


F



Info &
Inspiration

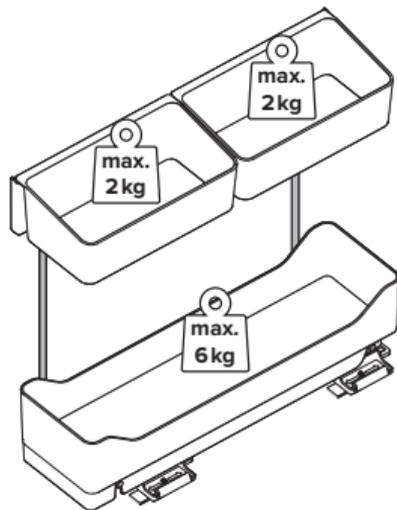

Instructions : Side Pull-Out

Consignes de sécurité

Veillez observer attentivement tous les contenus de ce mode d'emploi et conserver ce document pour une consultation ultérieure, un démontage ou une ré-application.

N'utiliser la glissière que de la manière décrite dans ce mode d'emploi.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Utiliser exclusivement la bande adhésive tesa® Powerstrip fournie ou la recharge de solution adhésive tesa® KITCHEN pour coulissants (pull-outs) prévue pour ce produit.

Ce produit est exclusivement destiné à être utilisé sur des surfaces horizontales dans des éléments bas de cuisine (sous le plan de travail <90 cm de hauteur).

Convient uniquement à un usage privé et domestique en cuisine.

Des températures prolongées à partir de 35°C réduisent le pouvoir adhésif. Ne convient pas pour les collages en dessous

de 15°C. L'humidité de l'air ne doit pas dépasser 50%. Si ces conditions ne sont pas respectées, il y a un risque de décollement en cas de charge.

Vérifier avant l'application que le support est approprié, ainsi que les températures et l'humidité de l'air sur le lieu d'utilisation. Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de graisse, solide et stable. Respecter les indications relatives au nettoyage et aux supports appropriés figurant dans ces instructions de montage et sur l'emballage. Des supports non appropriés, un nettoyage incorrect ou insuffisant du support peuvent entraîner un décollement de l'assemblage par collage, ce qui peut endommager le support, le système ou provoquer des blessures.

Vérifier que l'élément de l'armoire dans lequel est effectué le montage est bien stable et ne peut pas basculer. Vérifier également que l'étagère sur laquelle il est collé est suffisamment protégée contre le basculement.

L'étagère coulissante ne doit pas supporter plus de 10 kg de charge. Déposer délicatement tout objet sur la surface de pose et ne laisser en aucun cas tomber des objets sur l'étagère coulissante. Une surcharge peut entraîner le détachement de l'assemblage collé et l'endommagement du support, en particulier à l'état déployé !

Répartir le poids uniformément sur la surface de pose afin d'éviter tout déséquilibre. Des charges inégales peuvent endommager le produit et détériorer ses caractéristiques de fonctionnement.

Attention ! Risque d'écrasement. Utiliser généralement la glissière avec précaution afin d'éviter tout dommage et toute blessure. Une utilisation trop brusque peut endommager la glissière, des objets peuvent basculer et tomber ou le collage peut se détacher.

Les liquides renversés peuvent endommager les glissières et le support ainsi qu'affaiblir le collage, de sorte que les propriétés de fonctionnement se détériorent ou que le tiroir se détache de l'armoire.

Ne pas détacher le tiroir des glissières lorsqu'il est chargé !

Tenir les enfants et les animaux à l'écart du tiroir et les surveiller ! Si possible, sécuriser les portes de l'armoire avec des sécurités enfants afin d'éviter que les enfants n'ouvrent le tiroir et ne se blessent ou n'endommagent le produit.


Attention ! Risque d'étouffement ! Tenir les bandes adhésives tesa® Powerstrips hors de portée des petits enfants - il y a un risque de les confondre avec des chewing-gums.



Ne convient pas pour le contact alimentaire direct.

Nettoyer les éléments tesa® Pull-out avec un chiffon doux et humide et un liquide vaisselle doux ou une solution savonneuse. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.


Vérifier régulièrement l'extraction et le collage, en particulier en cas de charge fréquente ou lourde. Observer les signes d'usure ou de décollement des barrettes d'alimentation. Si l'adhésif perd de sa force de maintien avec le temps, s'il se détache par endroits ou présente d'autres signes d'usure, remplacer l'adhésif par la recharge tesa® KITCHEN pour tiroirs (Pull-Outs).

Ne « décoller » les tesa® Powerstrips que comme indiqué dans les instructions de démontage. Ne pas les arracher ou les retirer par la force. En cas de non-respect, le support peut être endommagé.

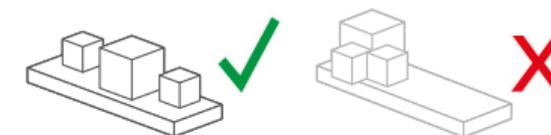


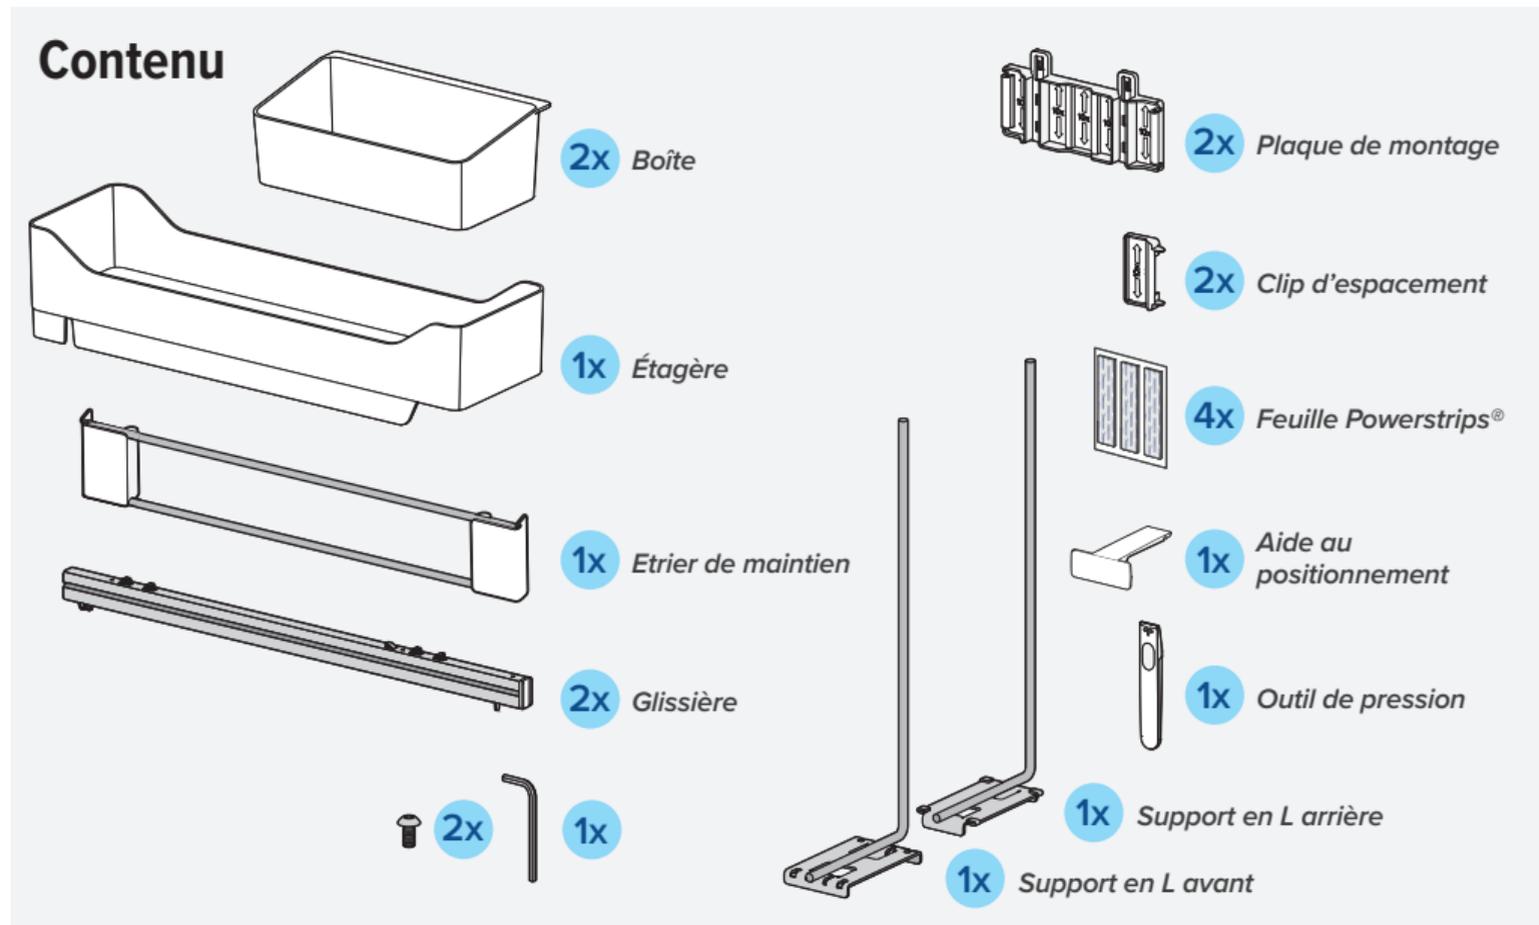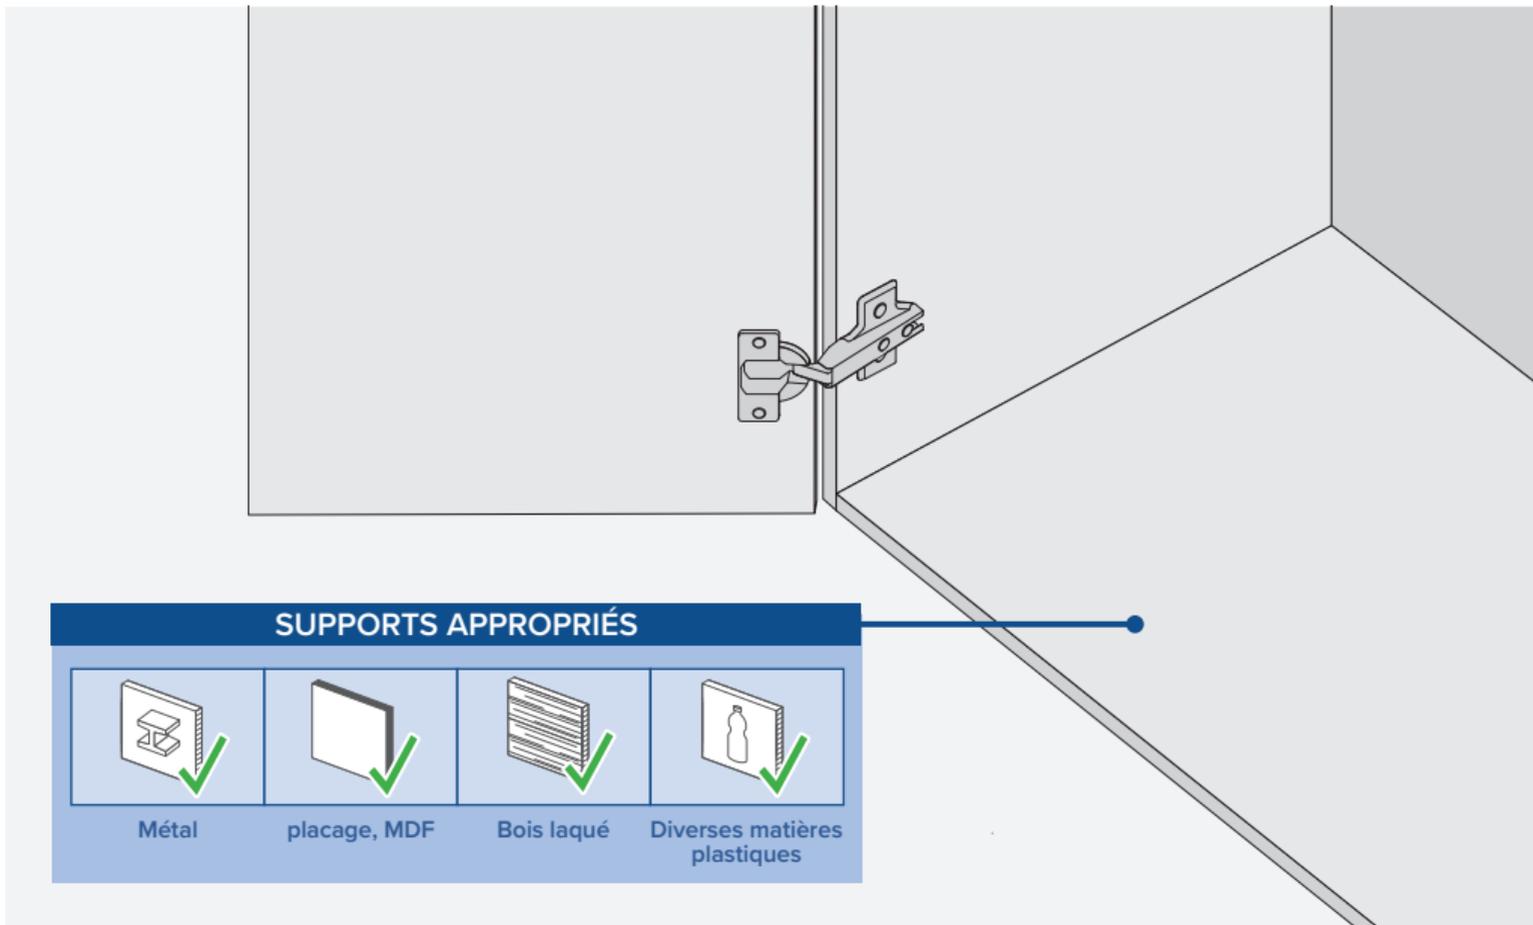


INSTALLATION : SIDE PULL-OUT

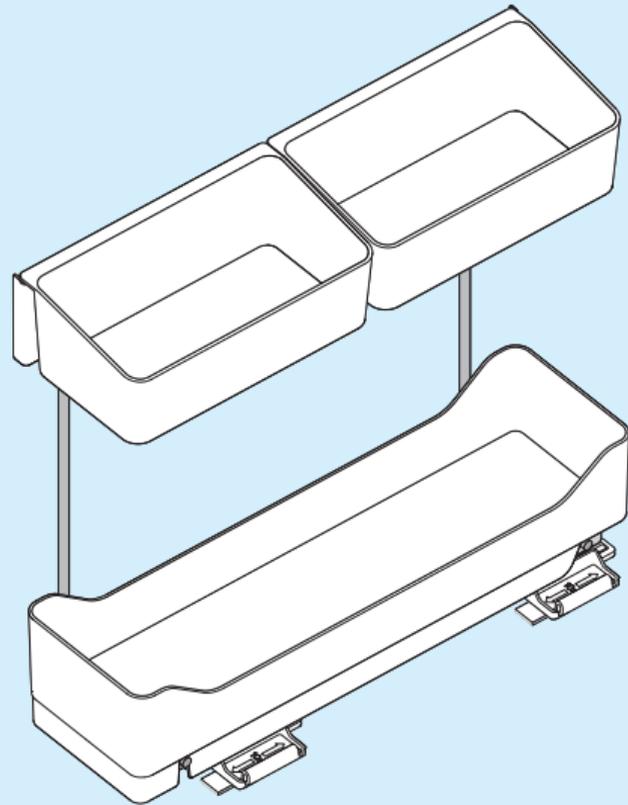

Le montage est possible sur les deux côtés de l'armoire, également sur le côté de la porte.

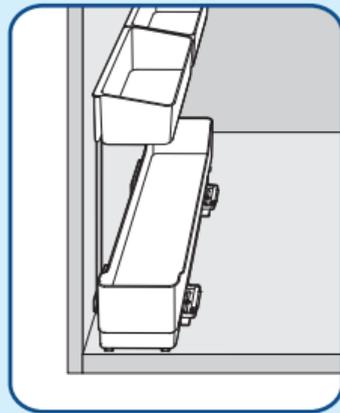

à gauche

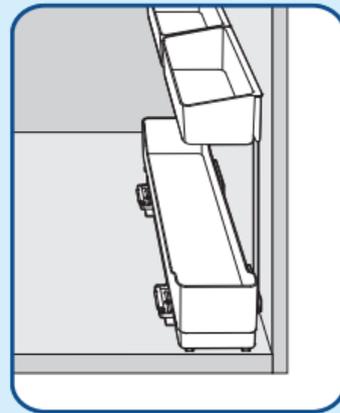


à droite

1

Commençons !

Suivre attentivement les **instructions afin** d'obtenir un montage sûr et une **adhérence maximale**. Veiller également à ce que le support soit **approprié**. Nettoyer préalablement avec de l'alcool (isopropanol, ou à défaut de l'alcool à brûler) ou, à défaut, avec un nettoyant pour vitres. Déconseillés: Nettoyant pour salle de bain, nettoyant universel et eau savonneuse.

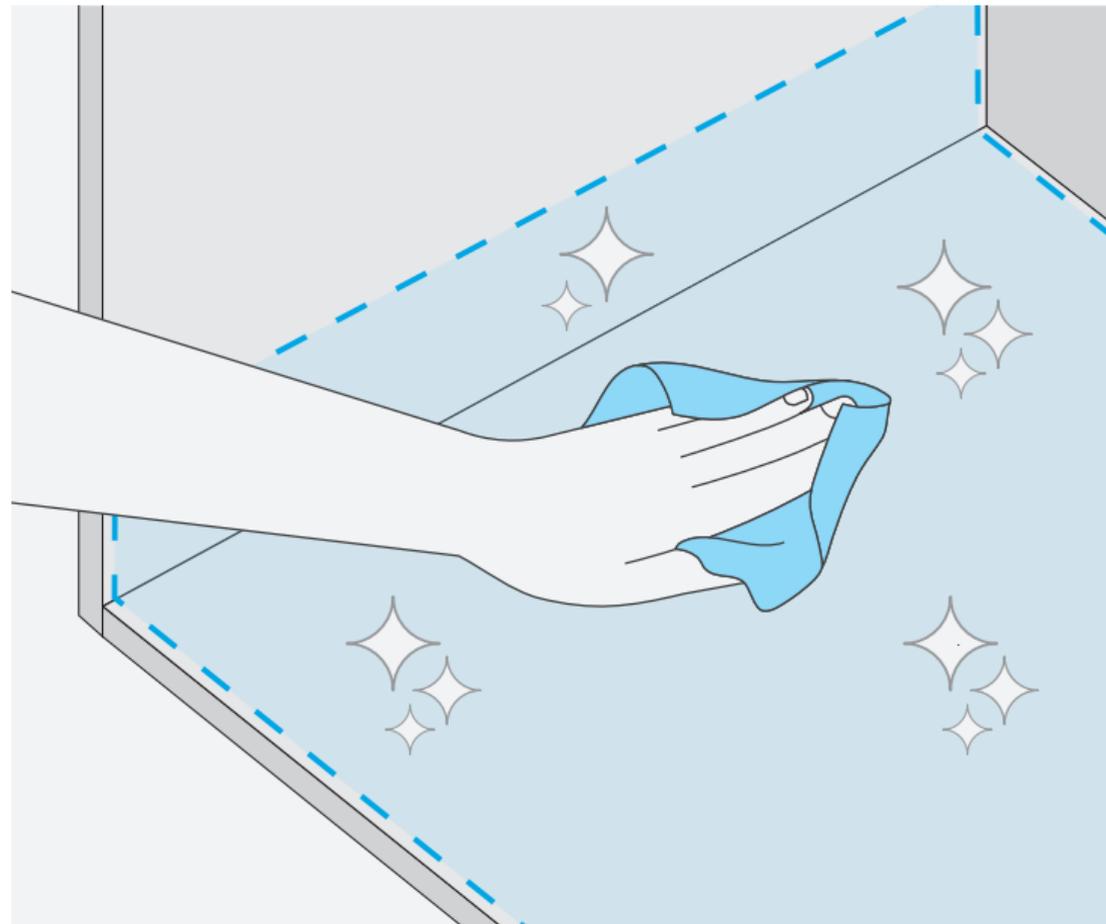

2

Monter la première plaque de montage

1. Tenir la *plaque de montage* avec la surface lisse vers le haut. Veiller à la position correcte comme sur l'image.

2. Fixer la *plaque de montage* dans les *glissières*.



1x



2x




=

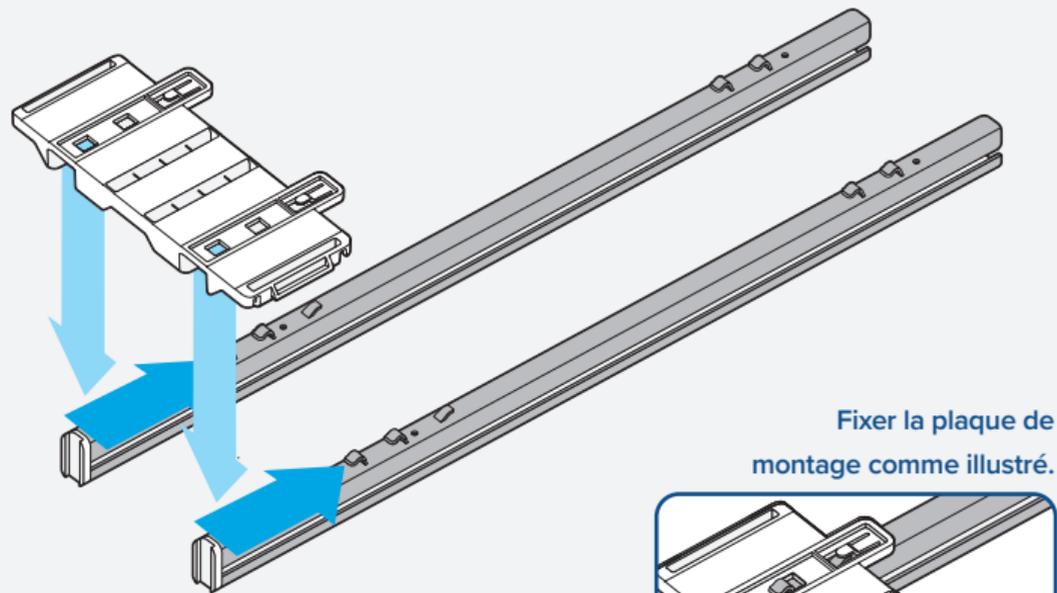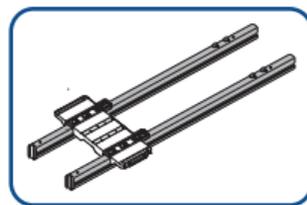

Veiller à ce que les vis blanches les embouts des glissières soient tournés vers vous.

Fixer la plaque de montage comme illustré.

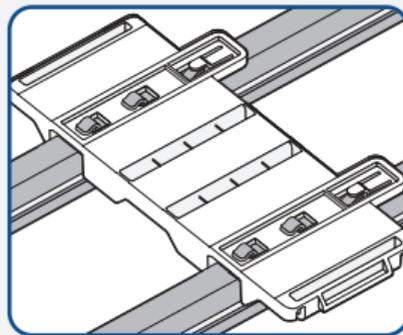


3


Monter la deuxième plaque de montage

Placer la deuxième *plaque de montage* sur les rails télescopiques comme illustré et la fixer sur les trous carrés.


1x




=

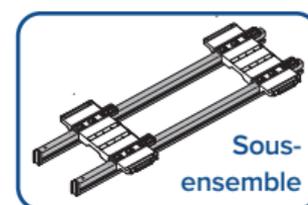

Sous-ensemble

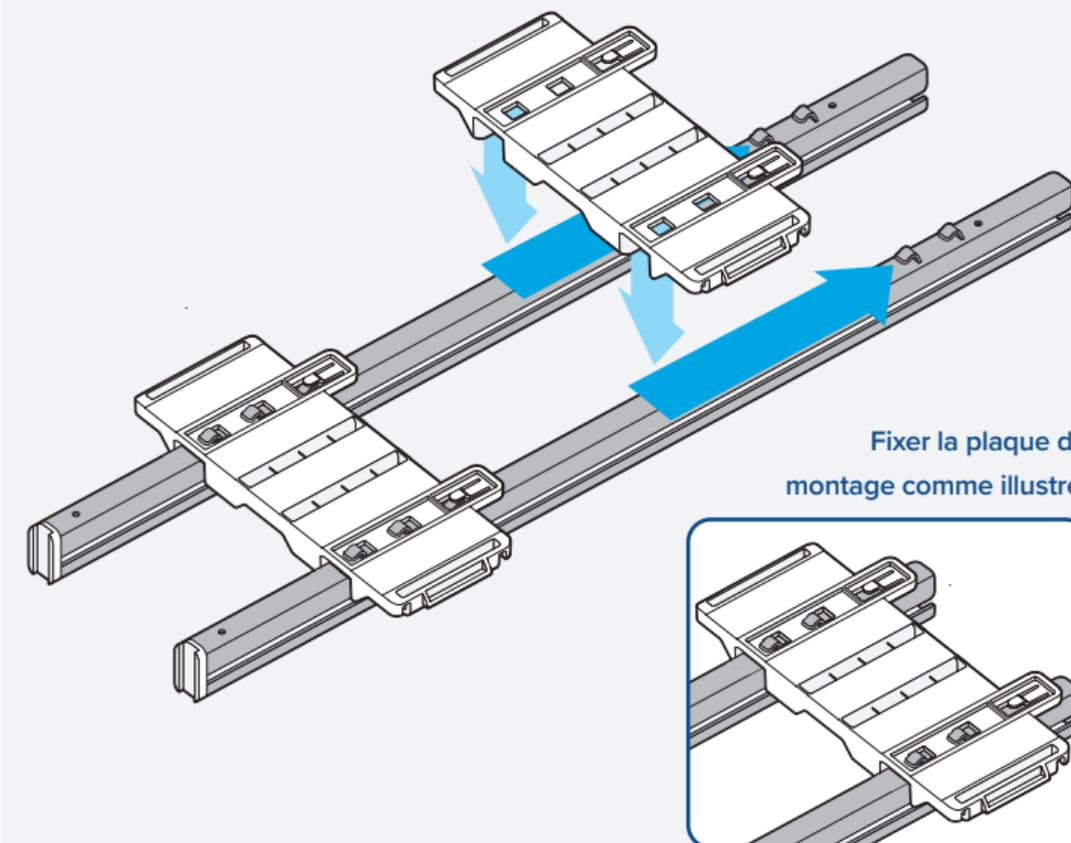



Fixer la plaque de montage comme illustré.

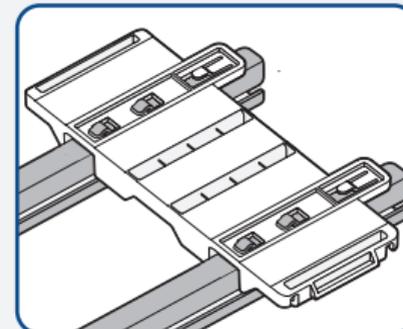

4 à gauche

Préparer le montage aligné à gauche



Retourner le sous-ensemble de manière à ce qu'il soit placé avec les *plaques de montage* vers le bas, comme illustré. Cliquer sur les *clips d'espacement* du côté gauche dans les *plaques de montage*.

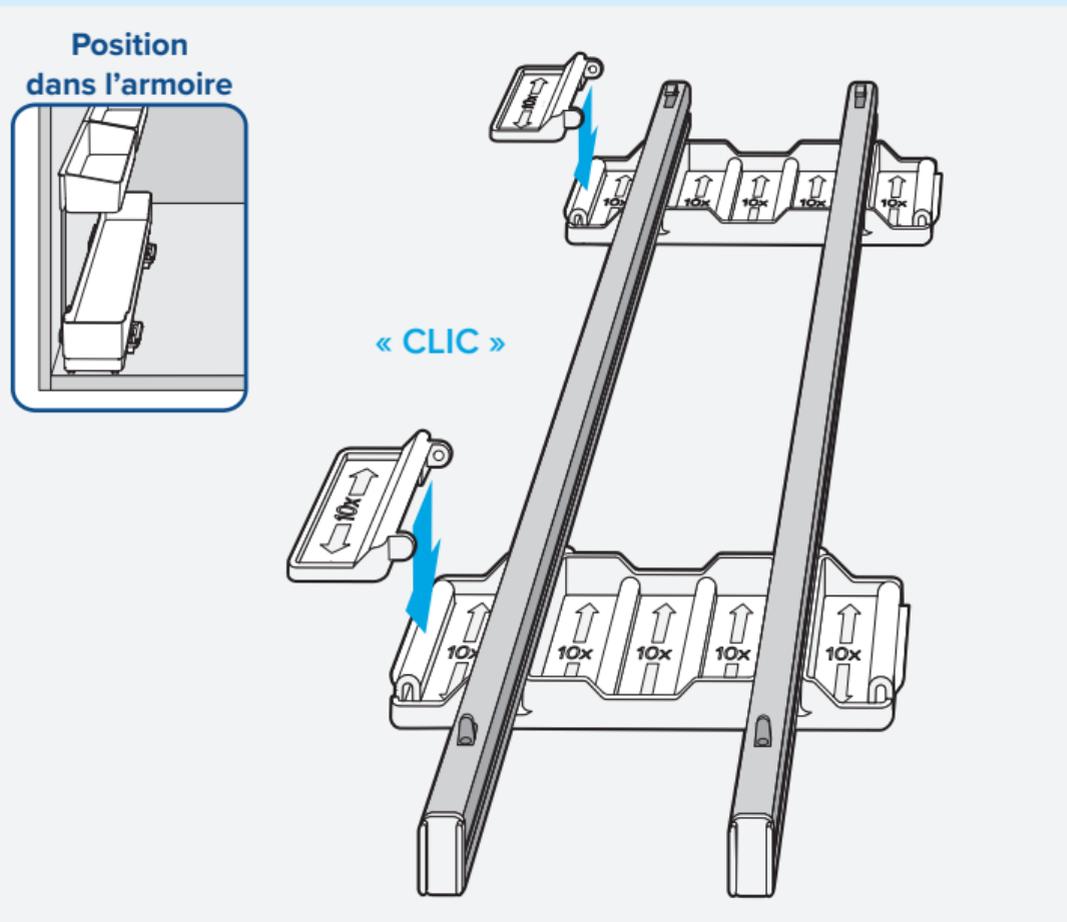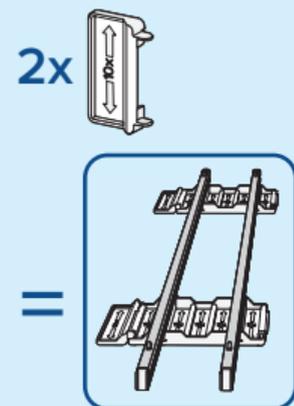

4 à droite

Préparer le montage à droite

Retourner le sous-ensemble de manière à ce qu'il soit placé avec les *plaques de montage* vers le bas, comme illustré. Cliquer sur les *clips d'espacement* du côté droit dans les *plaques de montage*.


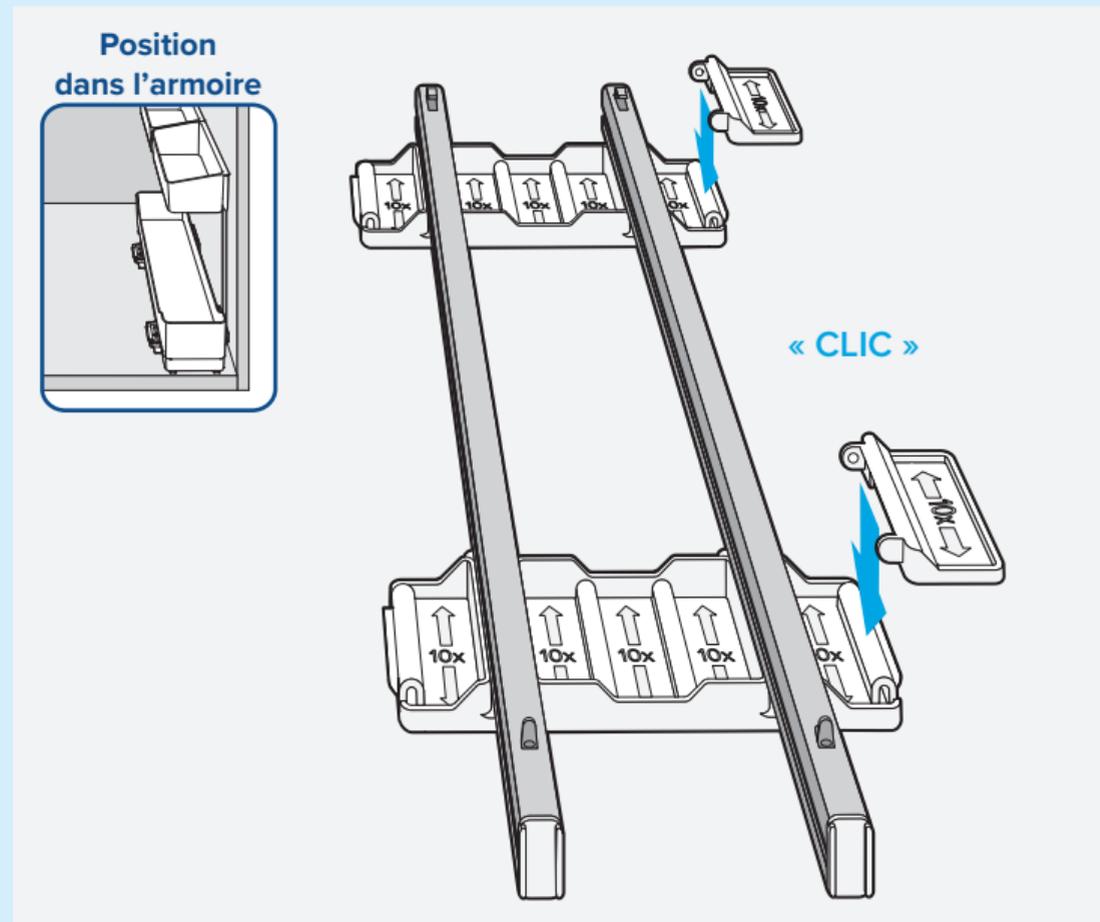
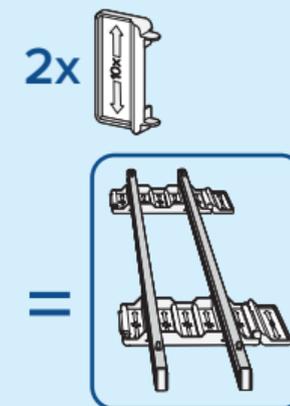


5

Retourner le sous-ensemble et coller les bandes.

Retourner le sous-ensemble de manière à ce qu'il se trouve comme illustré avec les *plaques de montage* vers le haut. Coller les **12 bandes individuelles** sur les surfaces brillantes prévues à cet effet. Veiller à ne pas toucher la surface adhésive.

4x

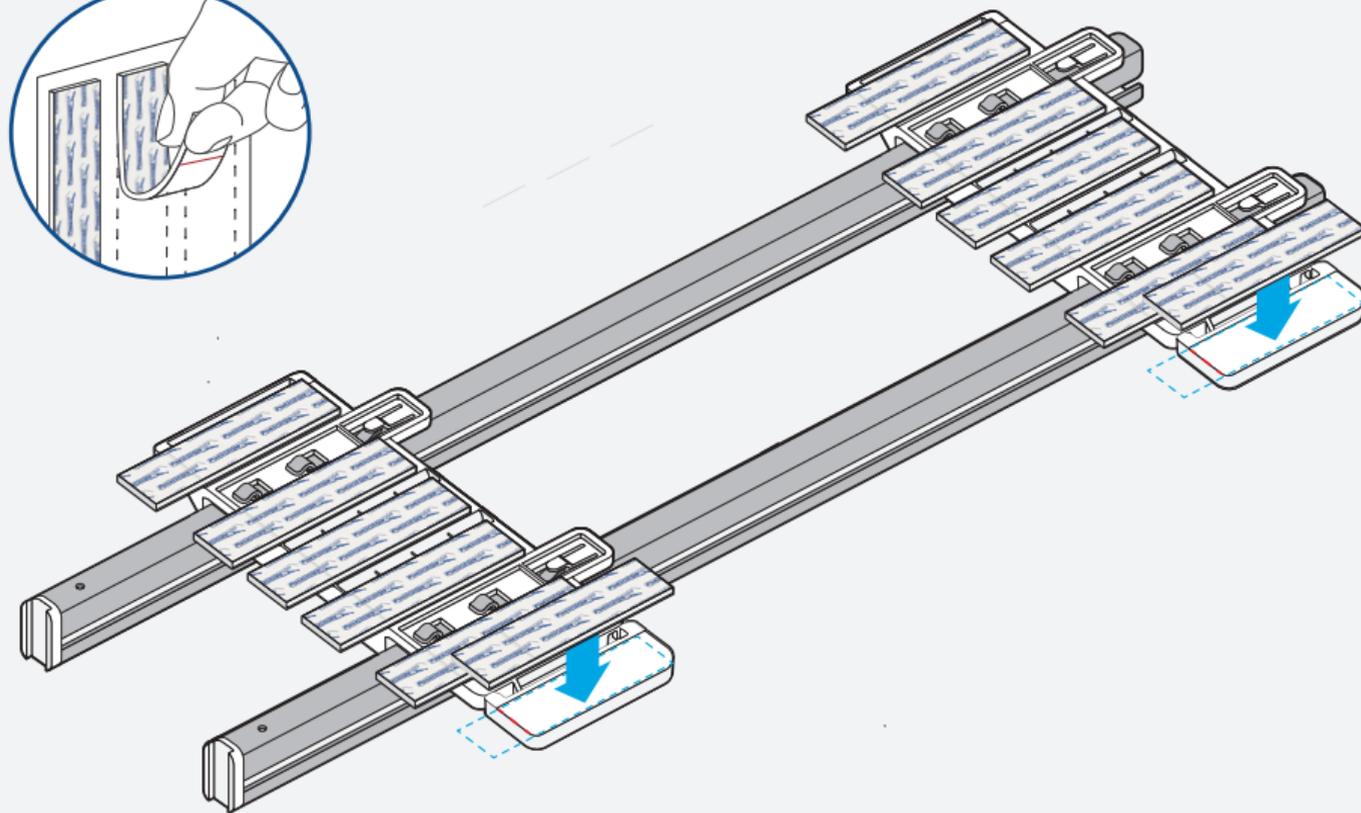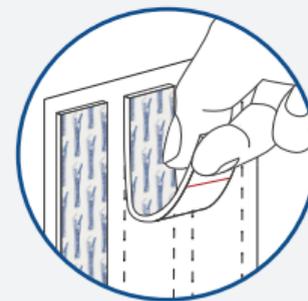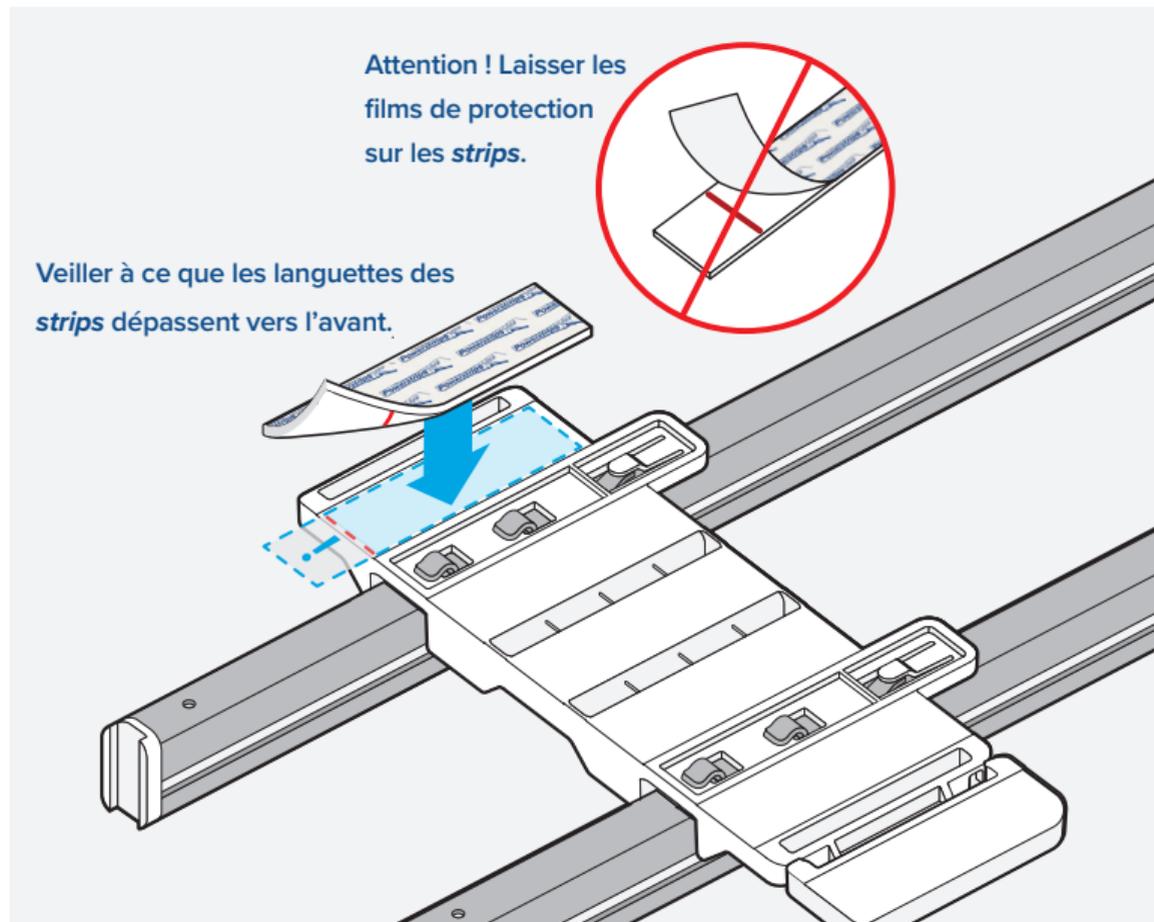




Choisir l'option de montage qui convient :


A : Sur le côté de l'armoire avec charnière - continuer à partir de la **page 14** avec l'étape **6**

B : Sur le côté de l'armoire sans charnière - continuer à partir de la **page 23** avec l'étape **13**

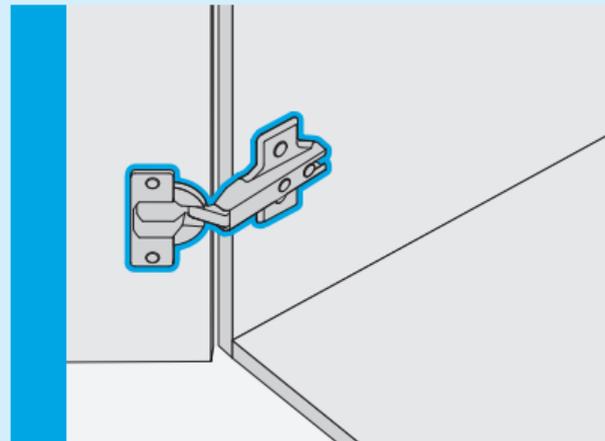


Option A

Avec charnière

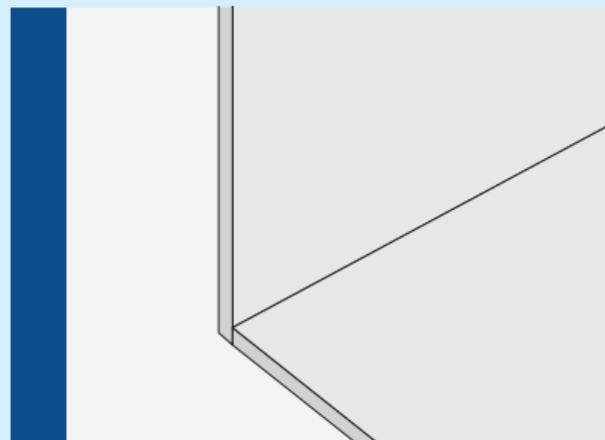

Option B

Sans charnière

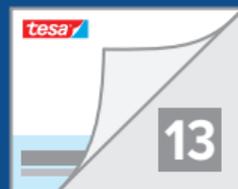


Démarrage : Option A

Avec charnière

à gauche

à droite

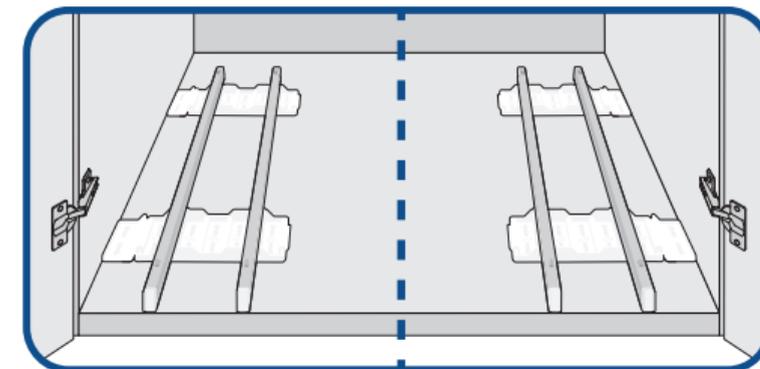


Les étapes suivantes sont présentées à titre d'exemple sur le côté gauche.

Le montage est également possible en miroir sur le côté droit.

6

Positionner le module dans l'armoire

Placer le sous-ensemble dans l'armoire comme illustré, avec les **bandes** vers le bas. Laisser le film de protection sur les bandes. Fixer ensuite l'aide au **positionnement** sur le bord avant de la **plaque de montage**. Glisser le sous-ensemble dans l'armoire de manière à ce que l'aide au **positionnement** soit en contact avec le bord avant de l'armoire.

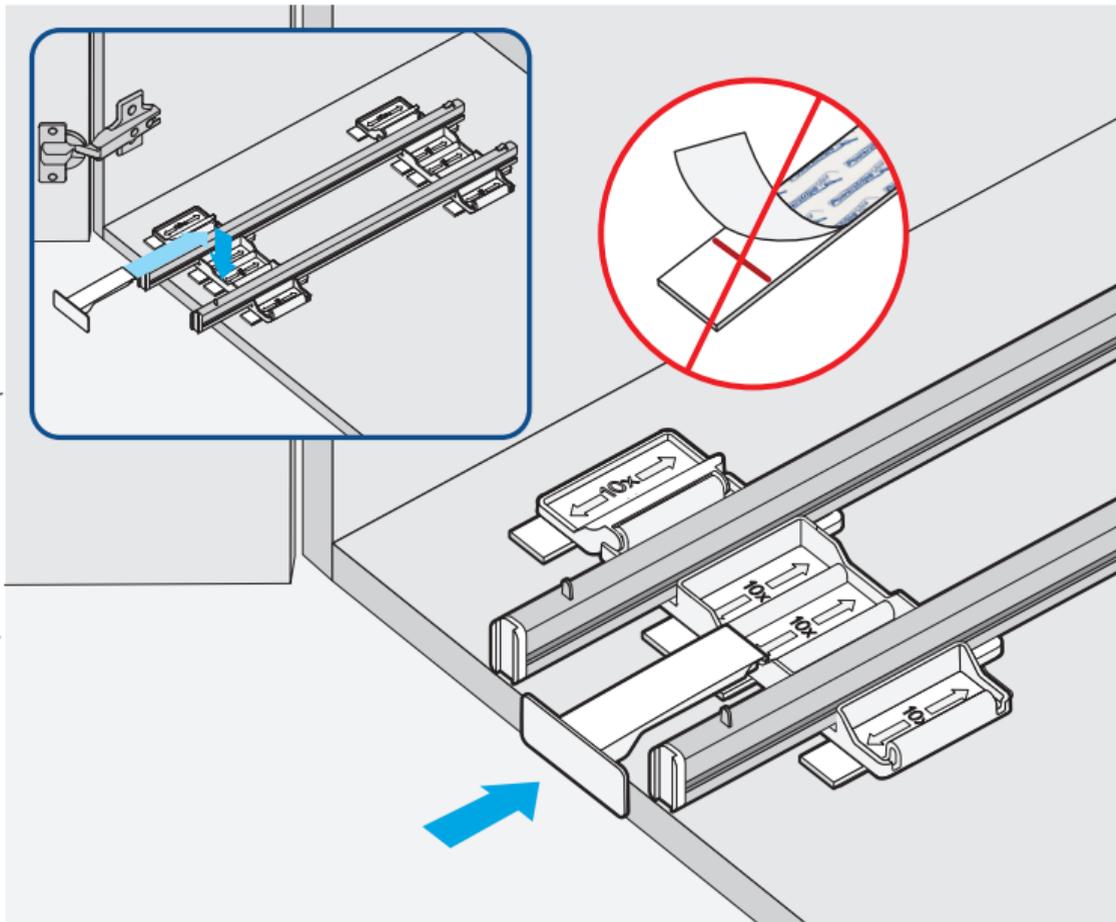

Option A


1x



7

Aligner le sous-ensemble

Aligner le sous-ensemble à gauche ou à droite de l'armoire. Les clips d'espacement reposent à plat sur le sol.


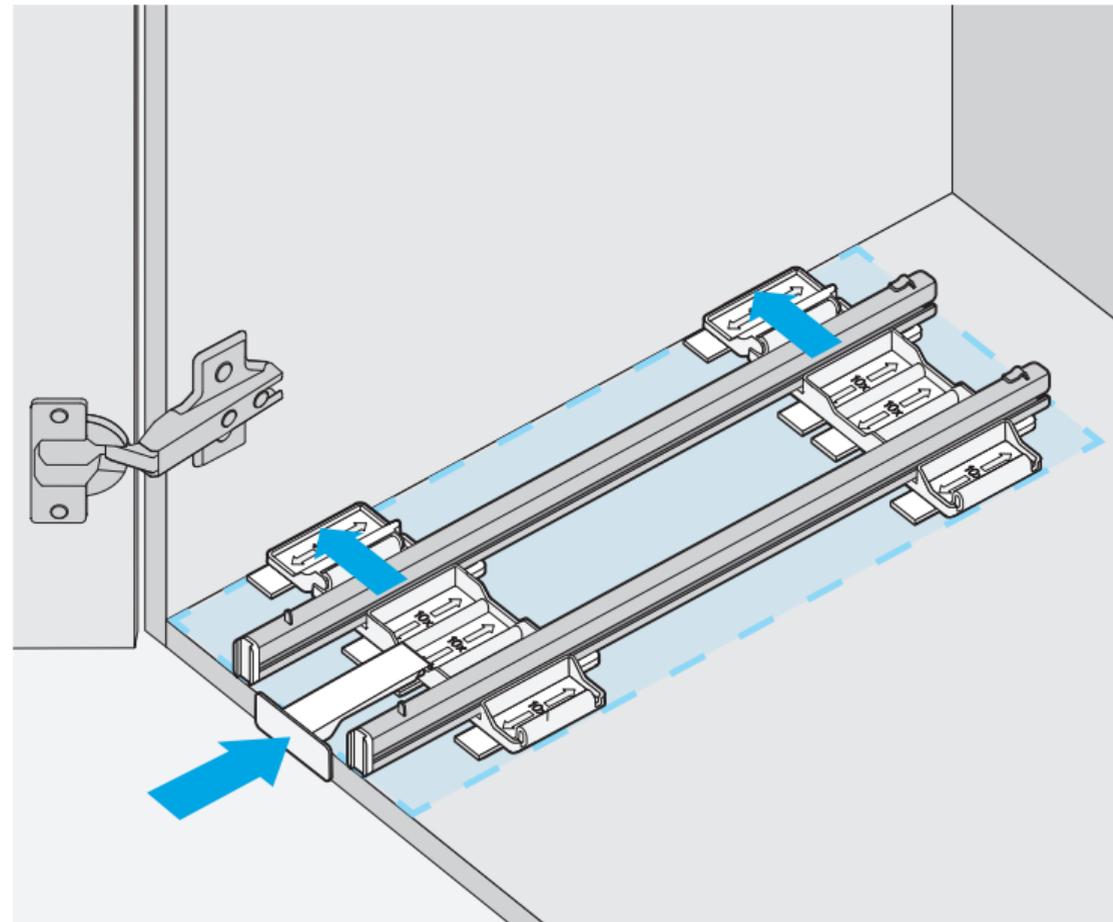


Option A

8

Fixer le clip d'espacement avant

Fixer le sous-ensemble à la main pour qu'il ne bouge pas. Rabattre d'abord le *clip d'espacement* avant vers le haut. Retirer le film de protection, puis le rabattre avec le strip vers le bas.

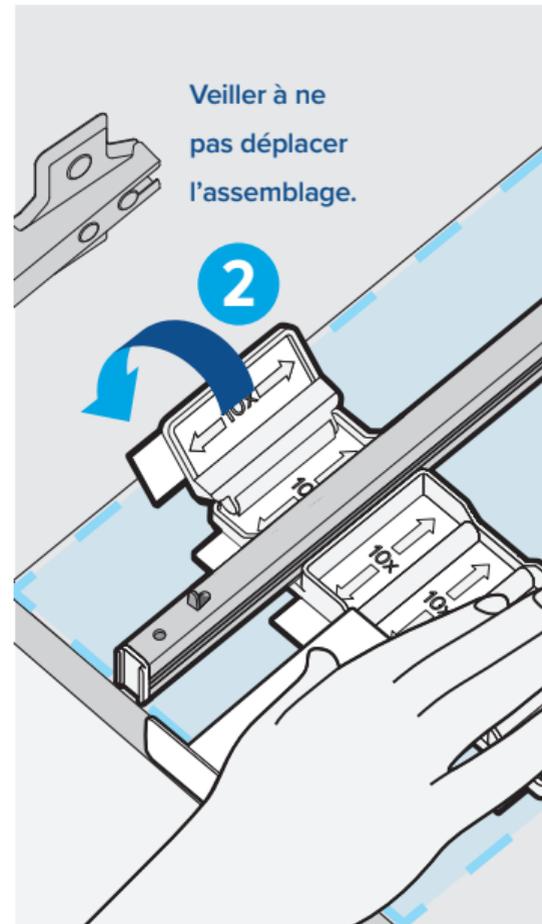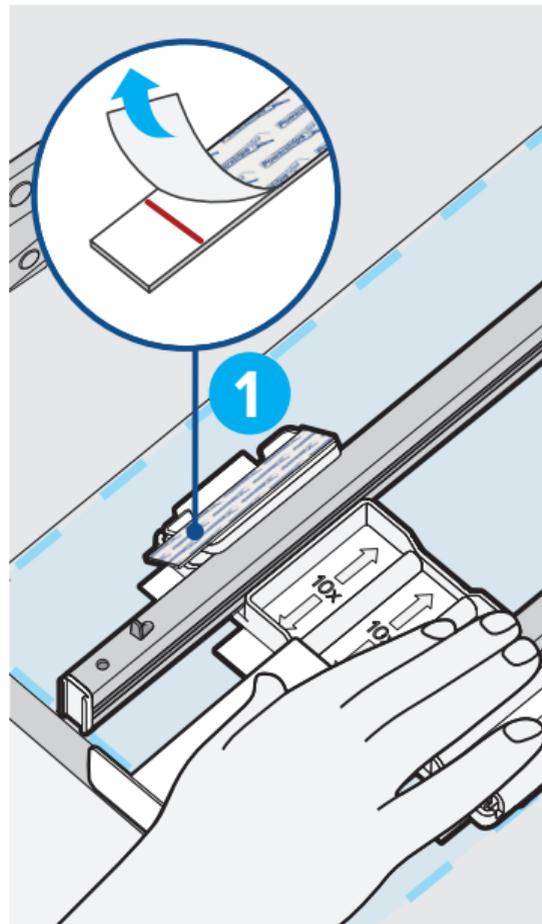


Option A

9

Fixer le clip d'espacement arrière

Répéter la séquence de l'étape précédente pour le *clip d'espacement* arrière.

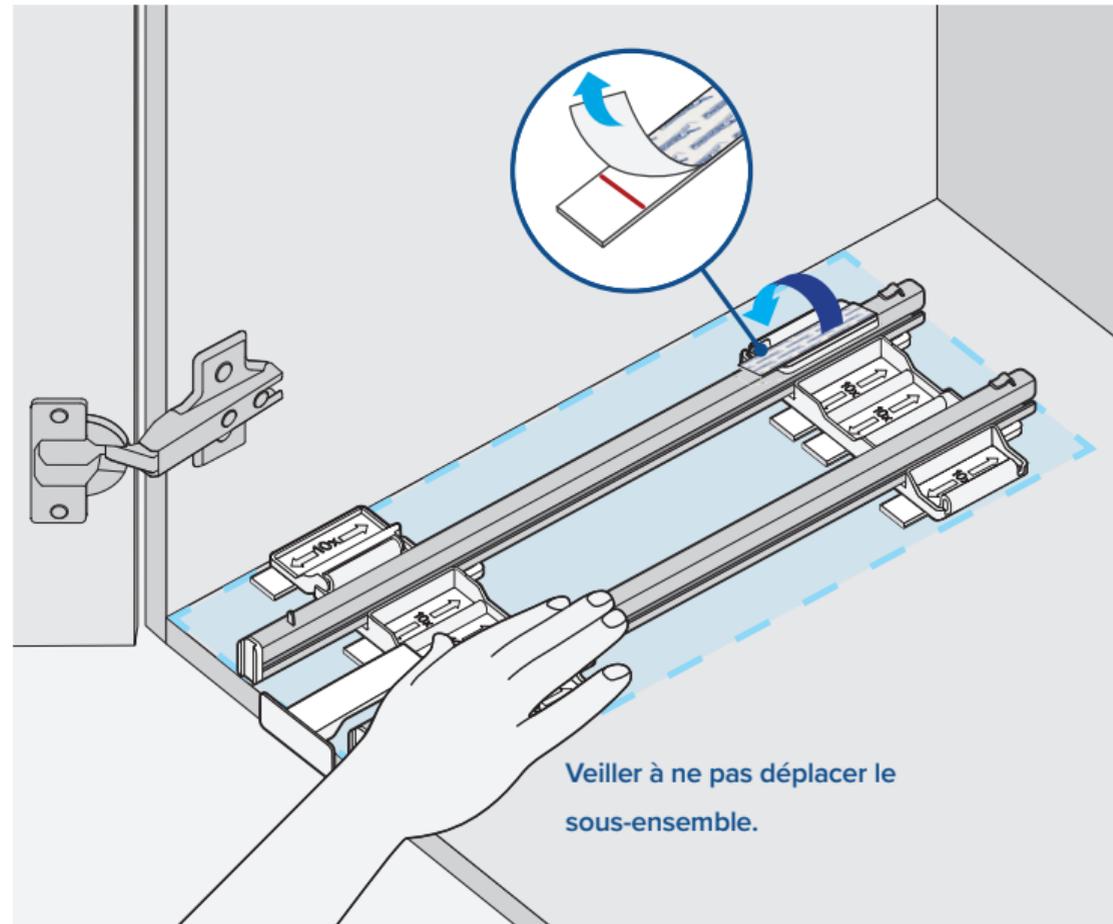


Option A

10

Appuyer sur les clips d'espacement

Appuyer fermement sur les *clips d'espacement* avec les doigts.
Retirer l'*aide au positionnement*.

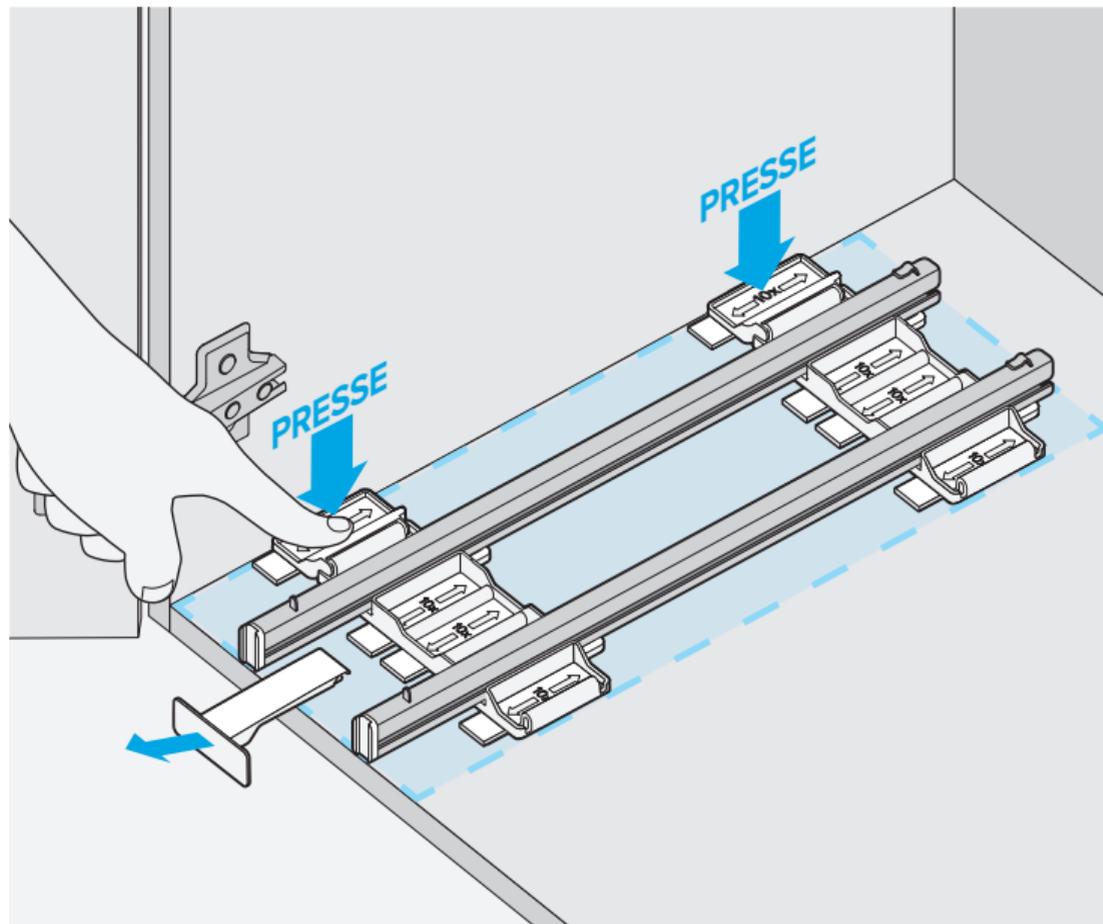


Option A

11

Retirer les films de protection

Rabattre maintenant le sous-ensemble vers le haut et retire les films de protection des *10 strips restantes*.

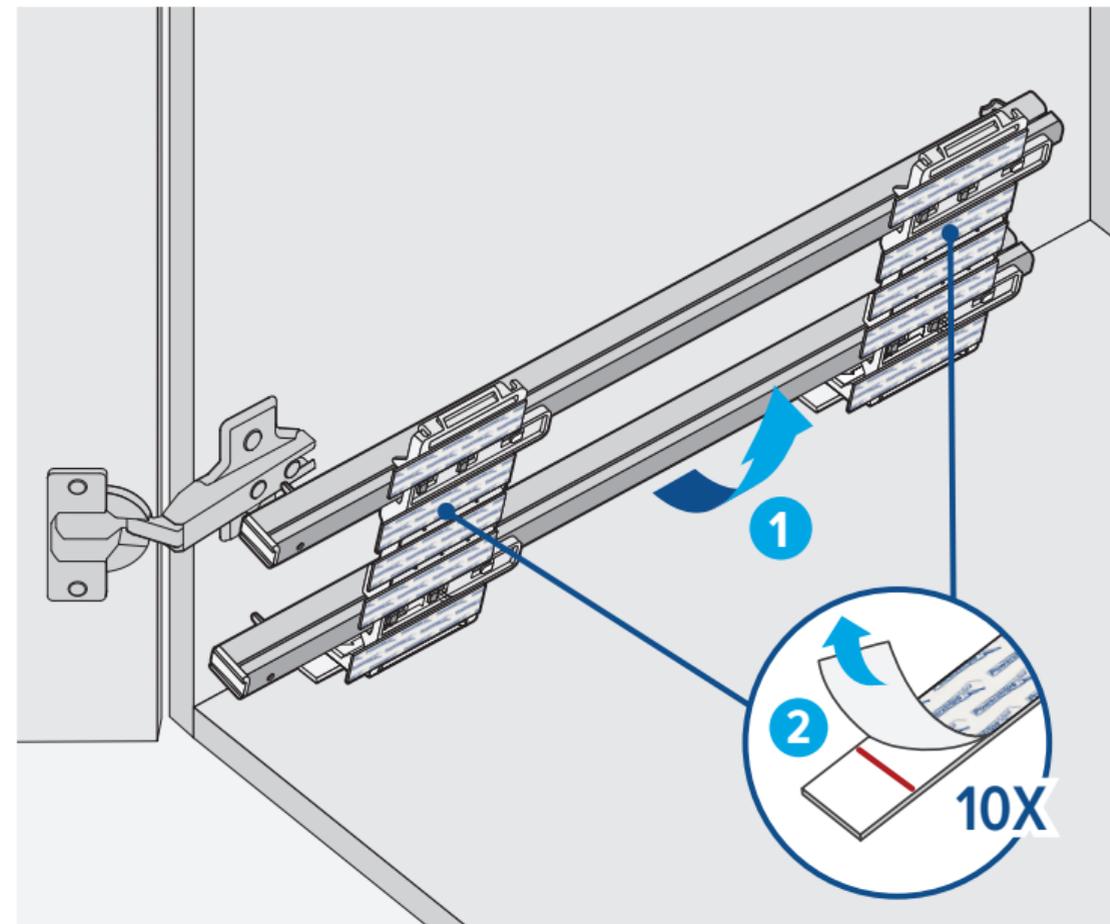


Option A


12

Coller les plaques de montage

Rabattre le sous-ensemble vers le bas et appuyer fermement sur les plaques de montage.

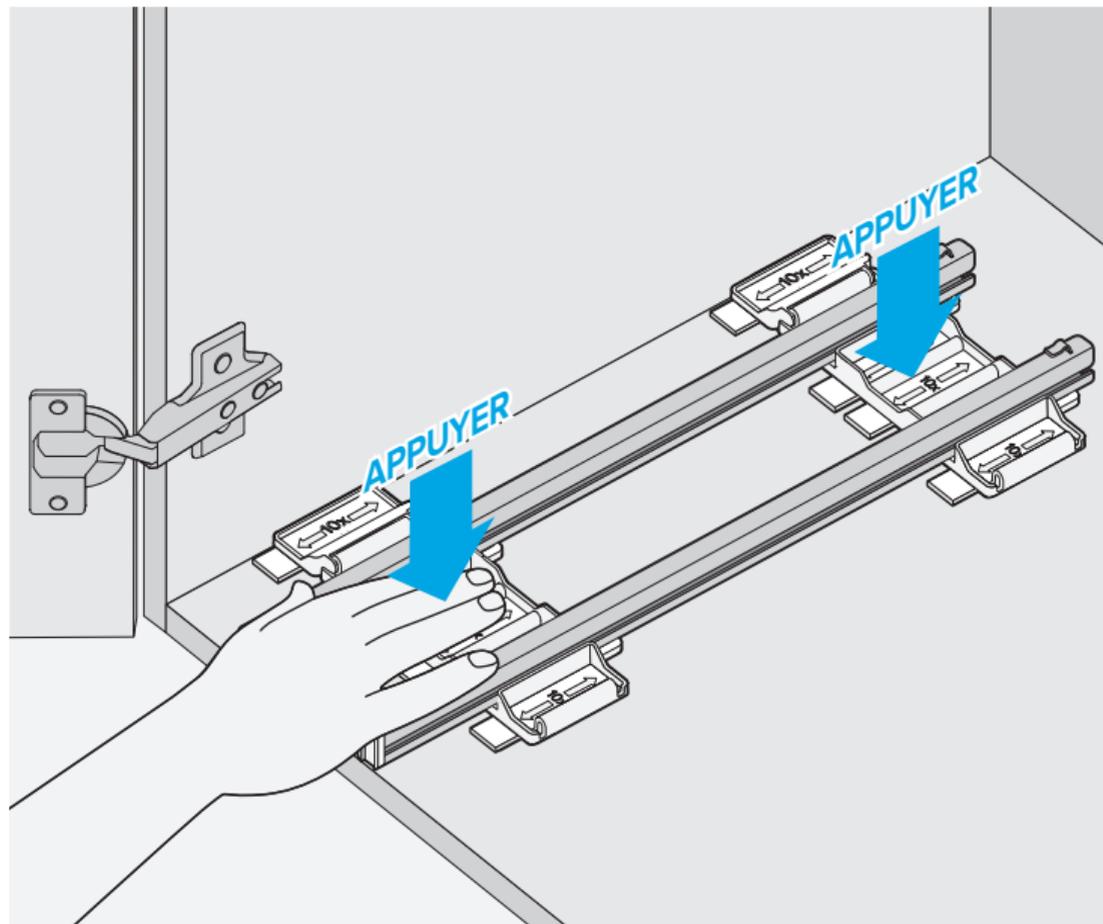

Option A

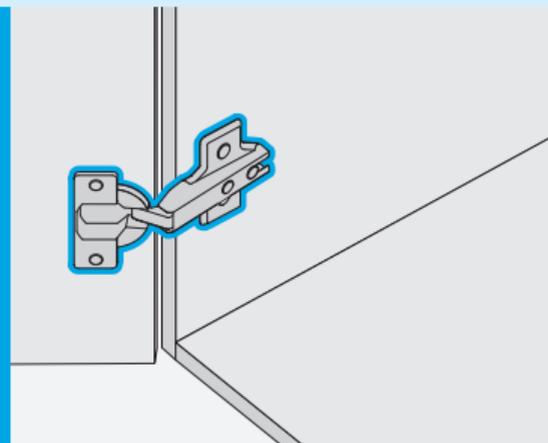


Option A

Avec charnière - Continuer à partir de la page 33 avec étape 21



à gauche

à droite

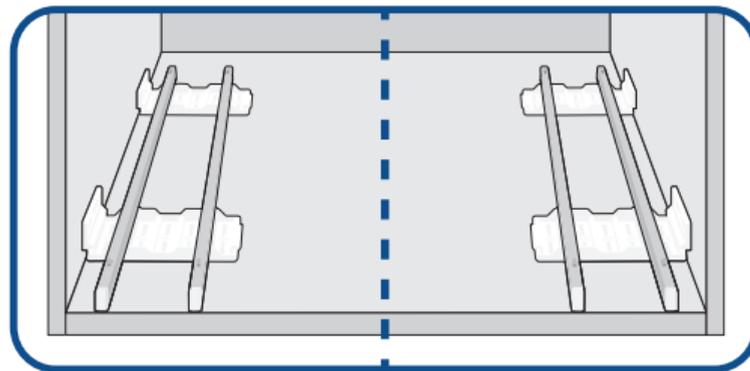

Les étapes suivantes sont présentées à titre d'exemple sur le côté gauche.

Le montage est également possible en miroir sur le côté droit.

Début : Option B


Sans charnière

13

Positionner le sous-ensemble dans l'armoire

Placer le sous-ensemble dans l'armoire comme illustré, avec les *bandes* vers le bas. Laisser le film de protection sur les bandes. Accrocher ensuite l'aide au *positionnement* sur le bord avant de la *plaque de montage*. Glisser le module dans l'armoire de manière à ce que l'aide au *positionnement* soit en contact avec le bord avant de l'armoire.

1x

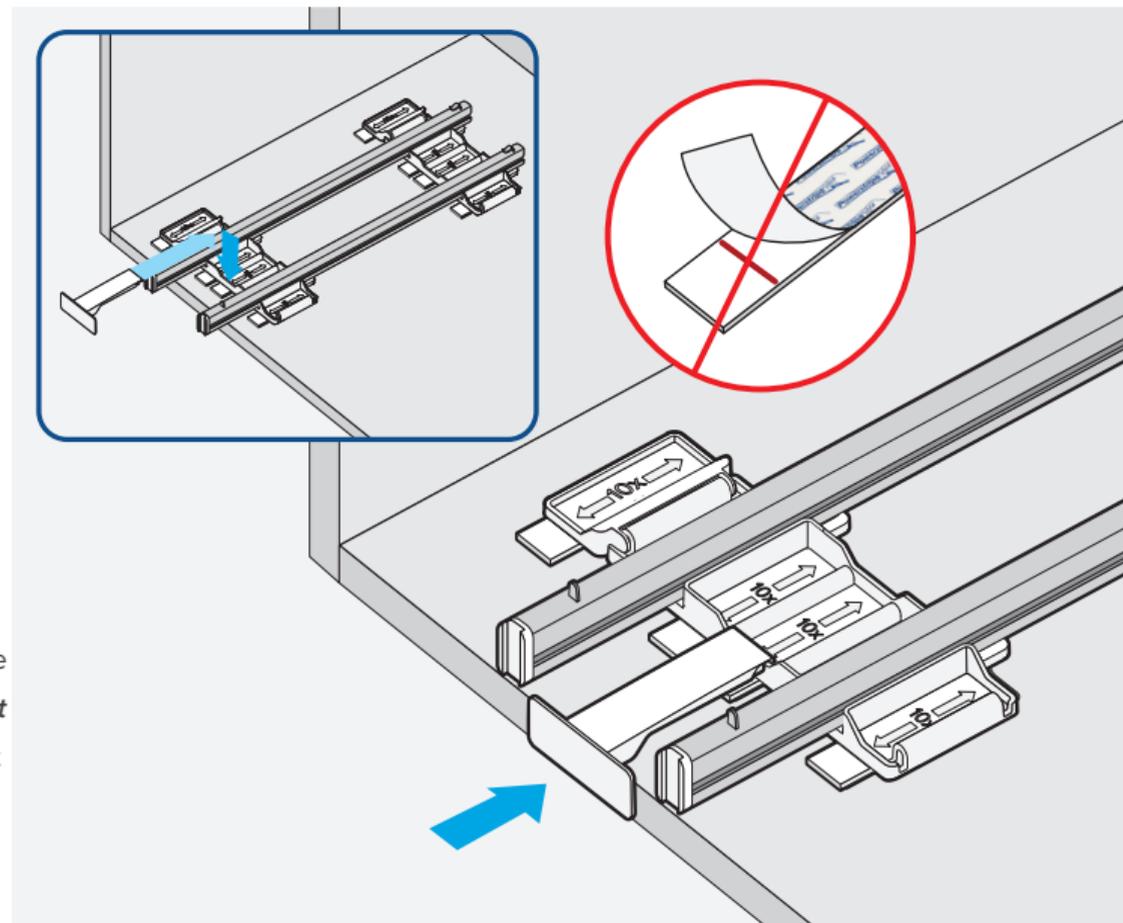


Option B

14

Rabattre les clips d'espacement vers le haut

Rabattre les *clips d'espacement* vers le haut.

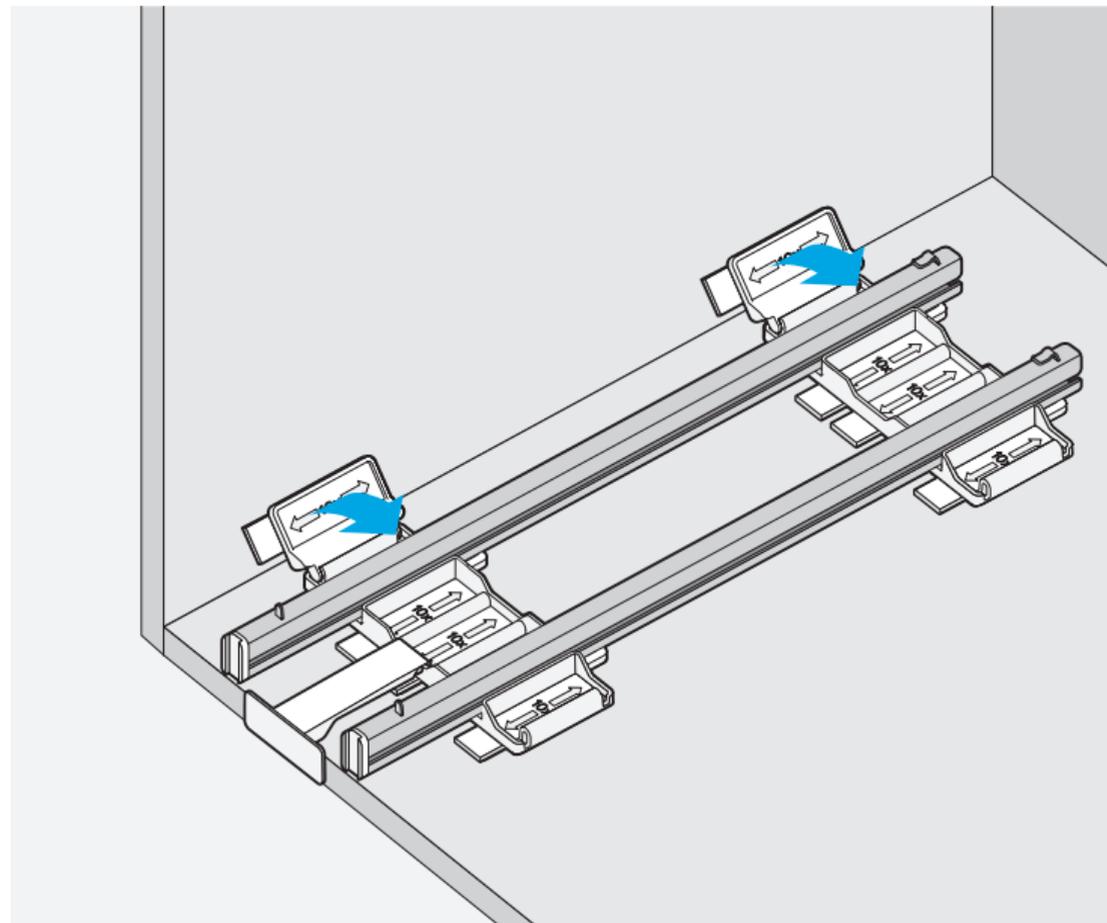


Option B

15

Aligner le sous-ensemble

Aligner le sous-ensemble à gauche ou à droite de l'armoire. Les *clips d'écartement* sont placés verticalement contre le mur.

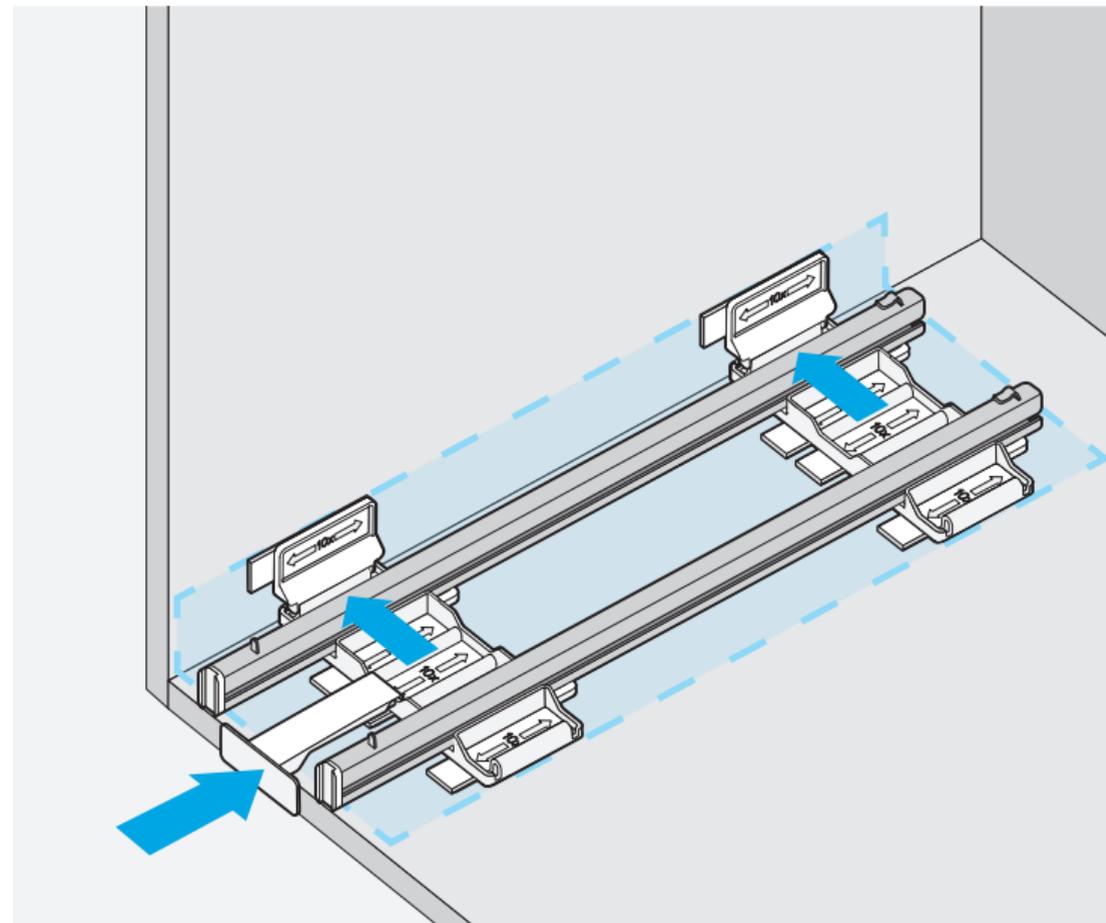


Option B


16

Fixer le clip d'espacement avant

Fixer le sous-ensemble à la main pour qu'il ne bouge pas. Rabattre d'abord le *clip d'espacement* avant vers le haut. Retirer le film de protection, puis le rabattre avec la *bande* vers la paroi de l'armoire.

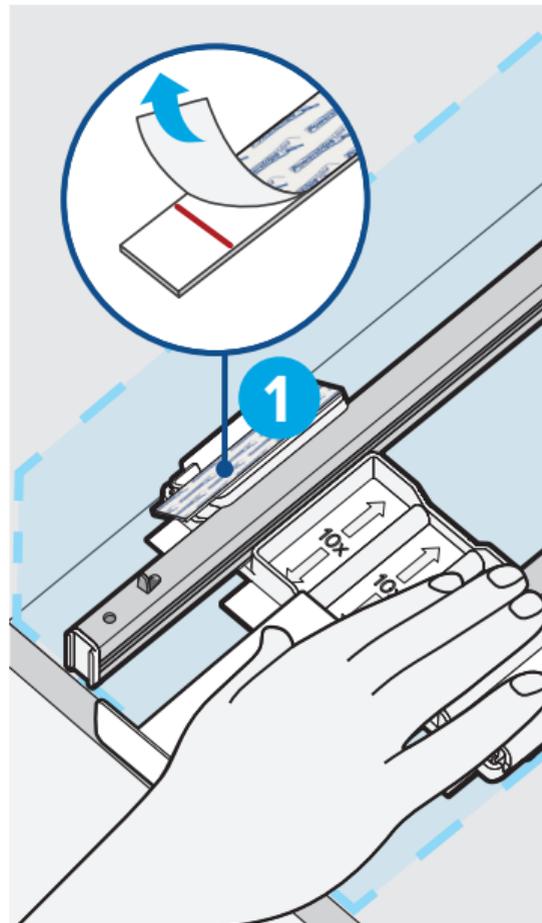

Veiller à ne pas déplacer le sous-ensemble.

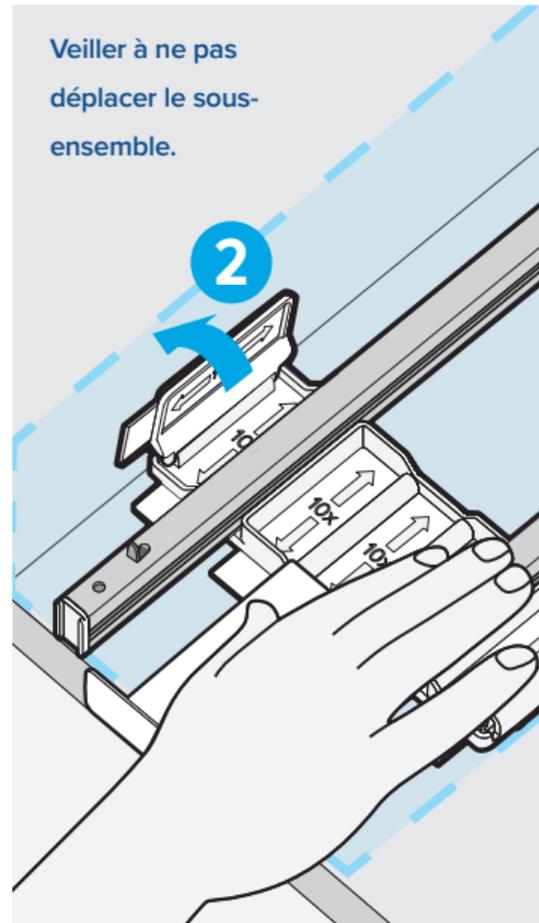


Option B

17

Fixer le clip d'espacement arrière

Répéter la séquence de l'étape précédente pour le *clip d'espacement* arrière.

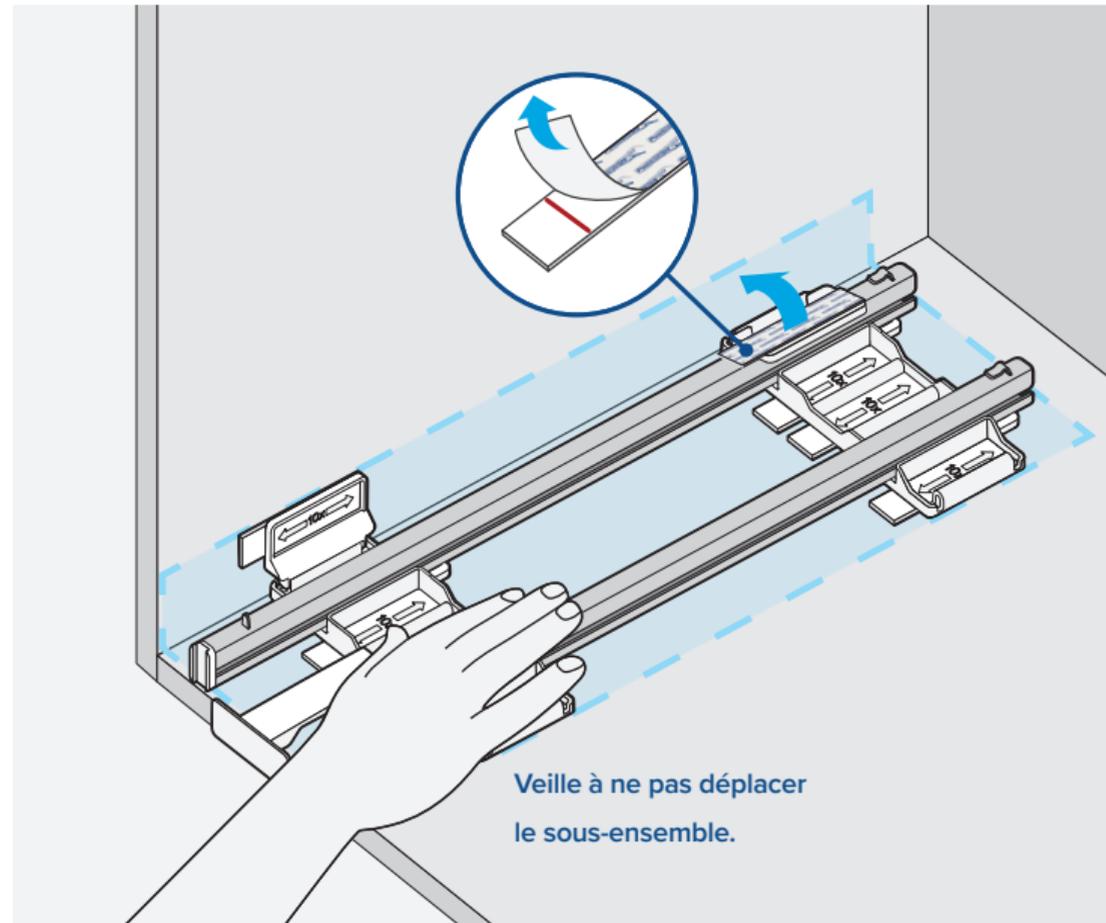


Veille à ne pas déplacer le sous-ensemble.

Option B

18


Appuyer sur les clips d'espacement

Appuyer fermement sur les *clips d'espacement* avec les doigts. Retirer le guide de *positionnement*.

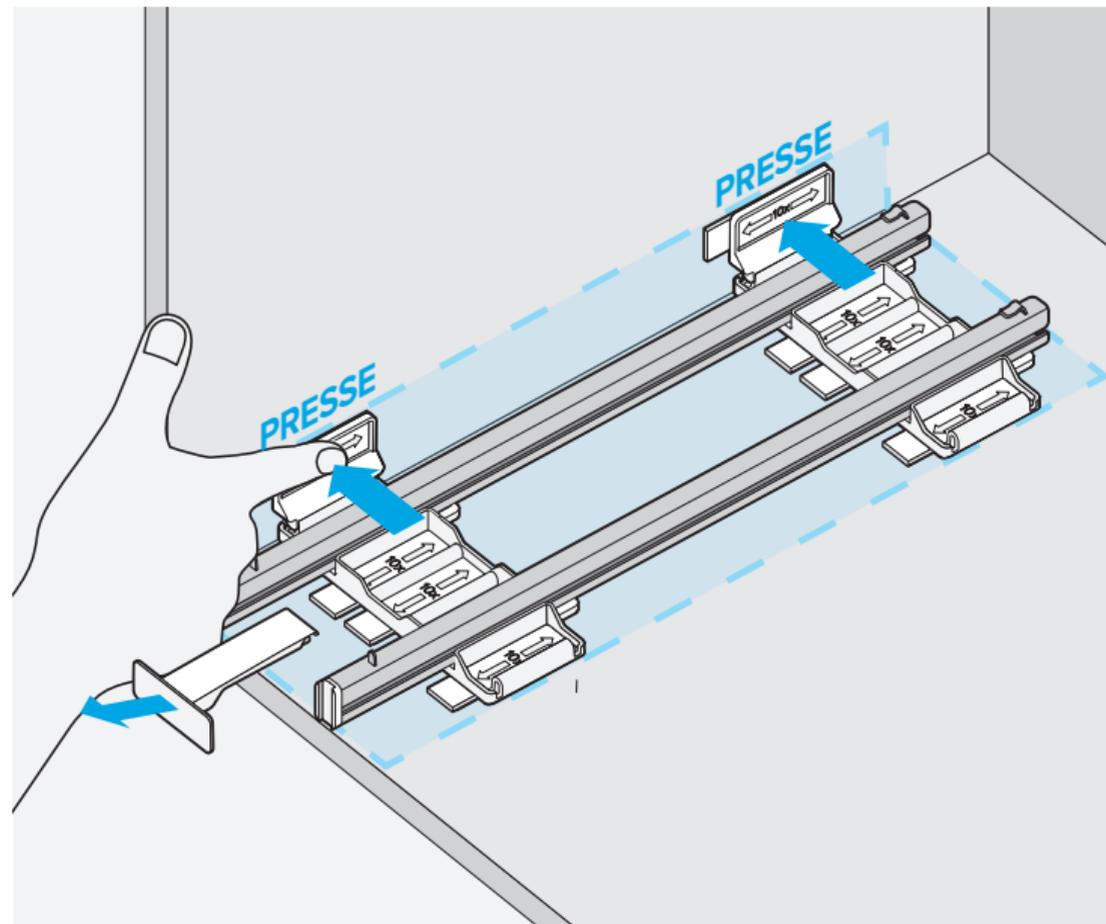**Option B****19**

Retirer les films de protection


Rabattre maintenant le sous-ensemble vers le haut et retirer les films de protection des *10 strips restants*.

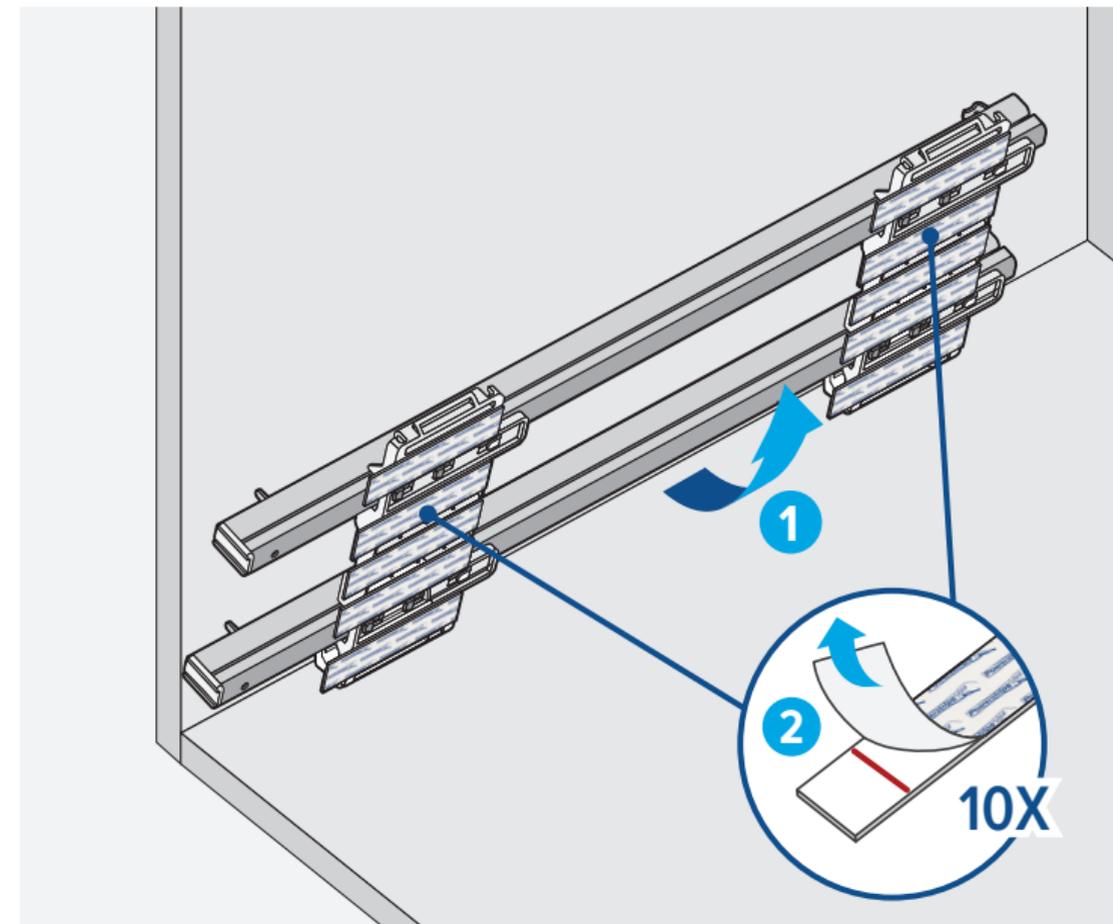**Option B**

20

Coller les plaques de montage

Rabattre le sous-ensemble vers le bas et appuyer fermement sur les *plaques de montage*.

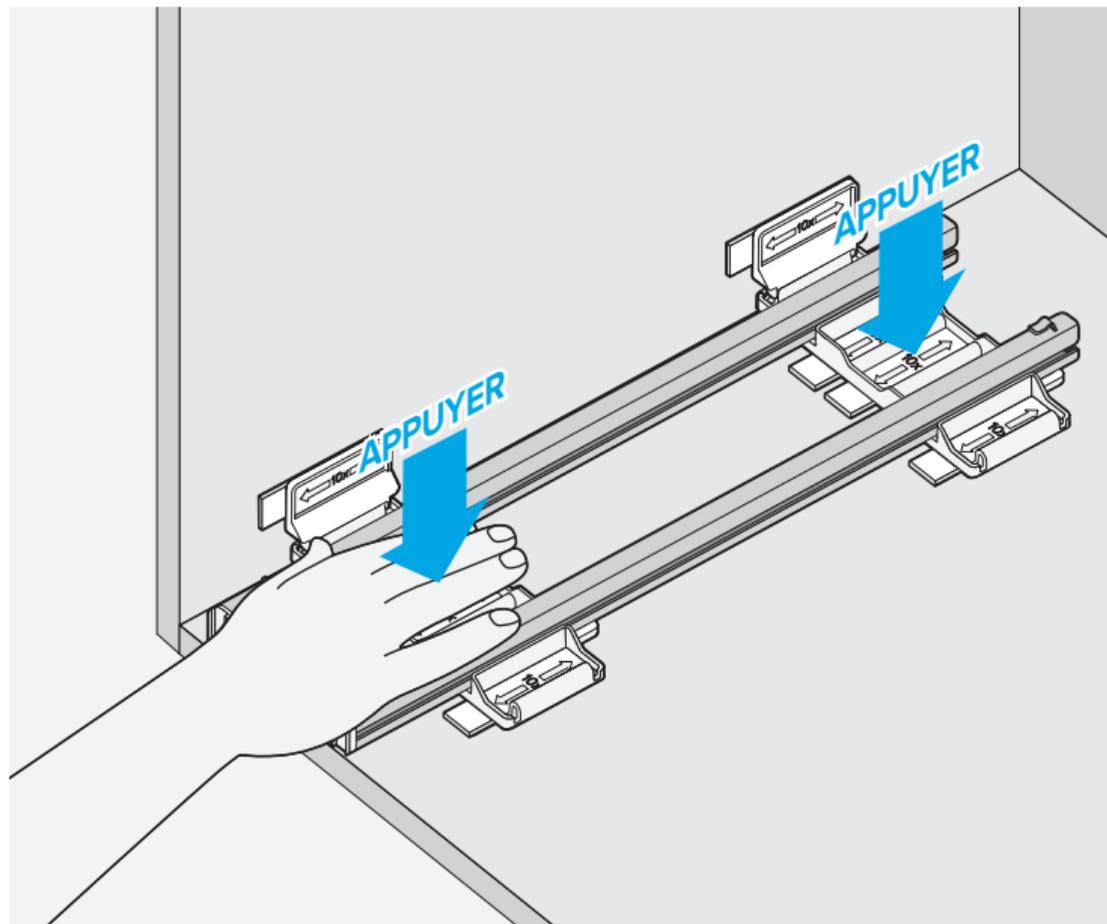

Option B

Les étapes suivantes sont présentées à titre d'exemple en utilisant l'option A (avec charnière) à gauche, Mais elles s'appliquent de la même manière à toutes les options.

Option B


Sans charnière - Continuer à partir de la page 33 avec l'étape 21






Utilisation de l'outil de pression

Lorsqu'il est utilisé correctement, *l'outil de pression* assure une pression régulière et forte sur le collage et permet ainsi un maintien sûr.

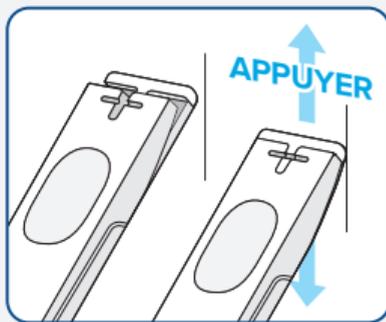

Lors de l'utilisation, veiller à ce que la ligne en haut de l'outil de pression se ferme, indiquant ainsi que la pression suffisante a été appliquée.

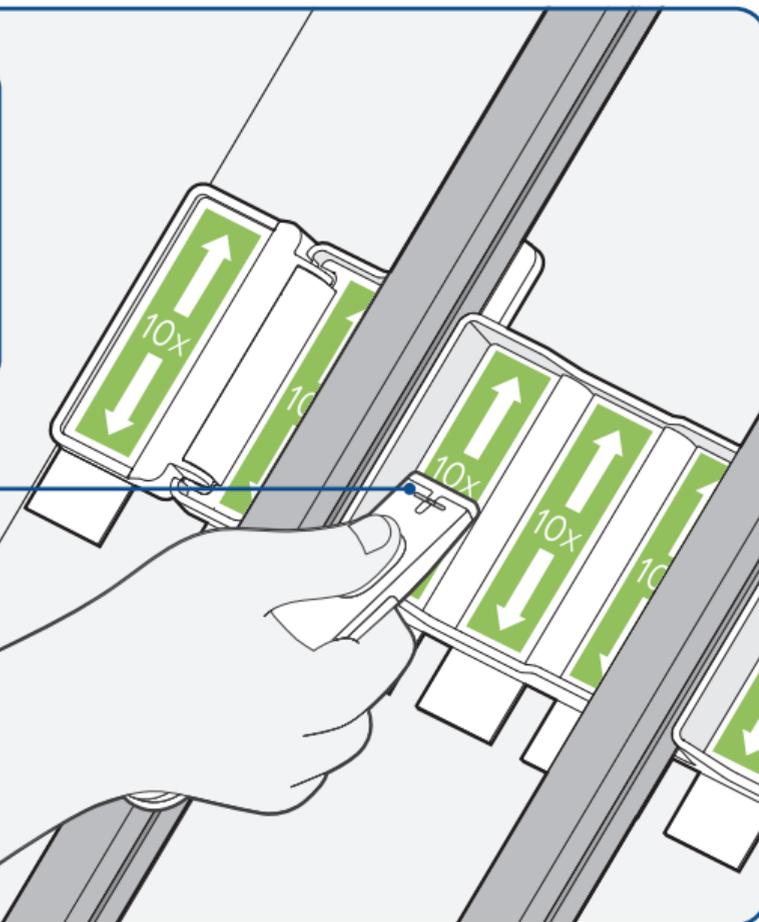


21

Appuyer fermement sur les plaques de montage.

Avec l'outil de pression, appuyer **10 fois de haut en bas sur chaque plaque de montage** pour que l'étagère tienne.

1x

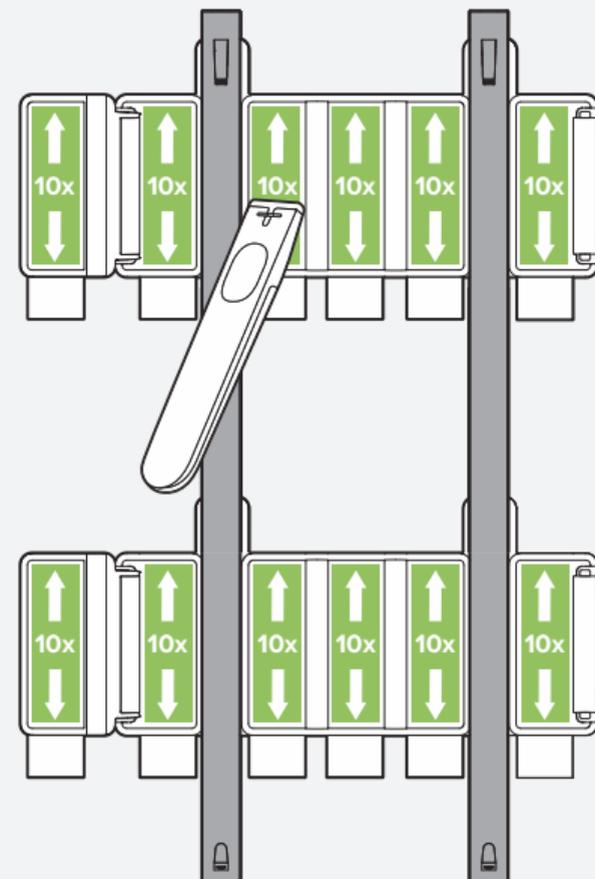

Pour atteindre la force de maintien maximale

↑ appuyer uni-
10x formément sur
↓ chaque strip

=



 max. 10kg

Plus chaque strip est pressé uniformément, longtemps et fermement, plus la force de maintien est importante.

22

Monter le support en L avant


Placer le *support en L avant* sur les *glissières* avec la barre vers la paroi de l'armoire. Le fixer avec les deux *vis*.

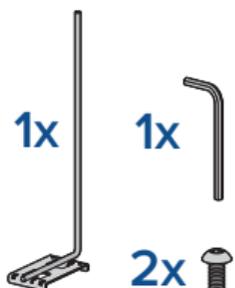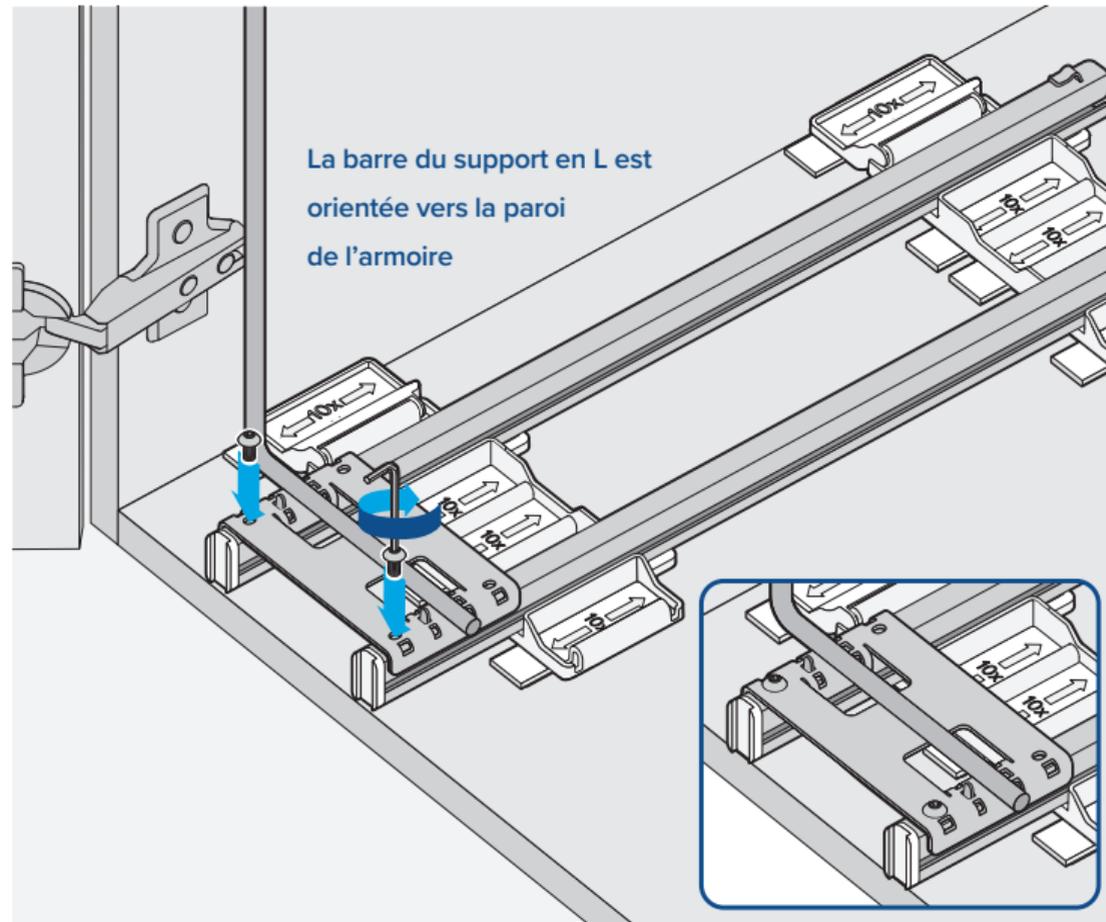

23

Monter le support en L arrière



Glisser maintenant le *support en L arrière* sur les *glissières* jusqu'à ce qu'il soit bien fixé sous les languettes.

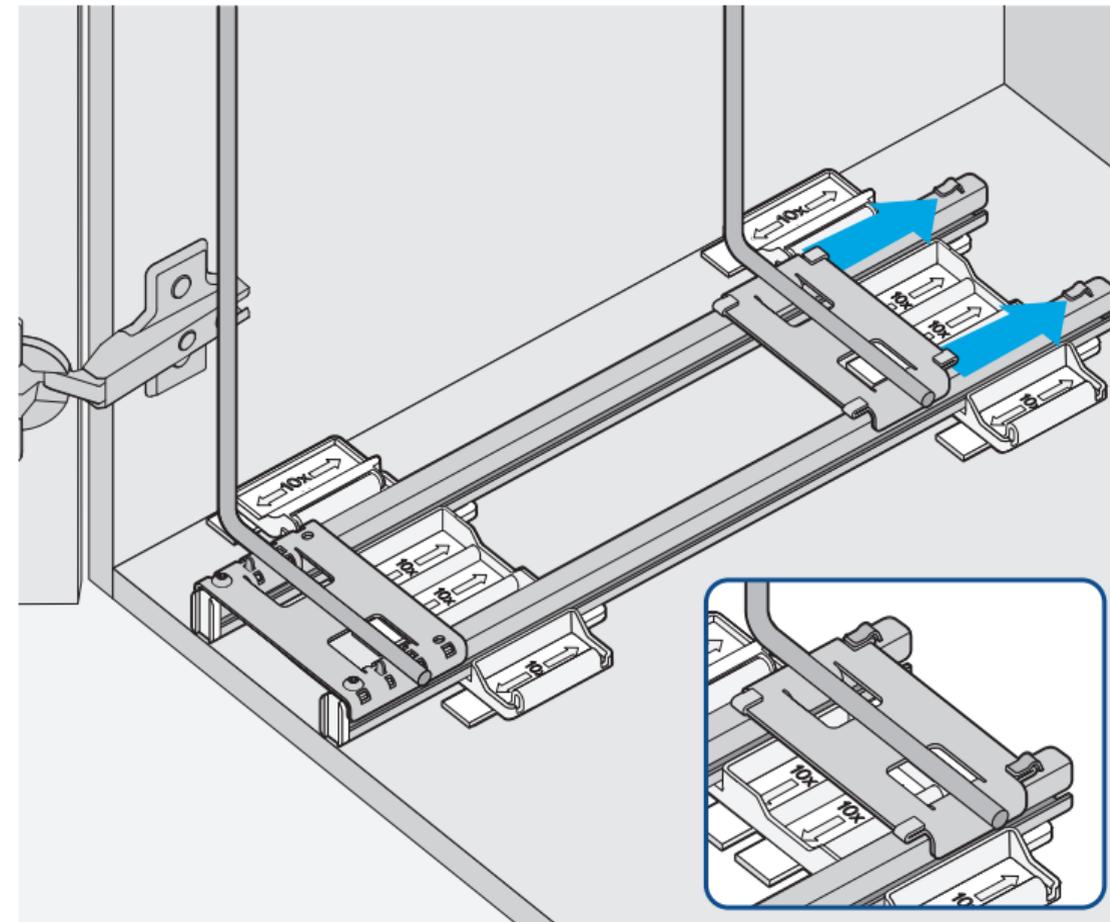

24


Monter l'étrier de maintien

Glisser l'*étrier de maintien* sur les *supports en L*. Le côté plat est tourné vers l'avant.

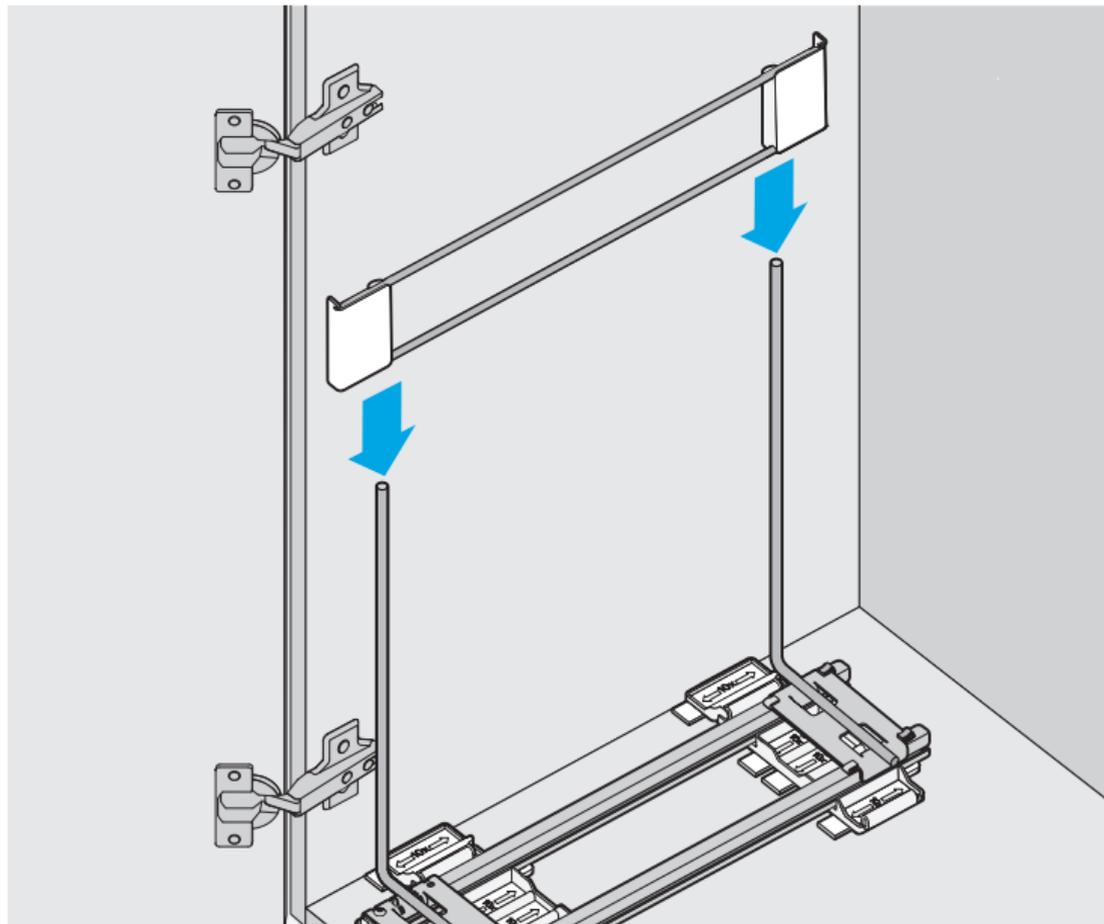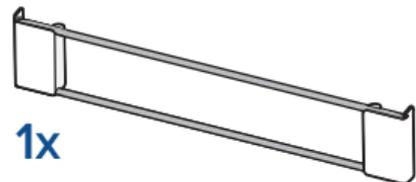**25**

Ranger l'outil de pressage



Ranger l'*outil de pression* sur l'*étagère*.

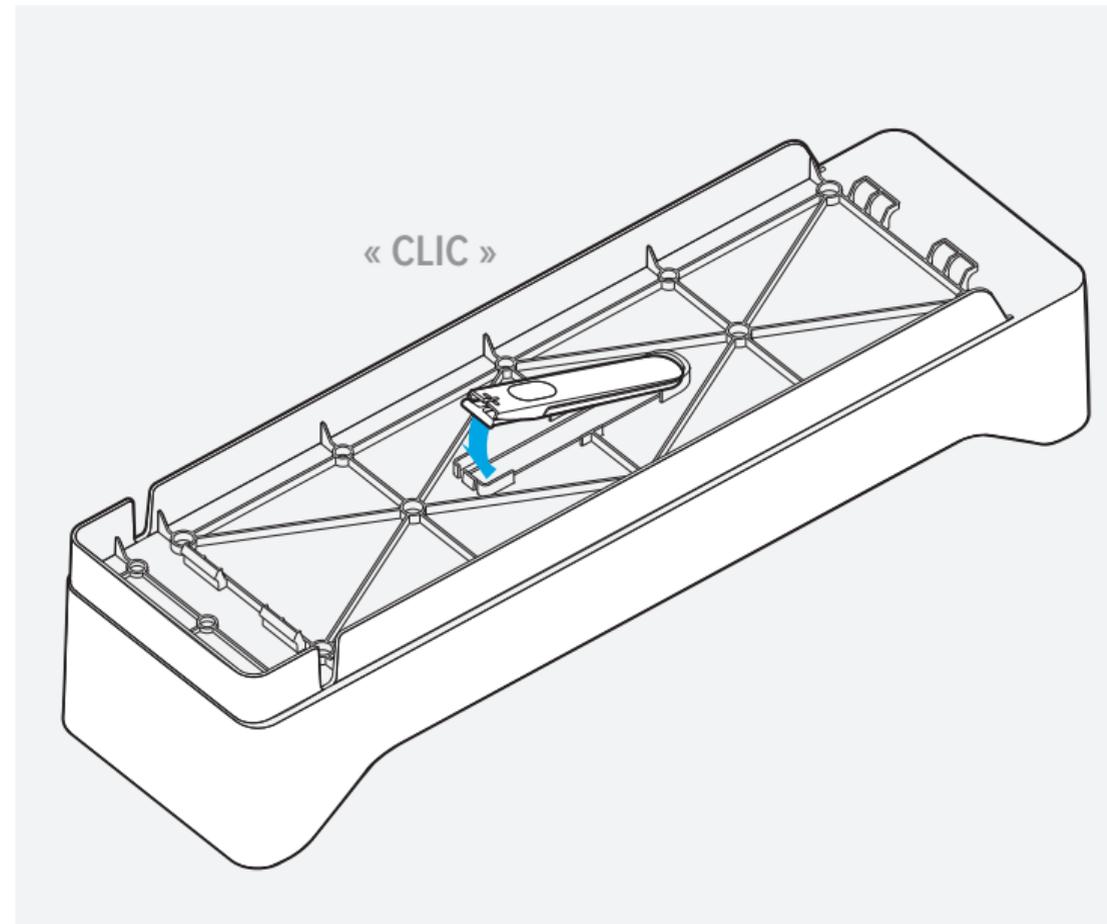

26

Encliqueter l'étagère

Placer l'*étagère* sur les *glissières* et appuyer dessus jusqu'à ce qu'un « clic » soit entendu. Veiller à ce que la tablette soit complètement rentrée.

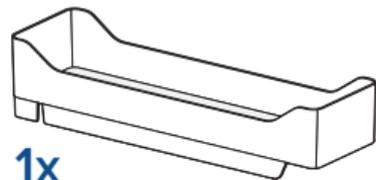
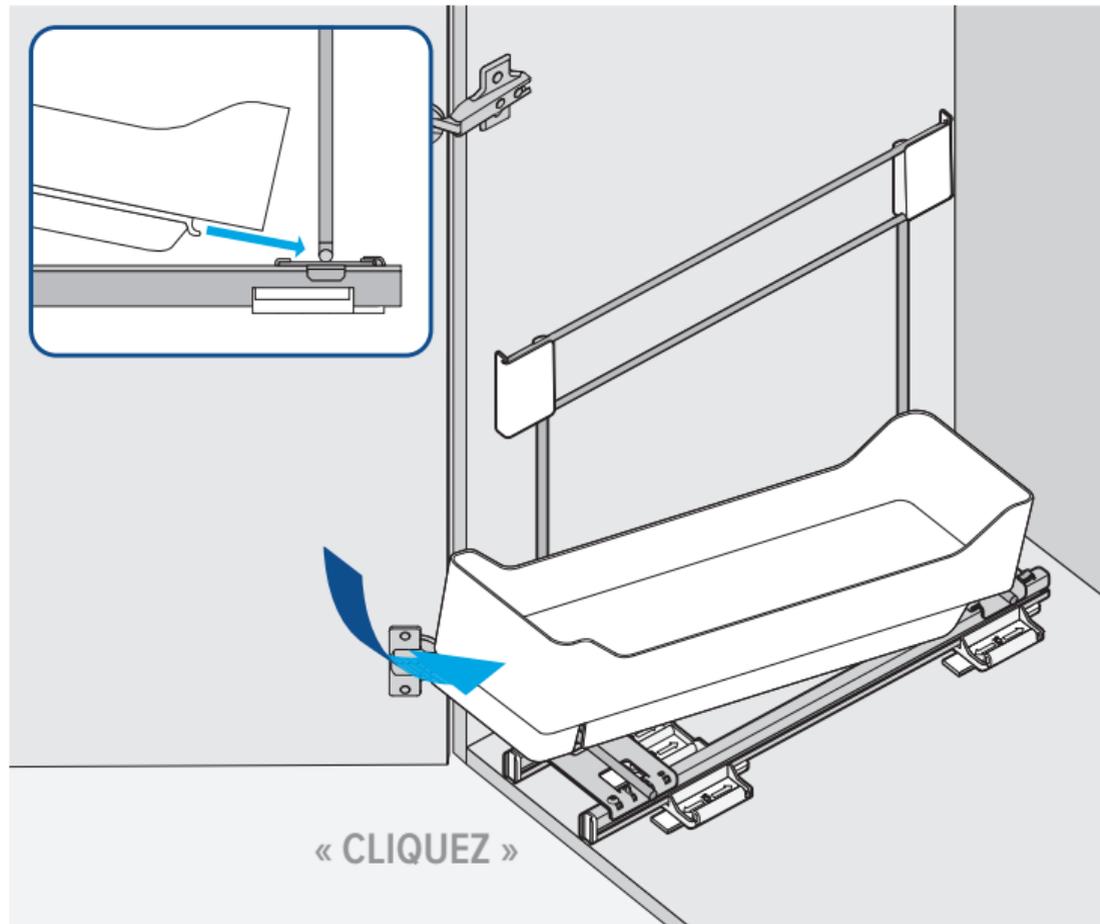
**1x**

« CLIQUEZ »

27

Accrocher les boîtes


Les *boîtes* peuvent maintenant être accrochées à l'*étrier de maintien*.

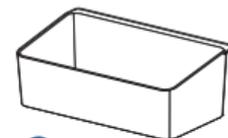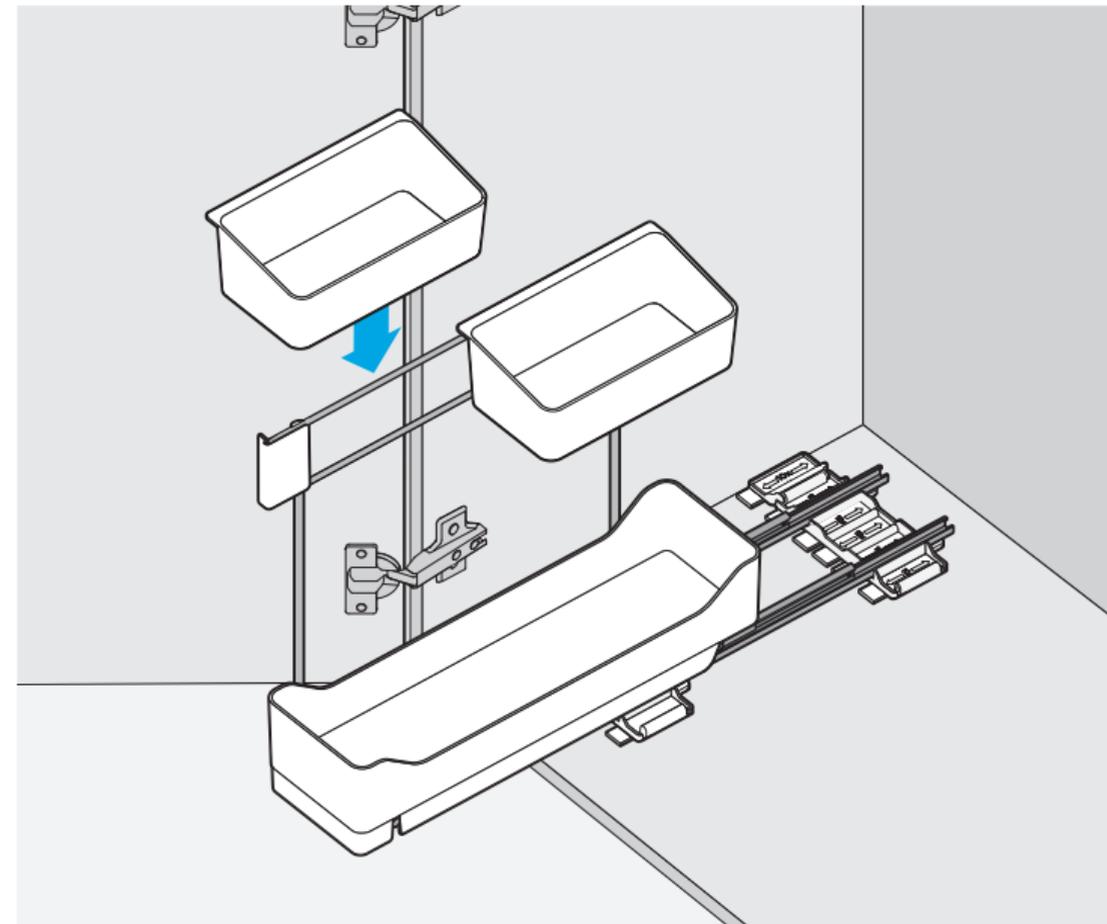**2x**


28

C'est terminé !

Le montage du tiroir est maintenant terminé. Il peut maintenant être rempli avec le contenu souhaité.

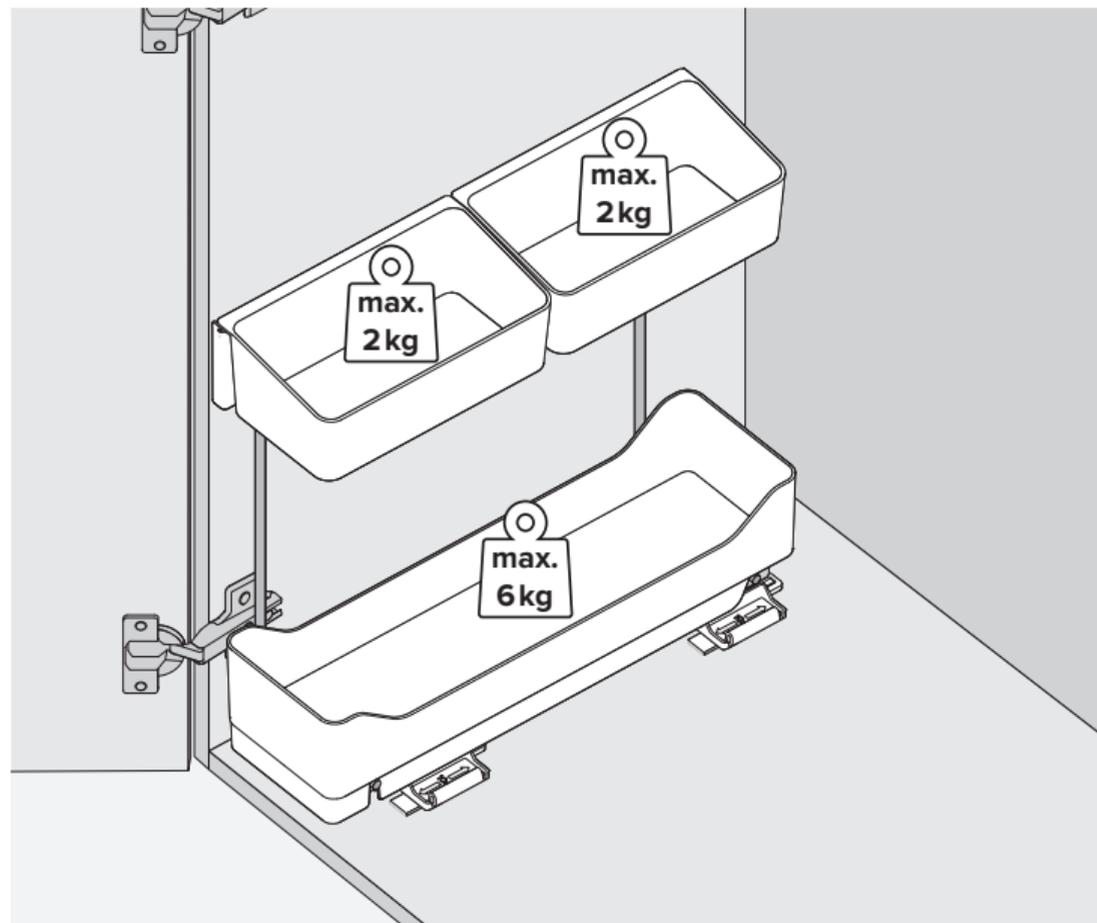


DÉMONTAGE

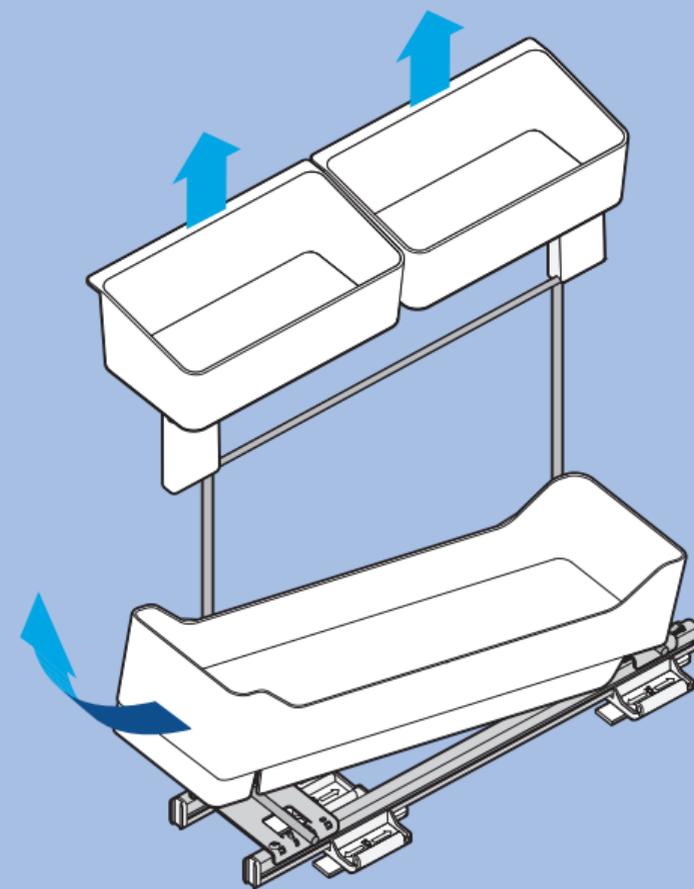

1


Retirer l'étrier de retenue

Pousser l'*étrier de maintien* vers le haut pour le détacher des *supports en L*.

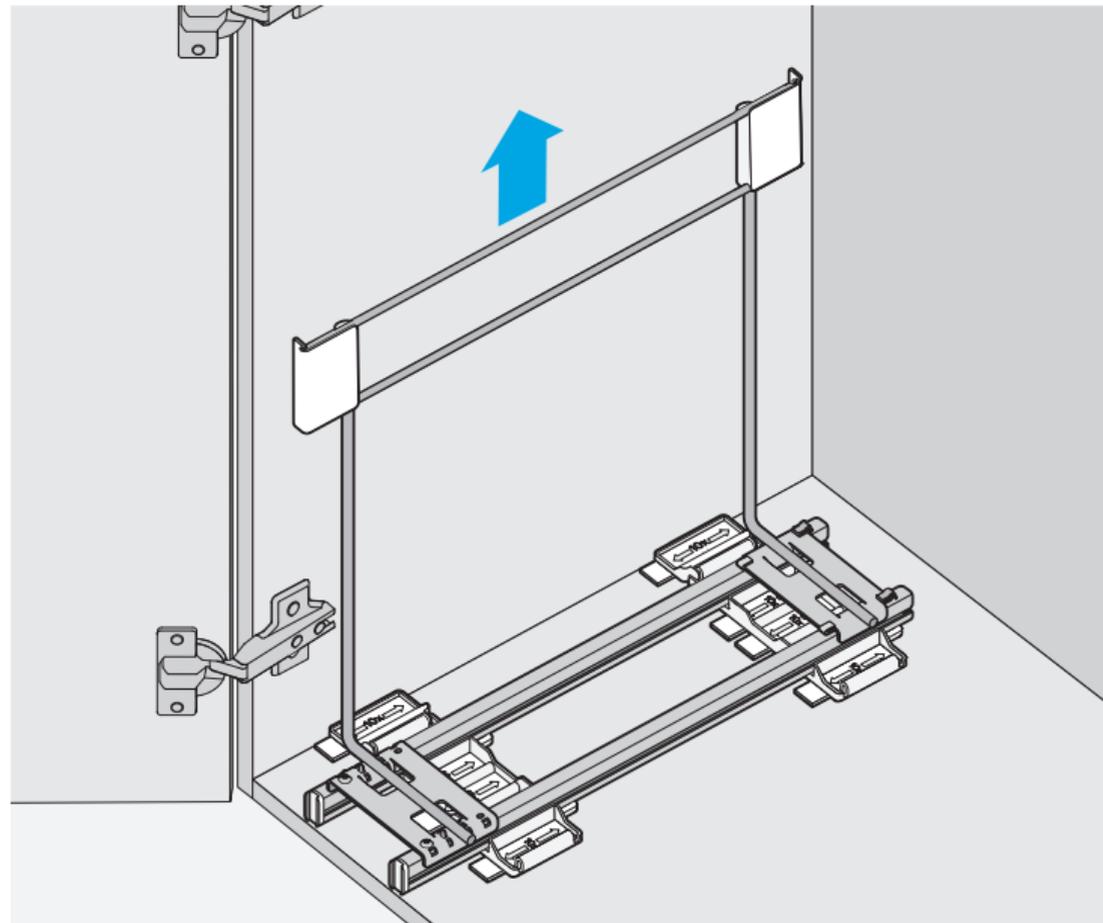**2**

Retirer les deux supports en L


Dévisser le *support en L* avant et retirer les deux *supports en L* des *rails d'extension*.

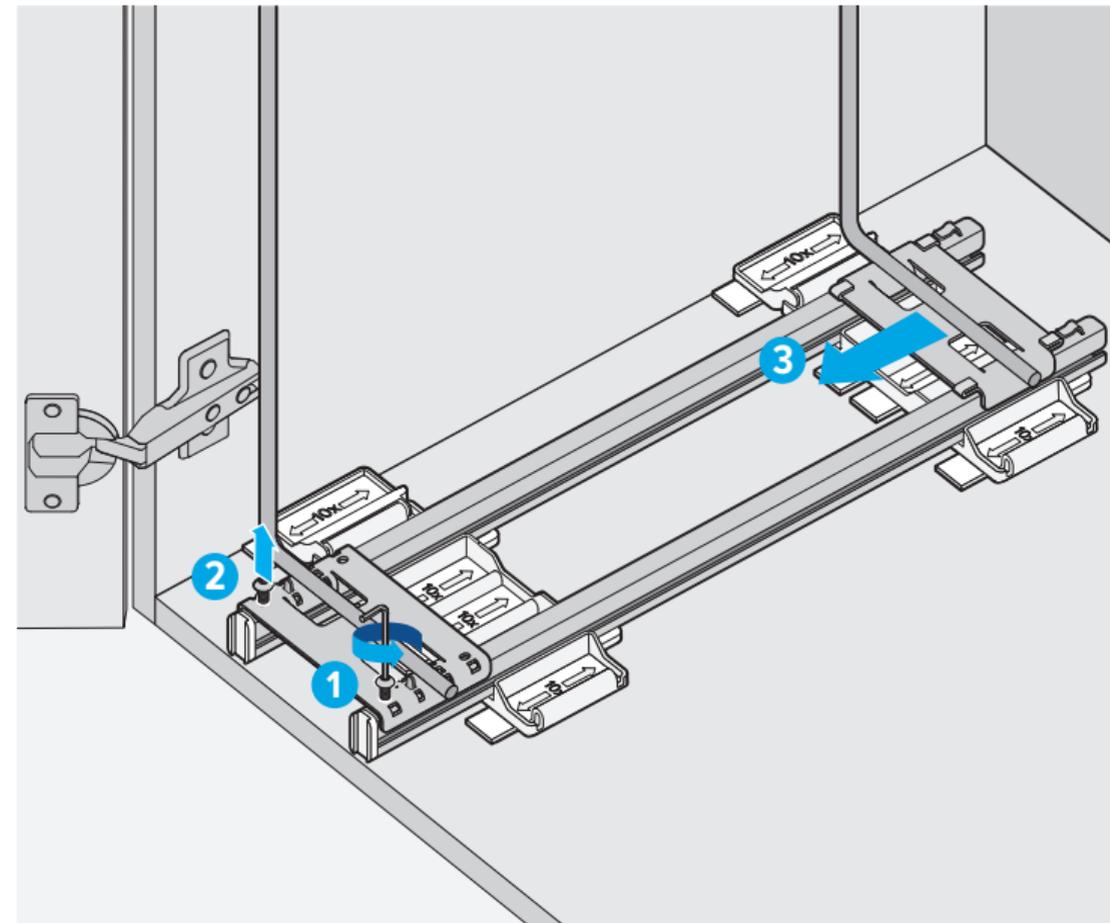

3


Retirer les bandes

Tenir la *plaque de montage* par le côté, sans la presser contre le fond de l'armoire. Saisir la languette par la poignée et la tirer lentement vers l'avant, parallèlement au fond de l'armoire, jusqu'à ce qu'elle se détache.

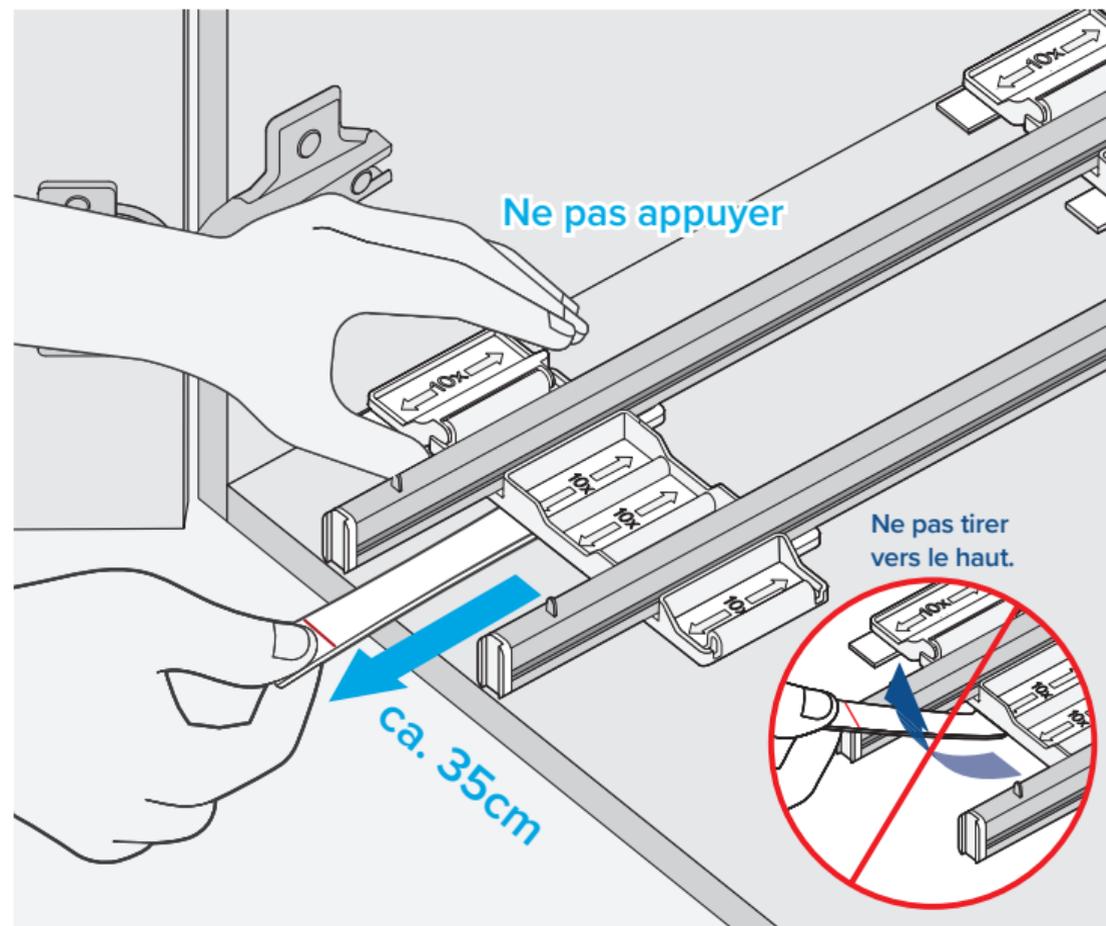**4**

Retirer le module

Retirer l'ensemble de l'armoire une fois que les deux *plaques de montage* sont détachées.

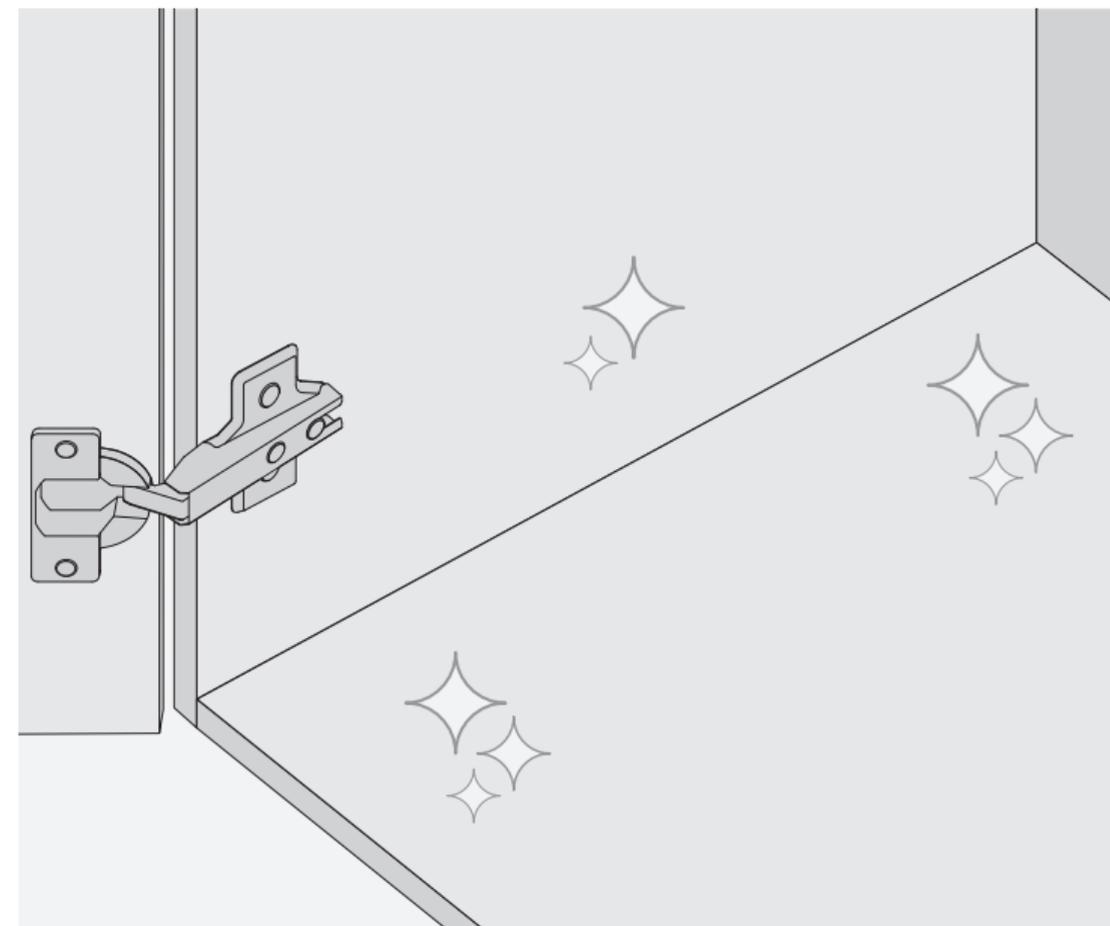

Réutilisable avec la recharge de solution
adhésive tesa® Kitchen vendue séparément.



70064

Service & Feedback:

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Str. 1
DE-22848 Norderstedt

® = reg. tm. tesa SE

www.tesa.com/support

support@tesa.com



RZ 1001695