

Info &
Inspiration:



Anleitung: Side Pull-Out

Sicherheitshinweise

Bitte beachte sorgfältig alle Inhalte dieser Gebrauchsanweisung und verwahre dieses Dokument für späteres Nachschlagen, Demontage oder Re-Applikation.

Verwende den Auszug nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Verwende ausschließlich die beiliegende tesa® Powerstrip oder das tesa® KITCHEN Klebelösung Nachfüllpack für Auszüge (Pull-Outs), welche für dieses Produkt vorgesehen ist.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Anwendung auf horizontalen Flächen in Küchenunterschrank (unterhalb der Arbeitsplatte <90 cm Höhe) vorgesehen.

Nur für den herkömmlichen Privatgebrauch in Küchen geeignet.

Andauernde Temperaturen ab 35°C verringern die Klebkraft. Nicht geeignet für Verklebungen unter 15°C. Die Luftfeuchtigkeit darf dazu nicht mehr als 50% betragen.

Wird dies missachtet, besteht die Gefahr des Ablöses bei Belastung.

Überprüfe vor Anwendung die Eignung des Untergrundes, sowie die am Einsatzort herrschenden Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, fettfrei, tragfähig und stabil sein. Beachte die Angaben zur Reinigung und den geeigneten Untergründen und deren Reinigung in dieser Montageanleitung und auf der Verpackung. Nicht geeignete Untergründe und falsche oder unzureichende Reinigung des Untergrundes können dazu führen, dass sich die Klebeverbindung löst, was zu Beschädigung des Untergrundes, des Systems oder Verletzungen führen kann.

Stelle sicher, dass das Schrankelement in dem du montierst sicher steht und nicht kippen kann. Prüfe auch, ob der Regalboden, auf dem du verklebst ausreichend gegen kippen gesichert ist.

Der Auszug darf mit maximal 10 kg Zuladung belastet werden. Stelle jegliche Gegenstände behutsam auf der Stellfläche ab und lasse auf keinen Fall Objekte auf den Auszug fallen. Eine Überlast kann insbesondere in ausgezogenem Zustand zum Lösen der Klebeverbindung und Beschädigungen des Untergrundes führen!

Verteile das Gewicht gleichmäßig auf der Stellfläche, um ein Ungleichgewicht zu vermeiden. Ungleichmäßige Belastungen

können das Produkt beschädigen und die Laufeigenschaften verschlechtern.

Achtung! Quetschgefahr. Benutze den Auszug generell mit Vorsicht, um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden. Zu ruckhaftes Betätigen kann den Auszug beschädigen, es können Gegenstände kippen und fallen oder die Verklebung kann sich lösen.

Auslaufende Flüssigkeiten können die Auszugschienen und den Untergrund beschädigen sowie die Klebeverbindung schwächen, sodass sich die Laufeigenschaften verschlechtern oder der Auszug sich aus dem Schrank löst.

Den Schubkasten nicht in beladenem Zustand von den Auszugschienen lösen!

Kinder und Tiere vom Auszug fern halten oder beaufsichtigen! Sichere wenn möglich die Schranktüren mit Kindersicherungen um zu vermeiden, dass Kinder den Auszug öffnen und sich dabei verletzen oder das Produkt beschädigen.

Achtung! Erstickungsgefahr! Halte tesa® Powerstrips Klebestreifen von Kleinkindern fern – es besteht die Gefahr einer Verwechslung mit Kaugummi.


Nicht für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet.



Reinige die tesa® Pull-out-Elemente mit einem weichen,

feuchten Tuch und mildem Spülmittel oder Seifenlösung. Wische mit trockenem Tuch nach.


Überprüfe regelmäßig den Auszug und die Klebeverbindung, insbesondere bei häufiger oder schwerer Belastung. Achte auf Anzeichen von Verschleiß oder Ablösung der Powerstrips. Sollte die Klebeverbindung mit der Zeit an Haltekraft verlieren, sich stellenweise ablösen, oder andere Verschleißerscheinungen aufweisen erneuere die Klebeverbindung mit dem tesa® KITCHEN Klebelösung Nachfüllpack für Auszüge (Pull-Outs)

Die tesa® Powerstrips nur wie in der Anleitung zur Demontage beschrieben "abstreifen". Nicht abreißen oder gewaltsam entfernen. Bei Missachtung kann der Untergrund beschädigt werden.

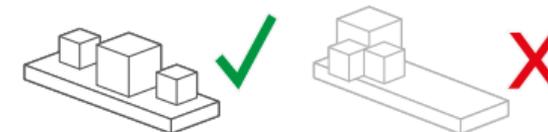


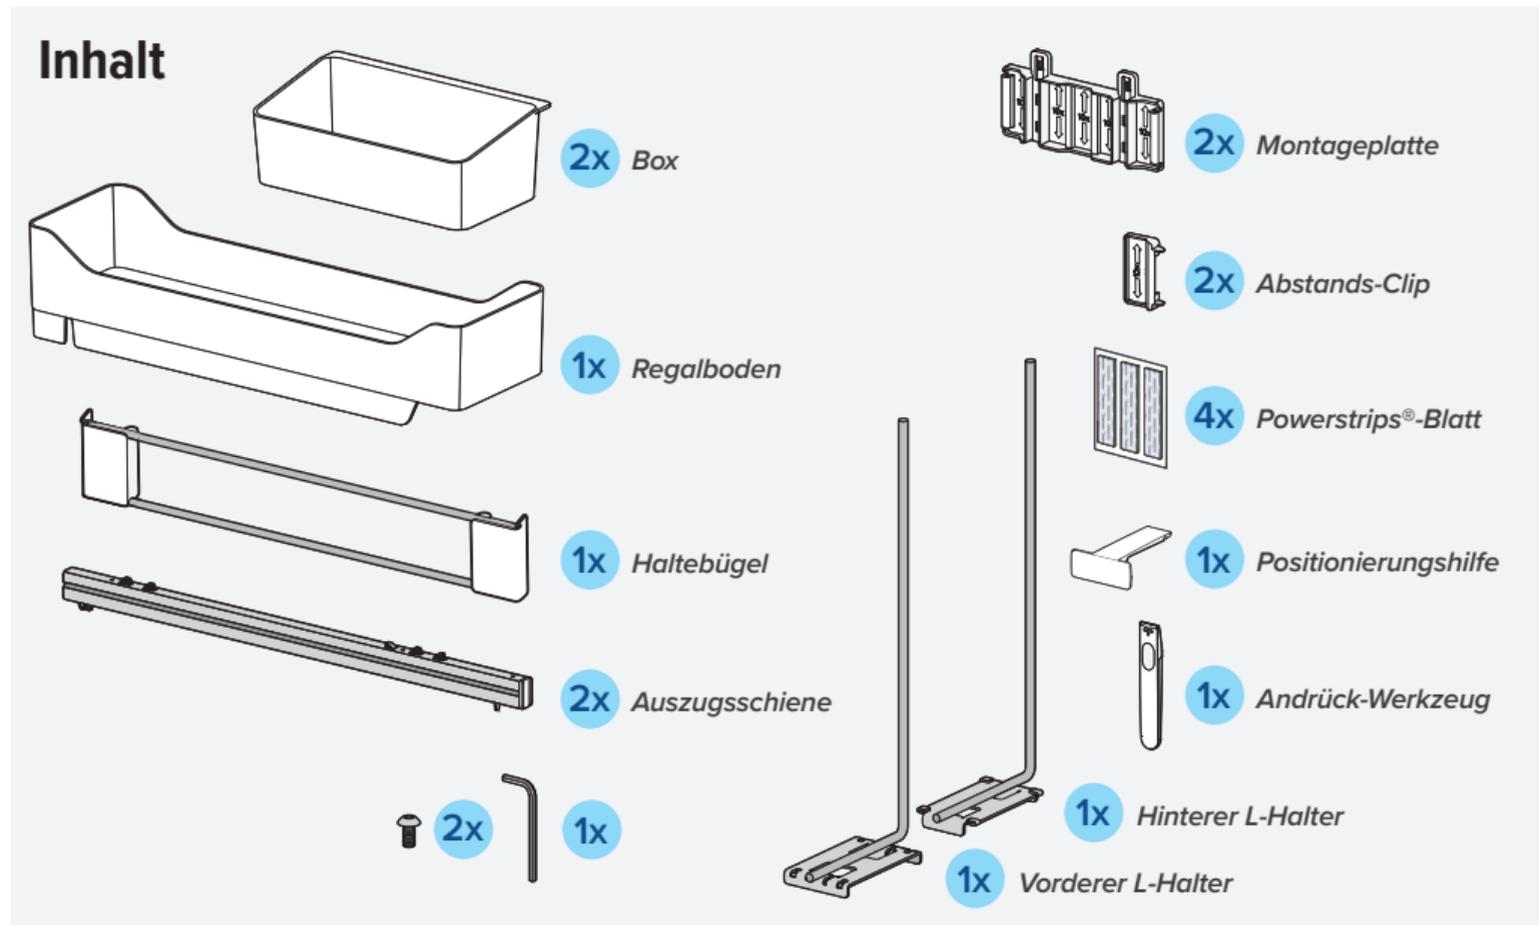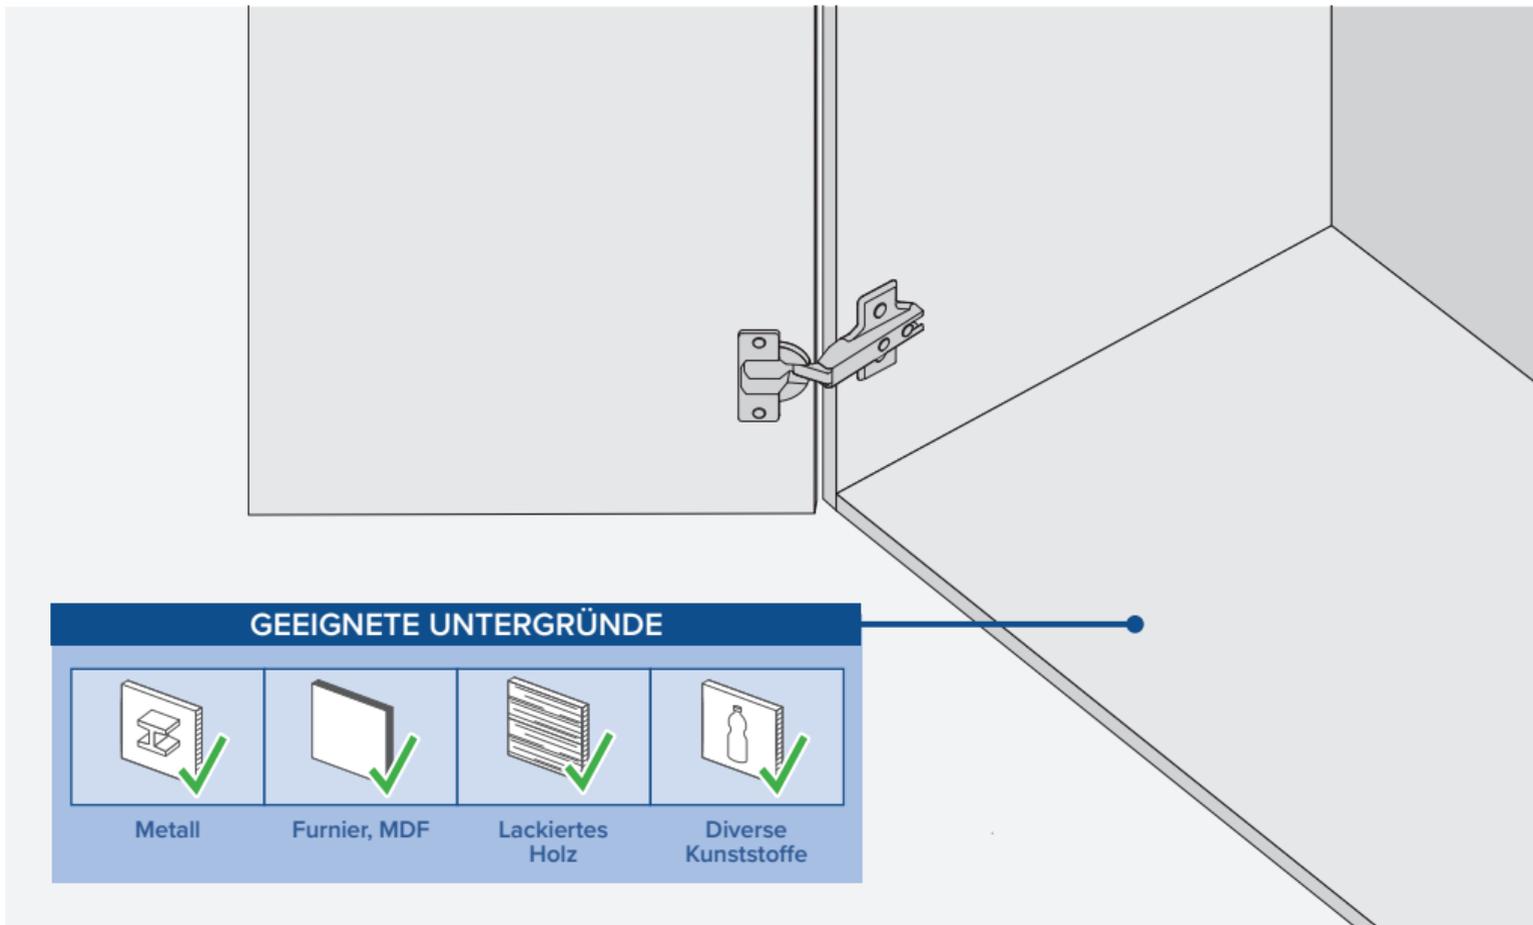


INSTALLATION: SIDE PULL-OUT

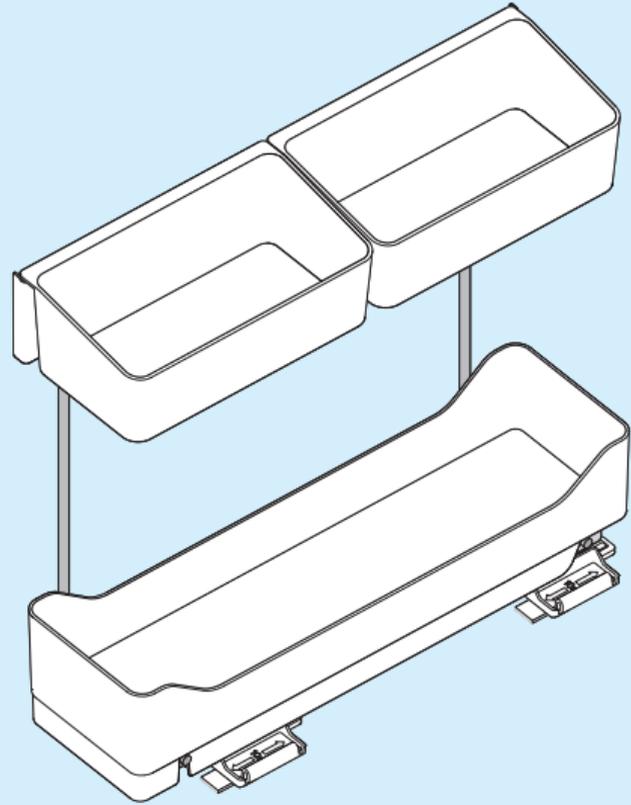

Die Montage ist auf beiden Schrankseiten möglich,
auch auf der Türseite.

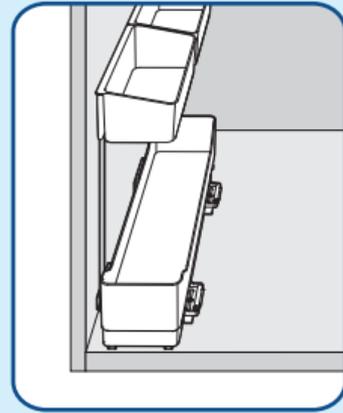

Links

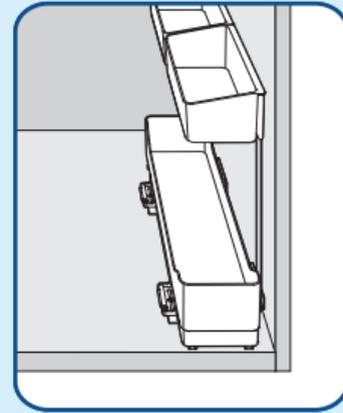

Rechts


1

Lass uns anfangen!

Befolge die Anweisungen sorgfältig, um eine **sichere Montage** und **maximale Haltekraft** zu erreichen. Achte auch auf einen geeigneten **Untergrund**.

Mit Alkohol (Isopropanol, alternativ Brennspiritus) oder, wenn nicht vorhanden, Fensterreiniger vorreinigen.

Nicht geeignet: Badreiniger, Allzweckreiniger und Seifenlauge.

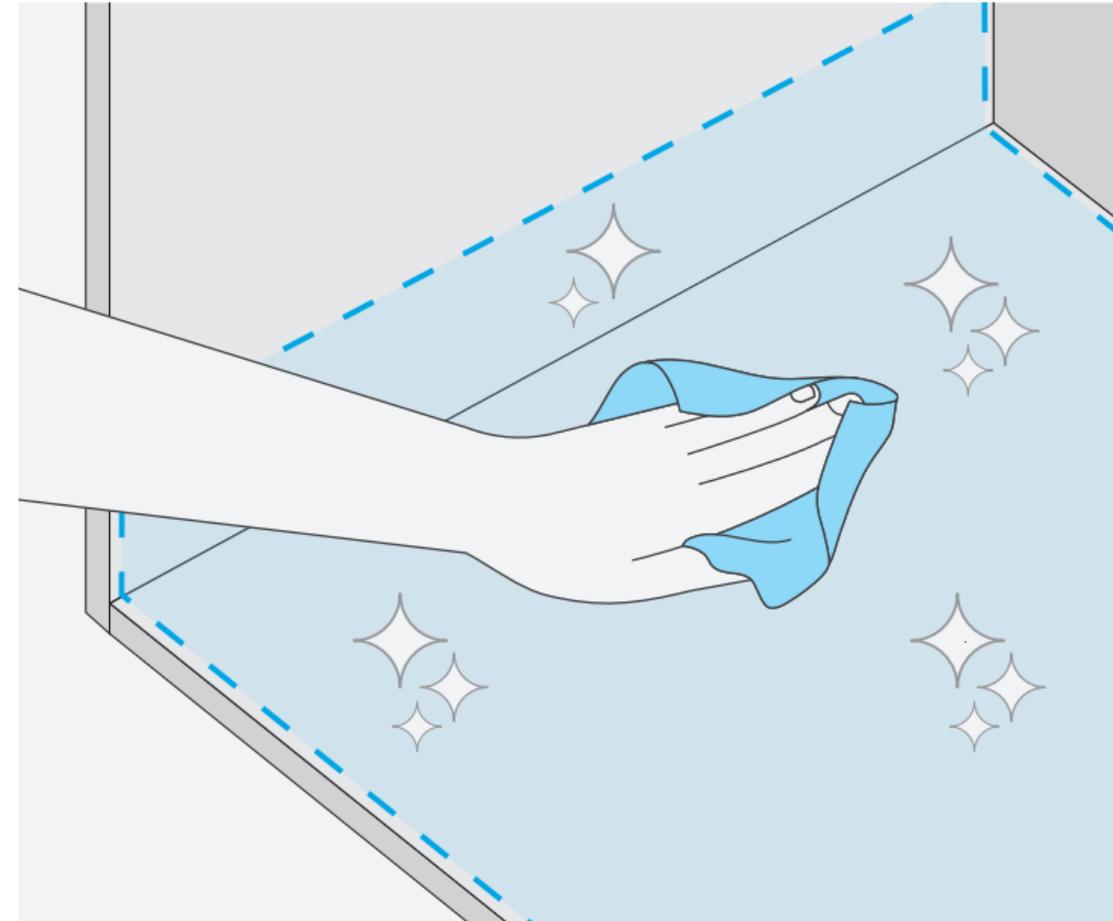


2

Die erste Montageplatte montieren

1. Halte die *Montageplatte* mit der glatten Fläche nach oben. Achte auf die richtige Position wie im Bild.
2. Hake die *Montageplatte* in die *Auszugsschienen* ein.



1x



2x



=

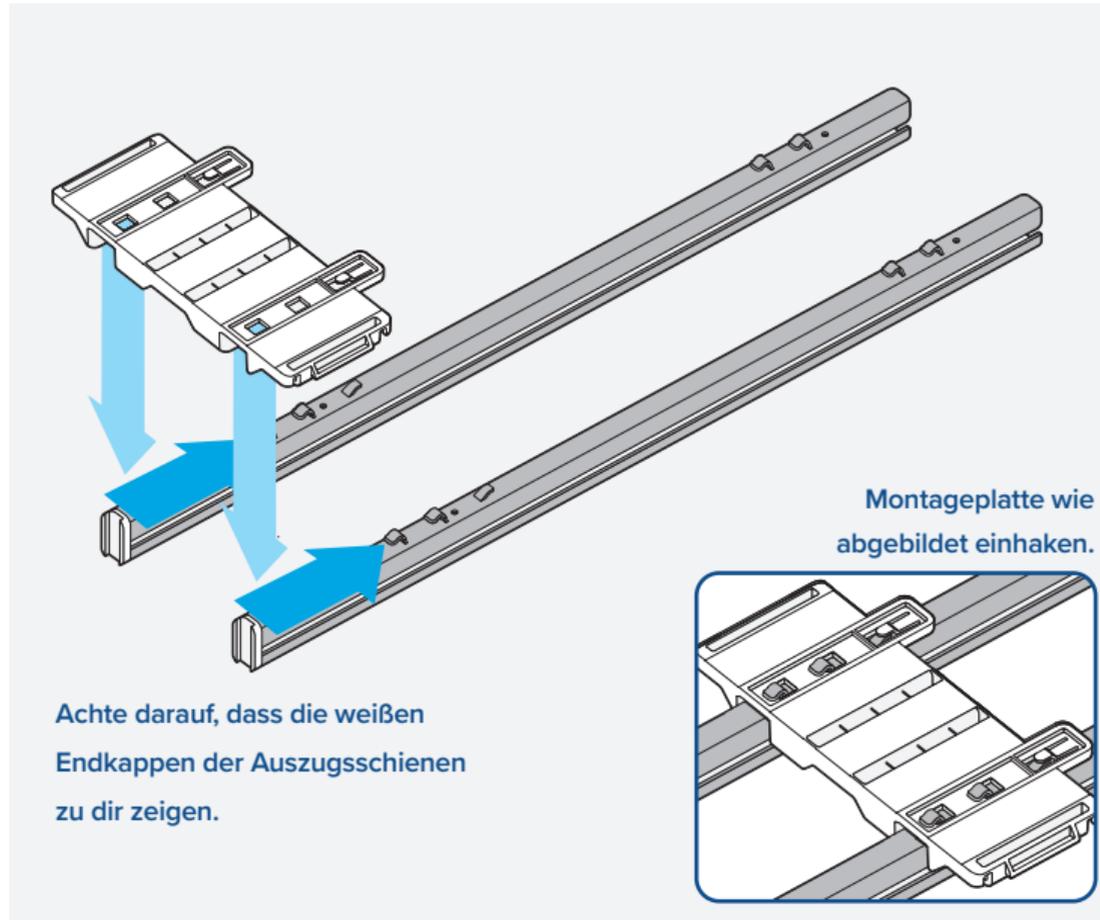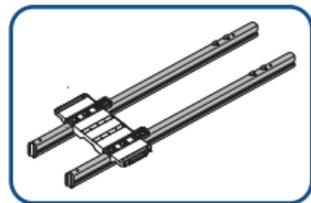


3



Die zweite Montageplatte montieren

- Setze die zweite *Montageplatte* wie abgebildet auf die *Auszugsschienen* und hake sie in die quadratischen Löcher ein.

1x

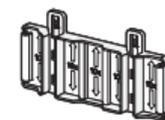



=

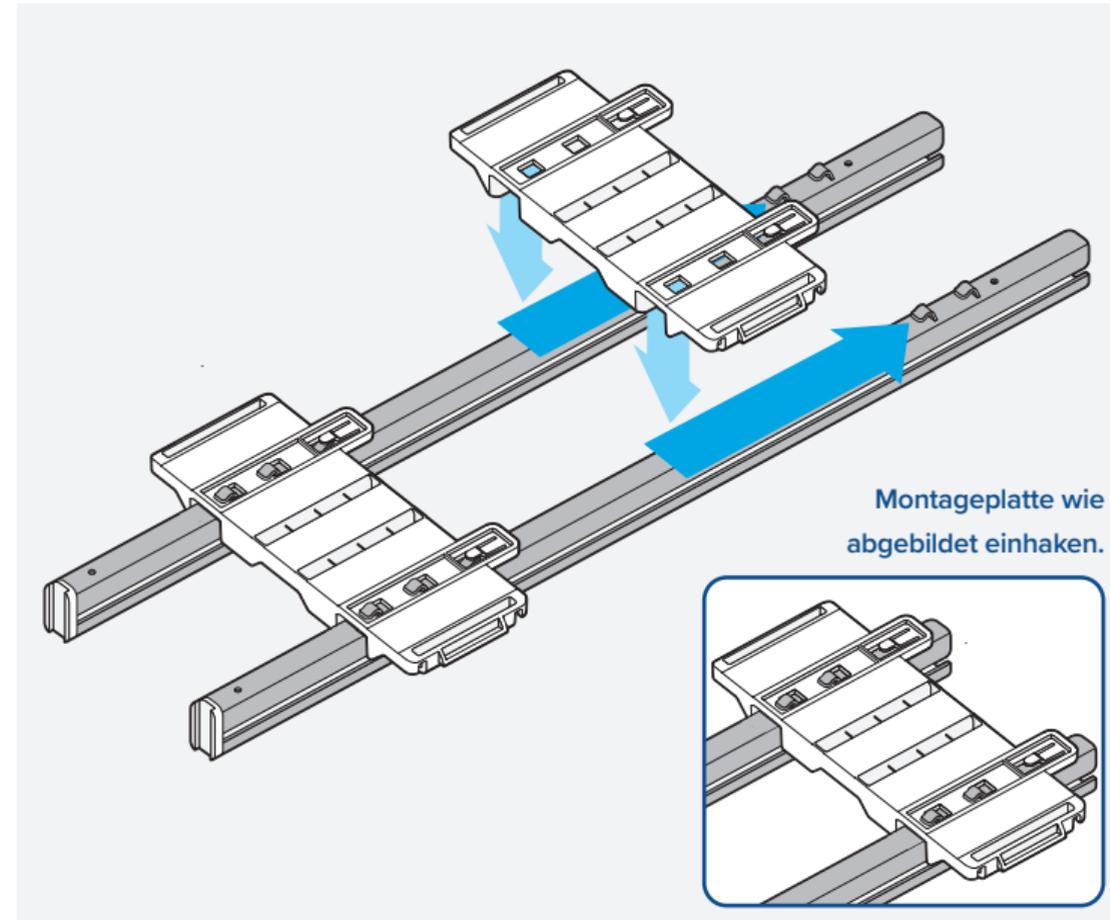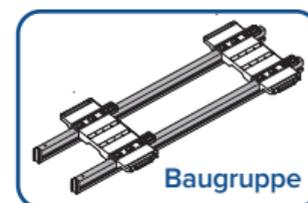

4 Links

Linksbündige Montage vorbereiten



Drehe die Baugruppe um, damit sie wie abgebildet mit den *Montageplatten* nach unten liegt. Klicke die *Abstands-Clips* auf der linken Seite in die *Montageplatten* ein.

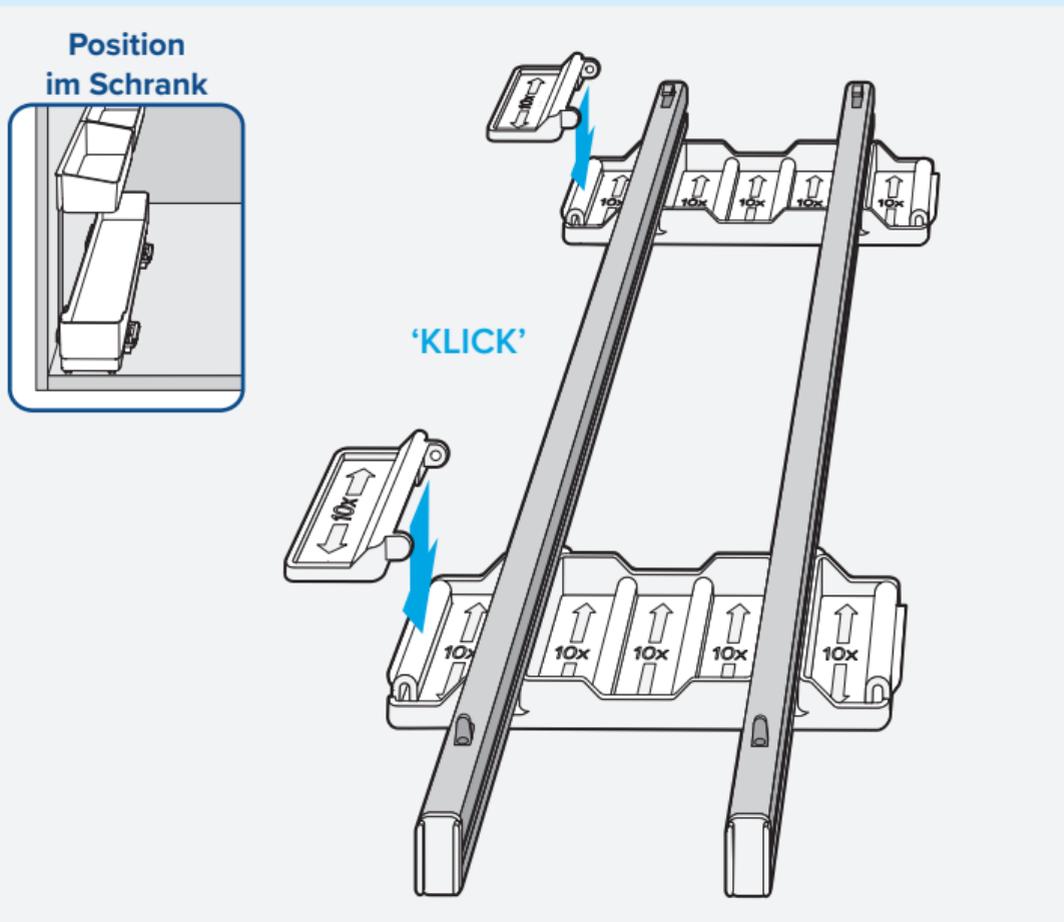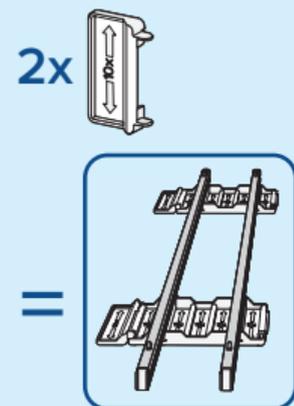

4 Rechts

Rechtsbündige Montage vorbereiten

Drehe die Baugruppe um, damit sie wie abgebildet mit den *Montageplatten* nach unten liegt. Klicke die *Abstands-Clips* auf der rechten Seite in die *Montageplatten* ein.

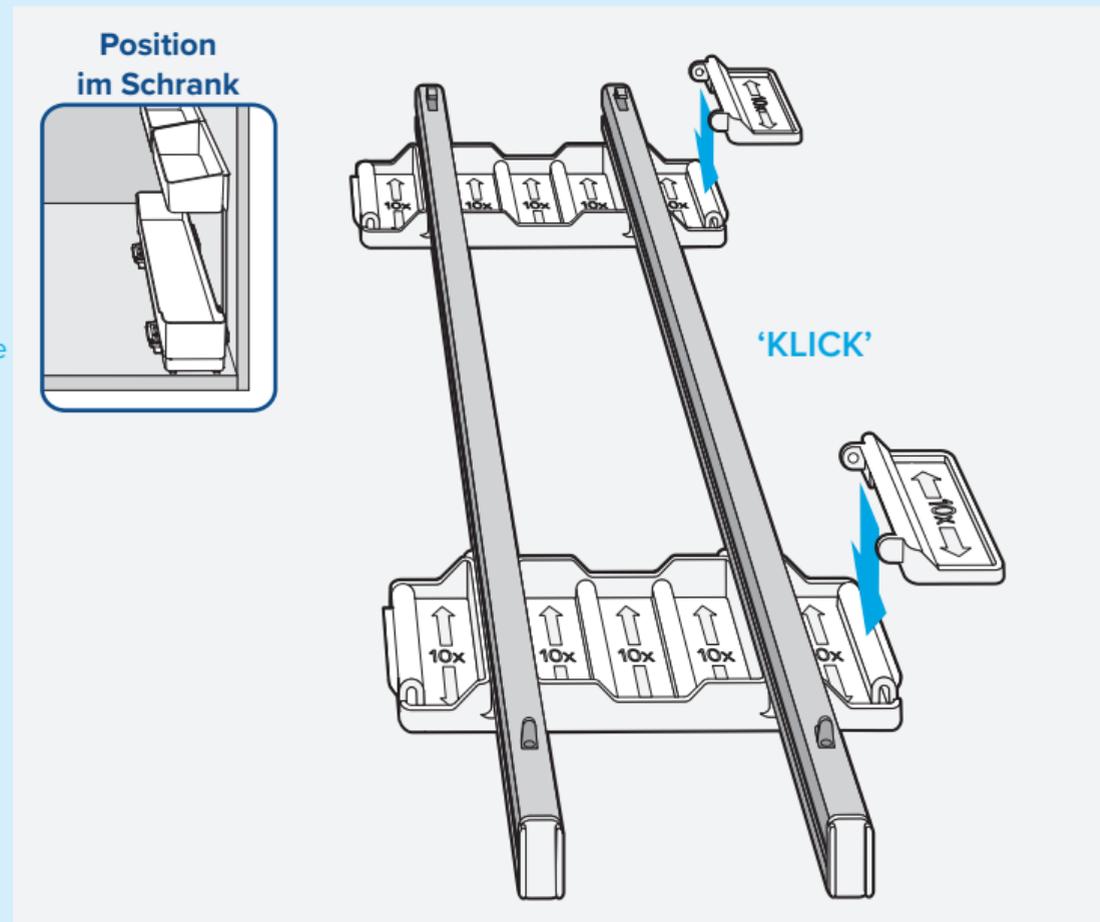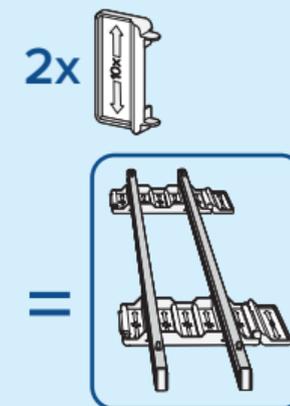




5

Die Baugruppe drehen und Strips aufkleben

Drehe die Baugruppe um, damit sie wie abgebildet mit den **Montageplatten** nach oben liegt. Klebe alle **12 einzelnen Strips** auf die vorgesehenen glänzenden Flächen.

Achte darauf, die Klebefläche nicht zu berühren.

4x

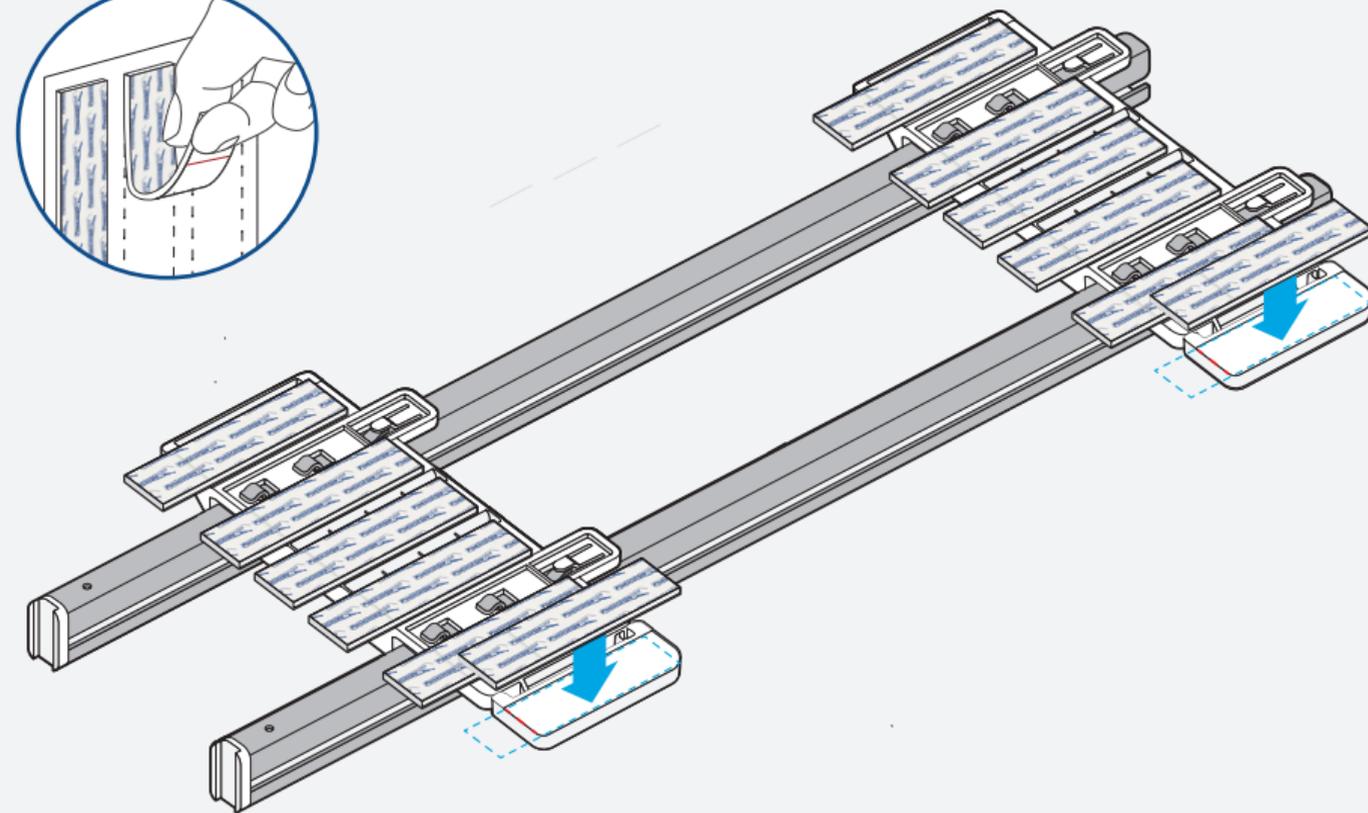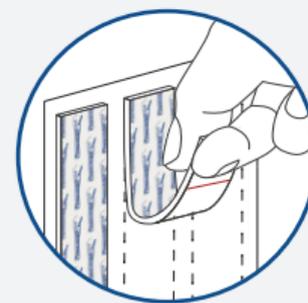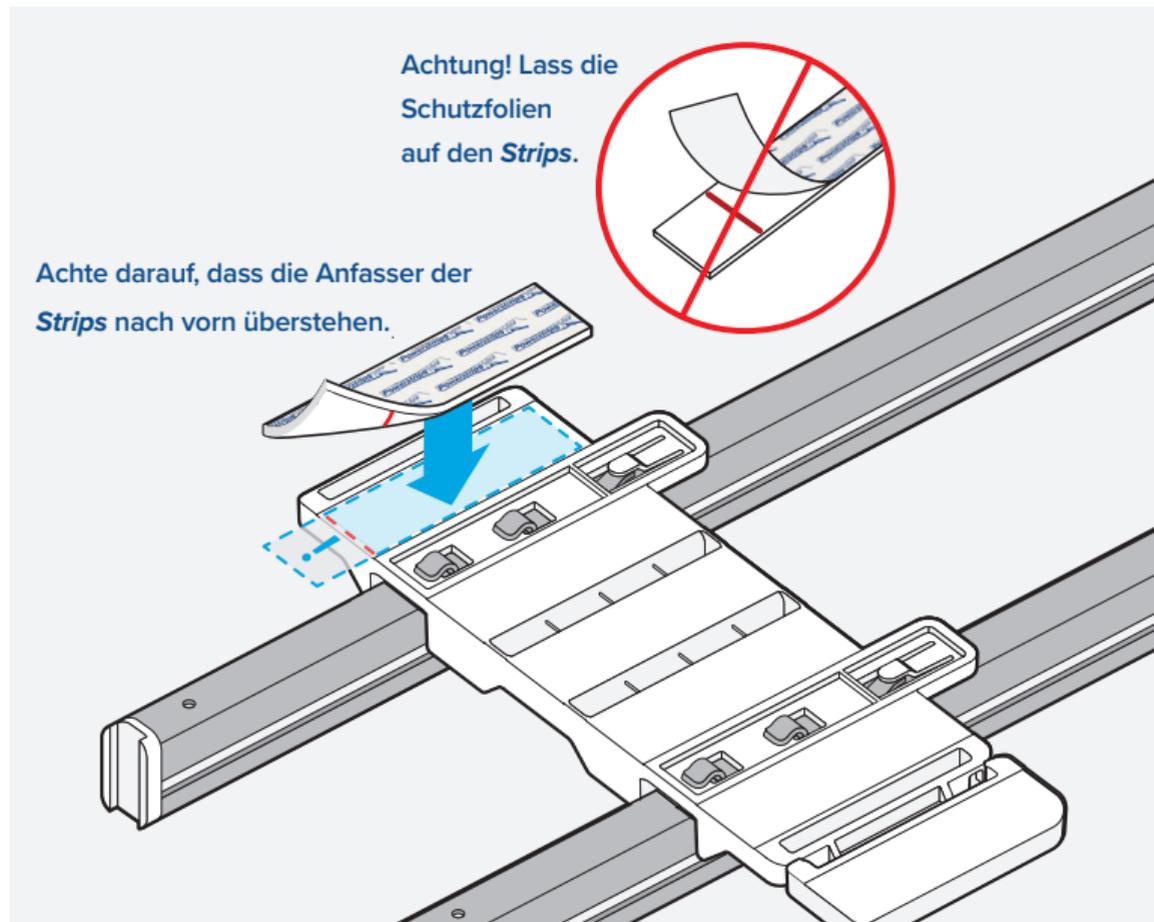




Wähle deine passende Montage-Option:

A: Auf der Schrankseite mit Scharnier

- weiter ab **Seite 14** mit **Schritt 6**


B: Auf der Schrankseite ohne Scharnier

- weiter ab **Seite 23** mit **Schritt 13**

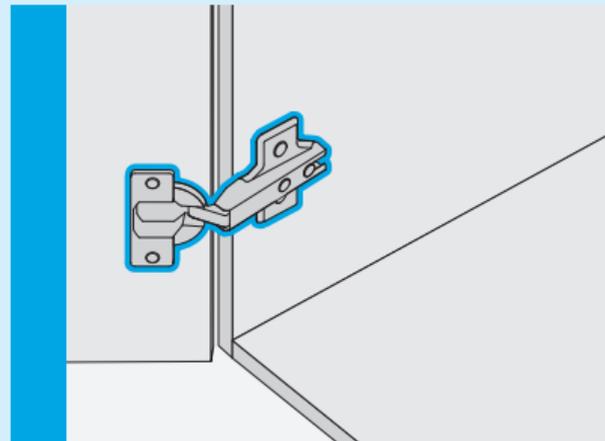


Option A

Mit Scharnier

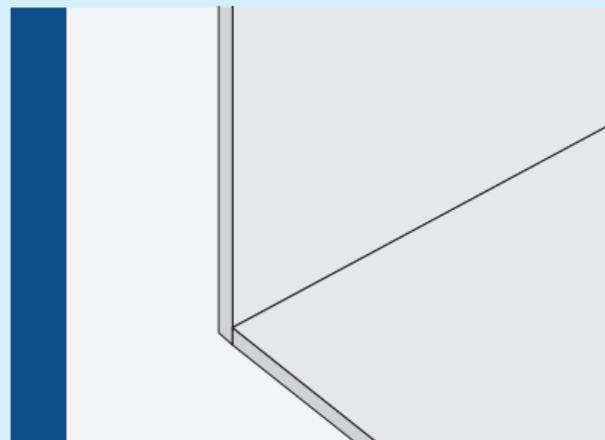

Option B


Ohne Scharnier

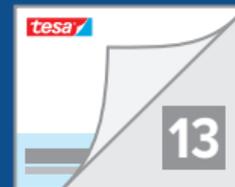

Start: Option A

Mit Scharnier

Die folgenden Schritte werden exemplarisch auf der linken Seite gezeigt.
Die Montage ist gespiegelt dann gleichermaßen auch auf der rechten Seite möglich.

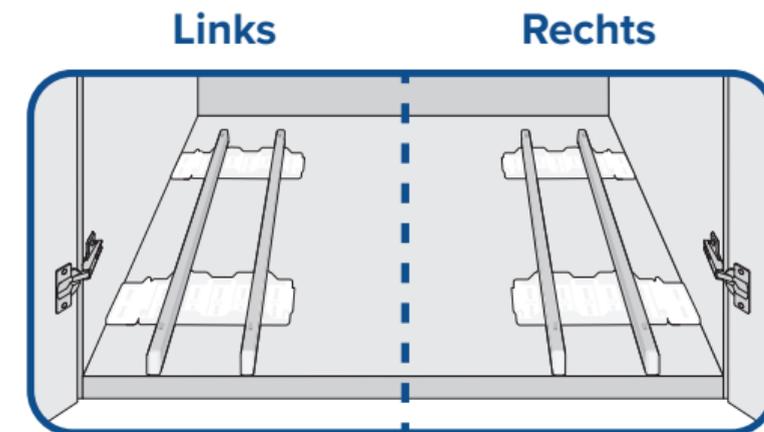


6

Die Baugruppe im Schrank positionieren

Platziere die Baugruppe wie abgebildet im Schrank, mit den **Strips** nach unten. Lass die Schutzfolie noch auf den Strips.

Hake danach die **Positionierungshilfe** auf die vordere Kante der **Montageplatte**. Schiebe die Baugruppe so in den Schrank, dass die **Positionierungshilfe** an der Vorderkante des Schrankes anliegt.

1x

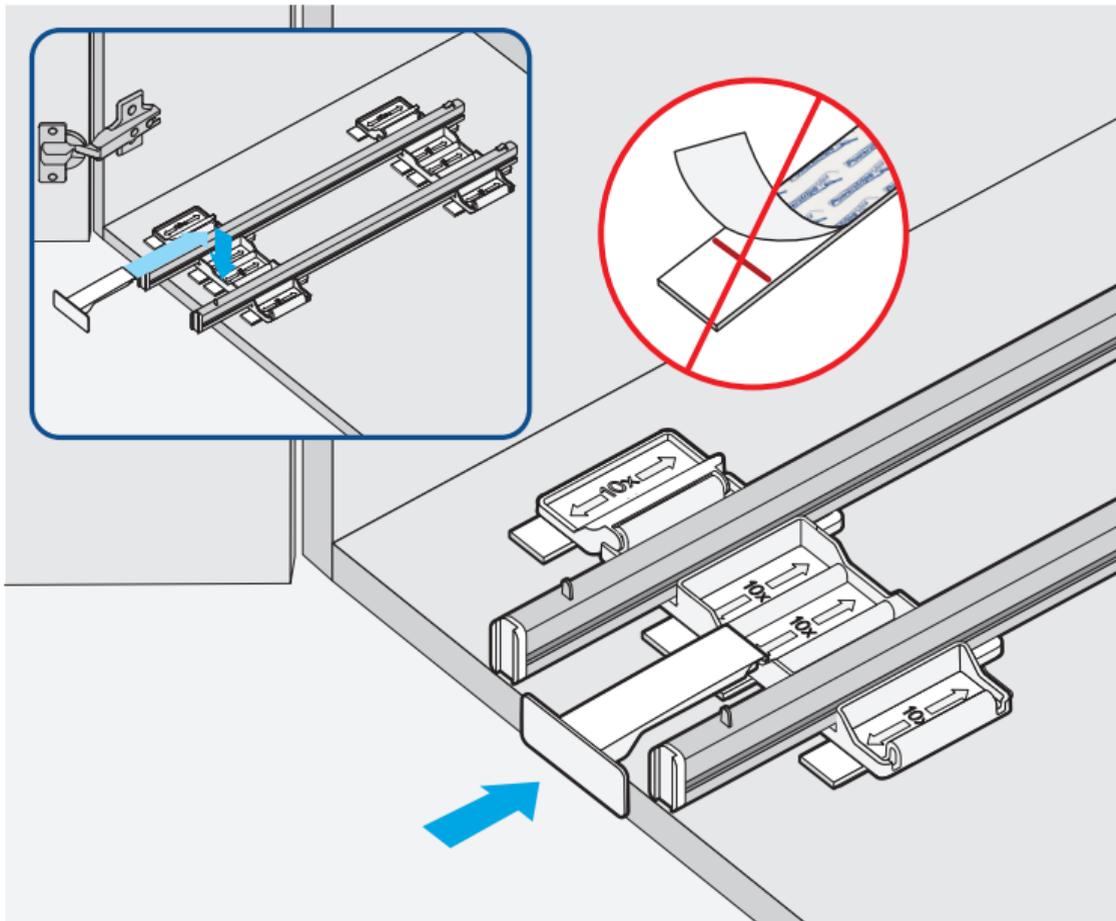


Option A

7

Die Baugruppe bündig ausrichten

Richte die Baugruppe bündig links oder rechts im Schrank aus. Die **Abstands-Clips** liegen flach auf dem Boden auf.

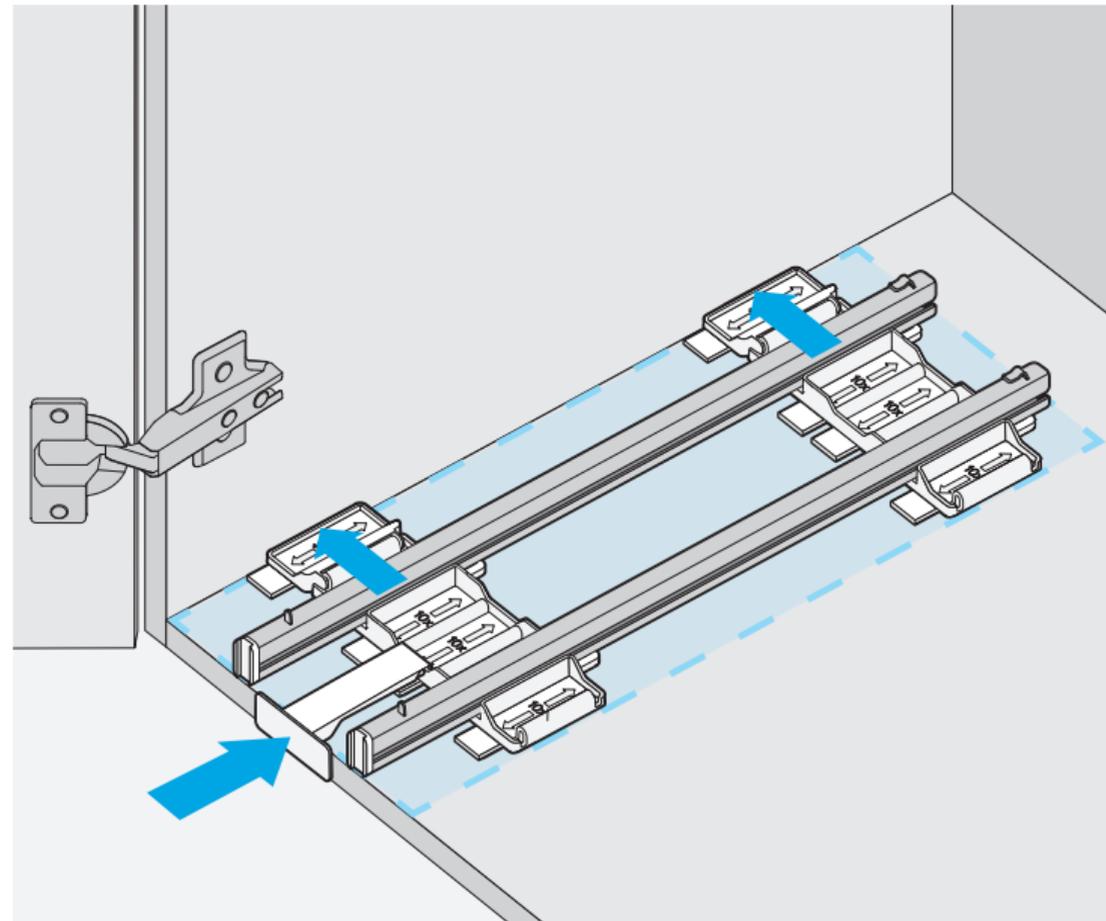



Option A

8

Den vorderen Abstands-Clip fixieren

Fixiere die Baugruppe mit der Hand, damit sie sich nicht verschiebt.

Klappe zuerst den vorderen *Abstands-Clip* nach oben. Entferne die Schutzfolie und klappe ihn dann mit dem *Strip* nach unten.

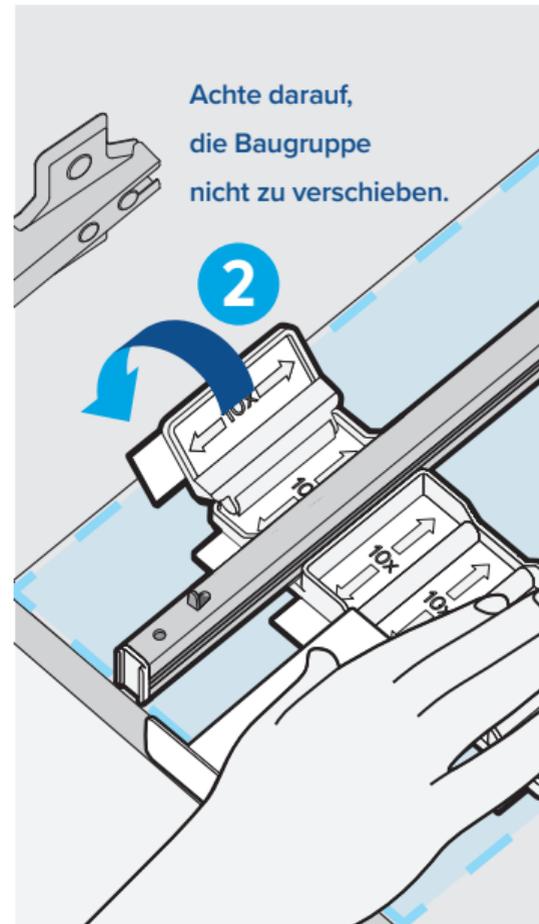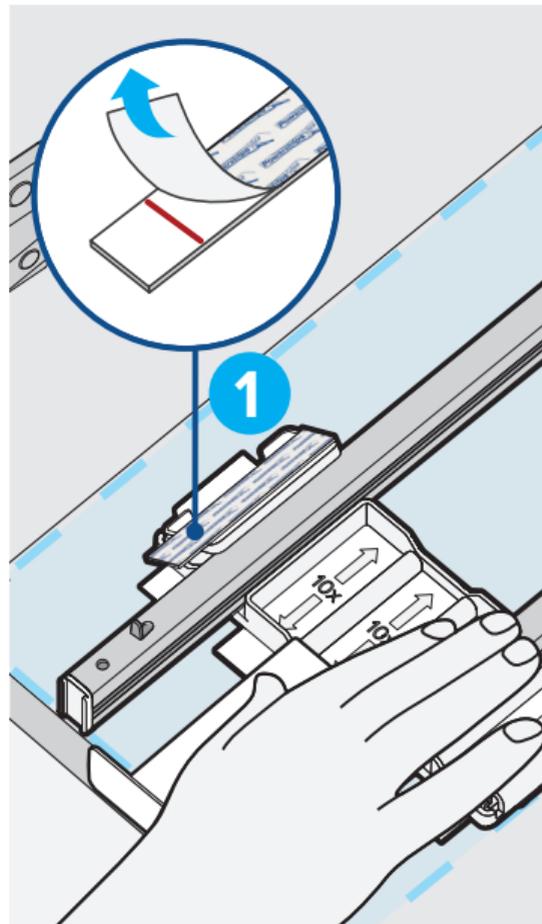


Option A

9

Den hinteren Abstands-Clip fixieren

Wiederhole die Abfolge des vorherigen Schritts für den hinteren *Abstands-Clip*.

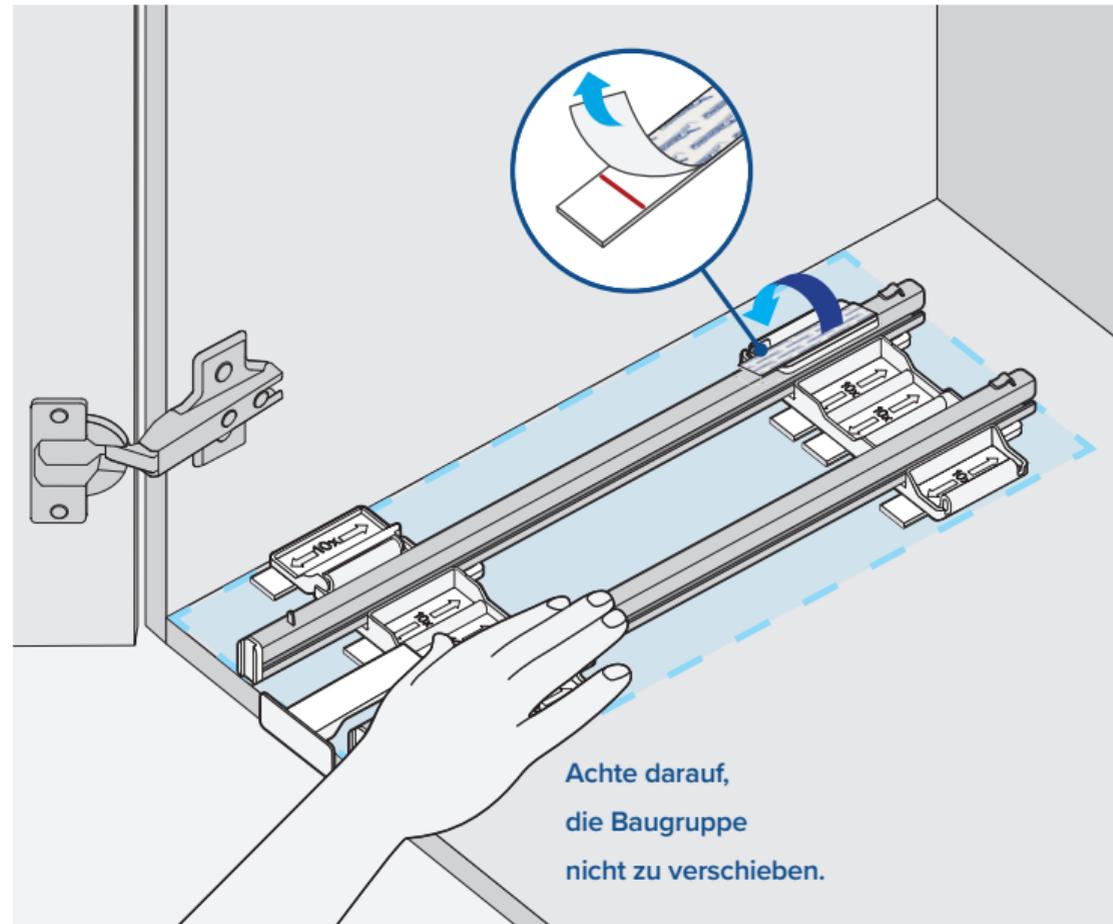


Option A

10

Die Abstands-Clips andrücken

Drücke die *Abstands-Clips* mit den Fingern fest an.

Entferne die *Positionierungshilfe*.

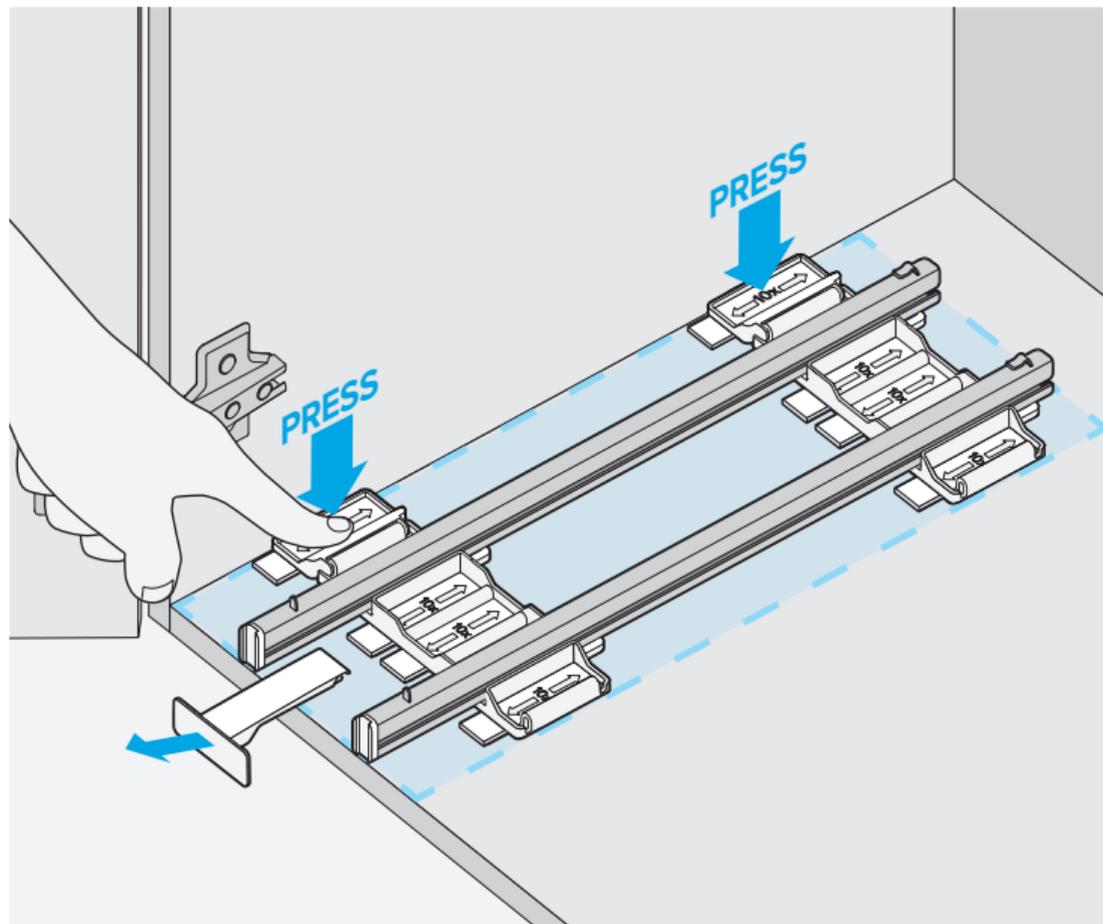


Option A

11

Die Schutzfolien entfernen

Klappe nun die Baugruppe nach oben und entferne die Schutzfolien von den restlichen *10 Strips*.

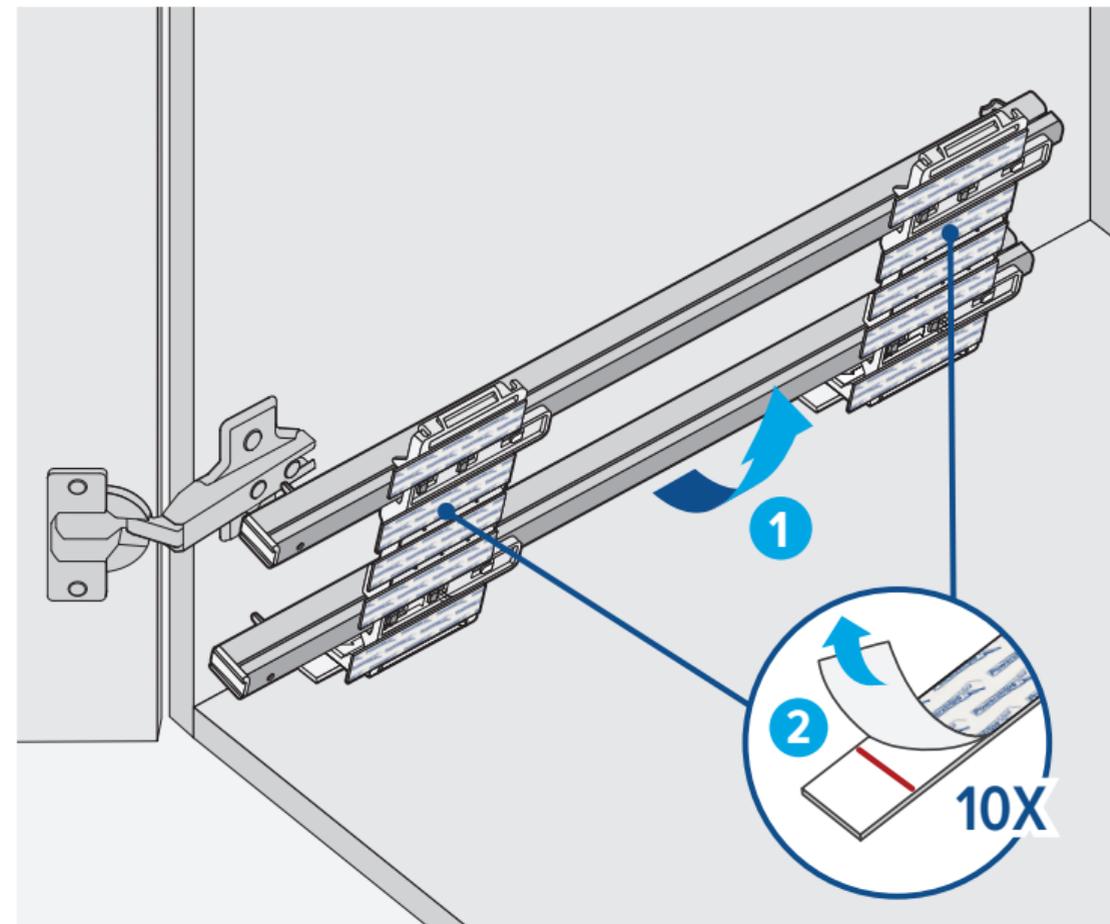


Option A


12

Die Montageplatten ankleben

Klappe die Baugruppe nach unten
und drücke die *Montageplatten*
fest an.

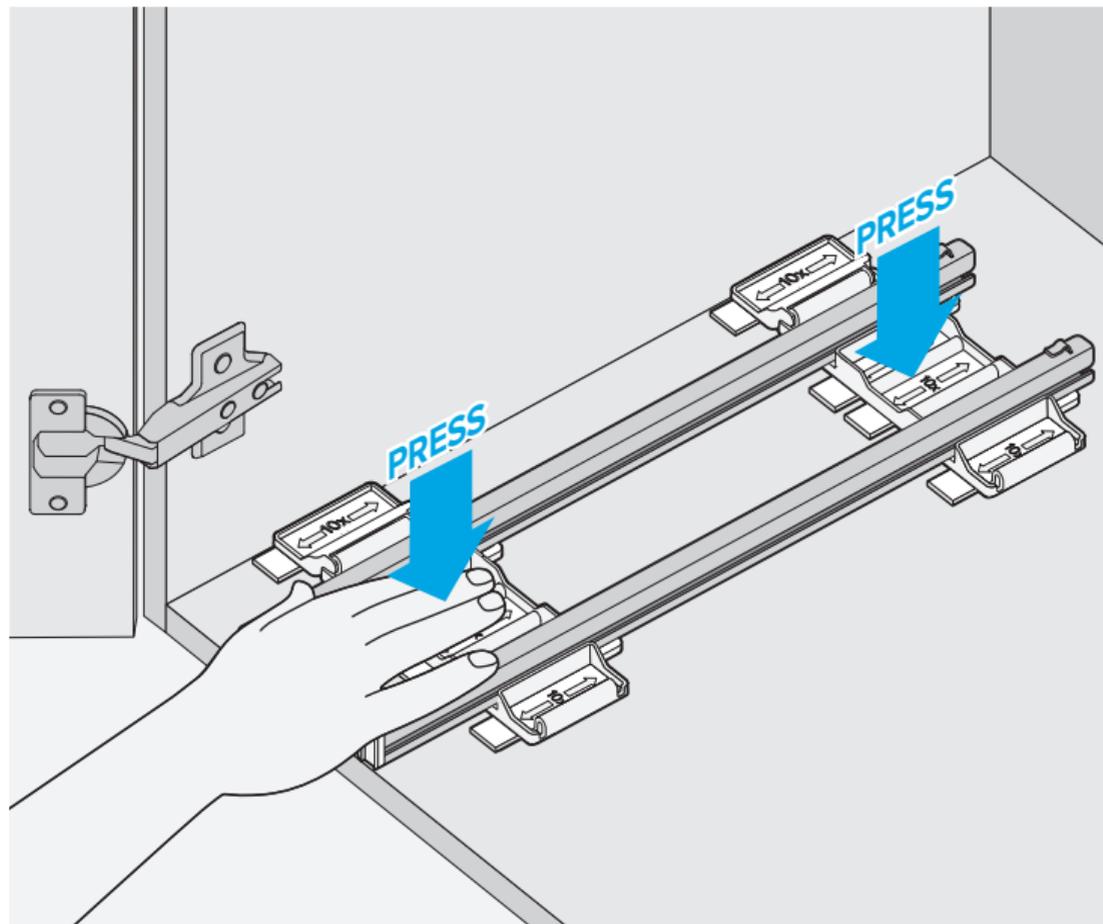


Option A

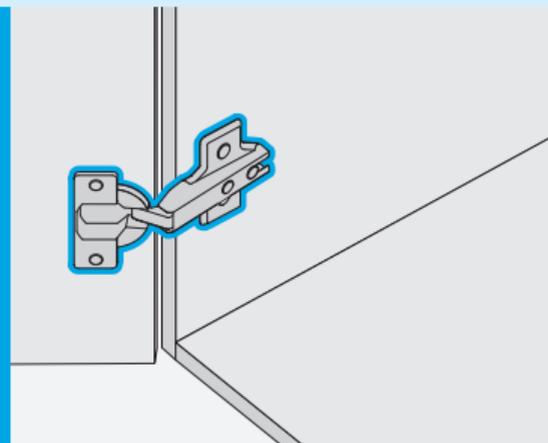


Option A

Mit Scharnier
- Weiter ab Seite 33 mit Schritt 21

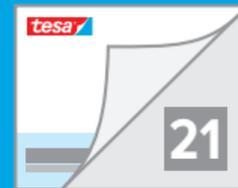

Links

Rechts

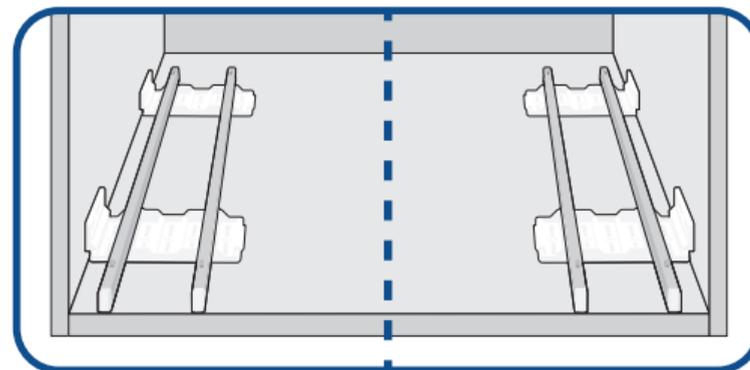

Die folgenden Schritte werden exemplarisch auf der linken Seite gezeigt.

Die Montage ist gespiegelt dann gleichermaßen auch auf der rechten Seite möglich.

Start: Option B

Ohne Scharnier


13

Die Baugruppe im Schrank positionieren

Platziere die Baugruppe wie abgebildet im Schrank, mit den **Strips** nach unten. Lass die Schutzfolie noch auf den **Strips**.

Hake danach die **Positionierungshilfe** auf die vordere Kante der **Montageplatte**. Schiebe die Baugruppe so in den Schrank, dass die **Positionierungshilfe** an der Vorderkante des Schrankes anliegt.

1x

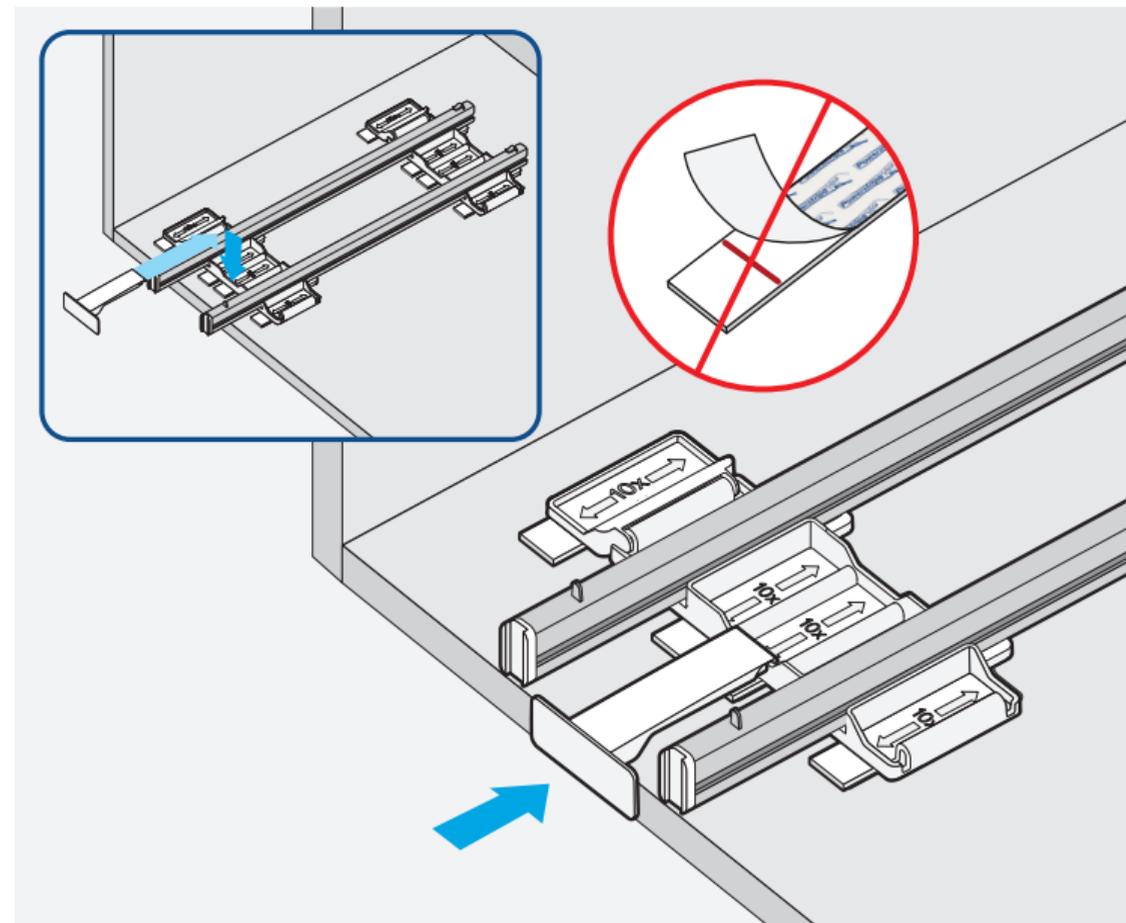


Option B

14

Die Abstands-Clips nach oben klappen

Klappe die *Abstands-Clips* nach oben.

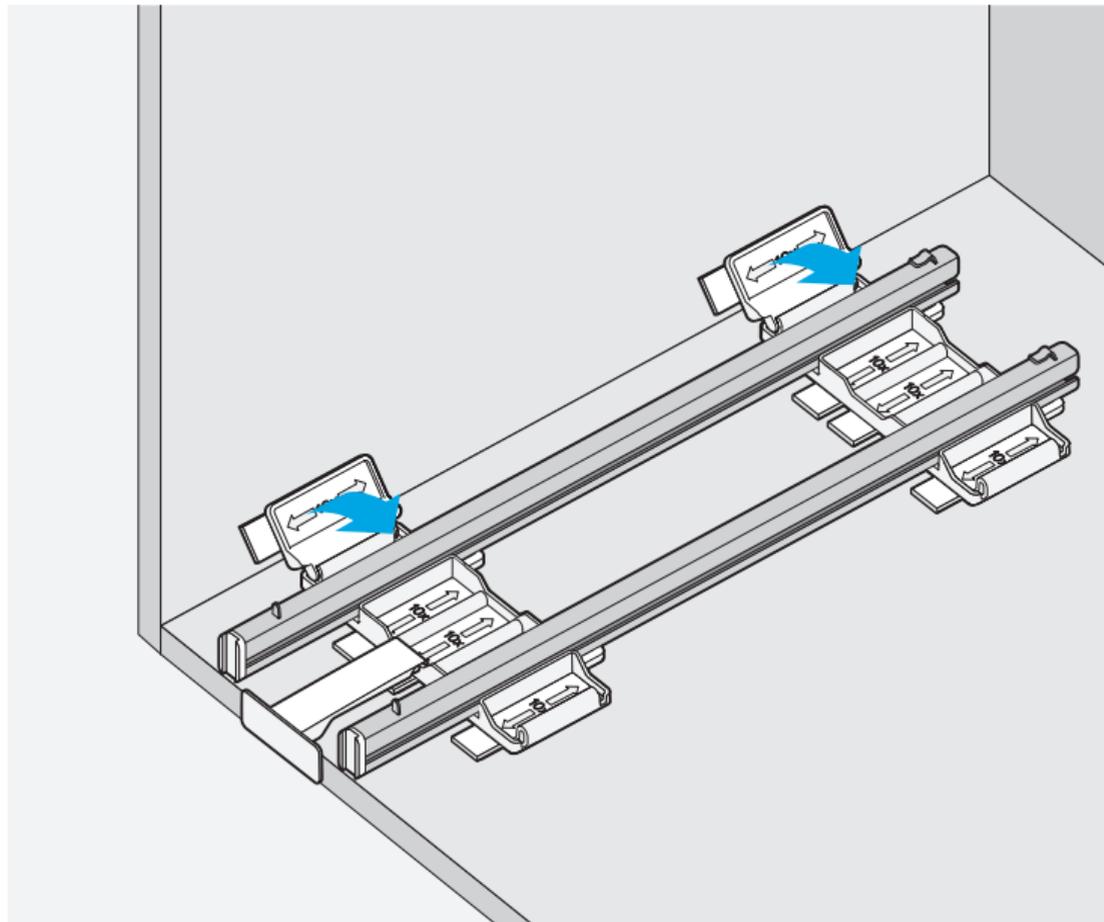


Option B

15

Die Baugruppe bündig ausrichten

Richte die Baugruppe bündig links oder rechts im Schrank aus.
Die *Abstands-Clips* liegen senkrecht an der Wand an.

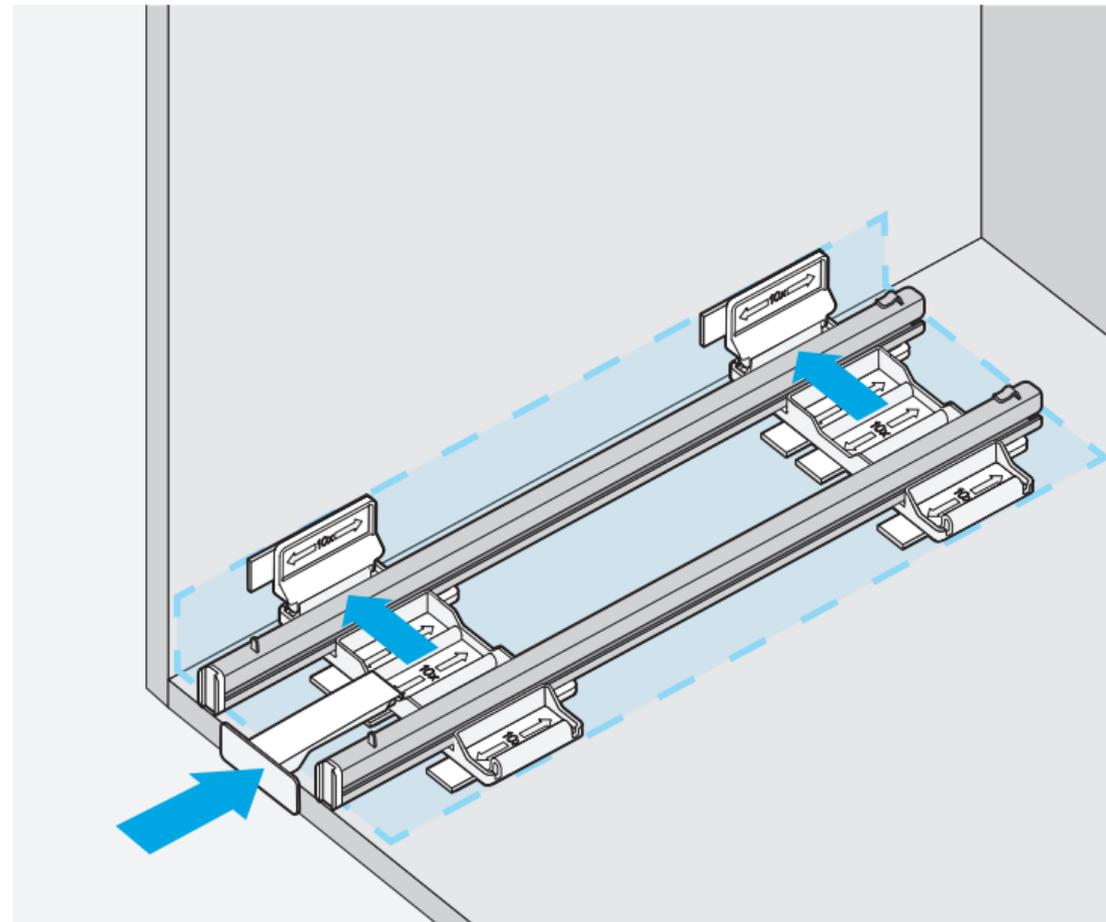


Option B

16


Den vorderen Abstands-Clip fixieren

Fixiere die Baugruppe mit der Hand, damit sie sich nicht verschiebt.

Klappe zuerst den vorderen *Abstands-Clip* nach oben. Entferne die Schutzfolie und klappe ihn dann mit dem Strip zur Schrankwand um.

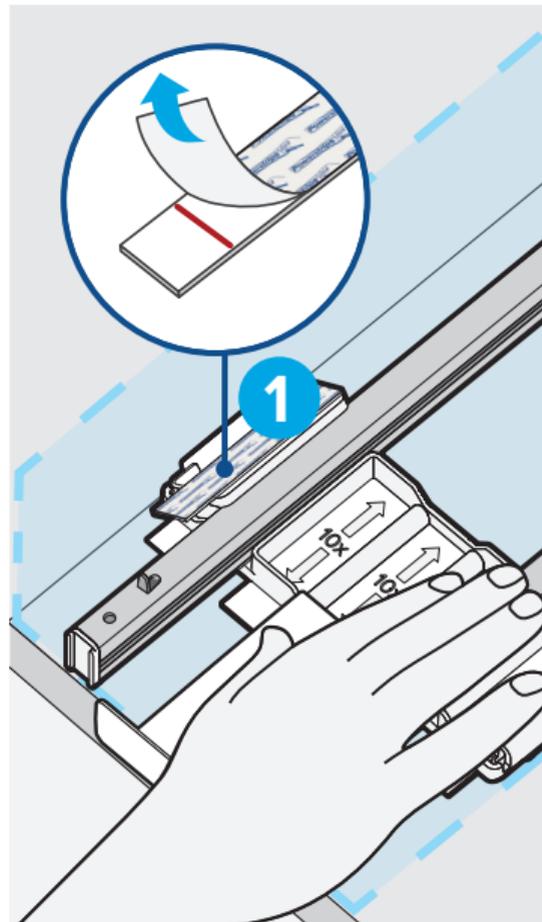

Achte darauf, die Baugruppe nicht zu verschieben.

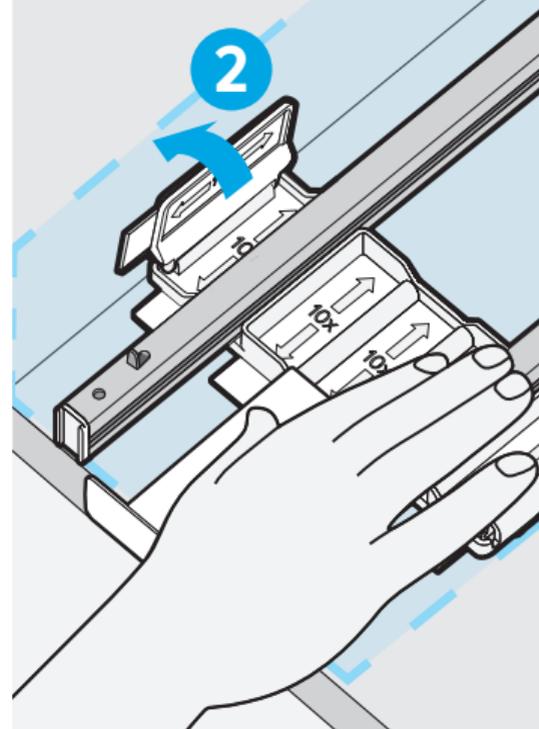


Option B

17

Den hinteren Abstands-Clip fixieren

Wiederhole die Abfolge des vorherigen Schritts für den hinteren *Abstands-Clip*.

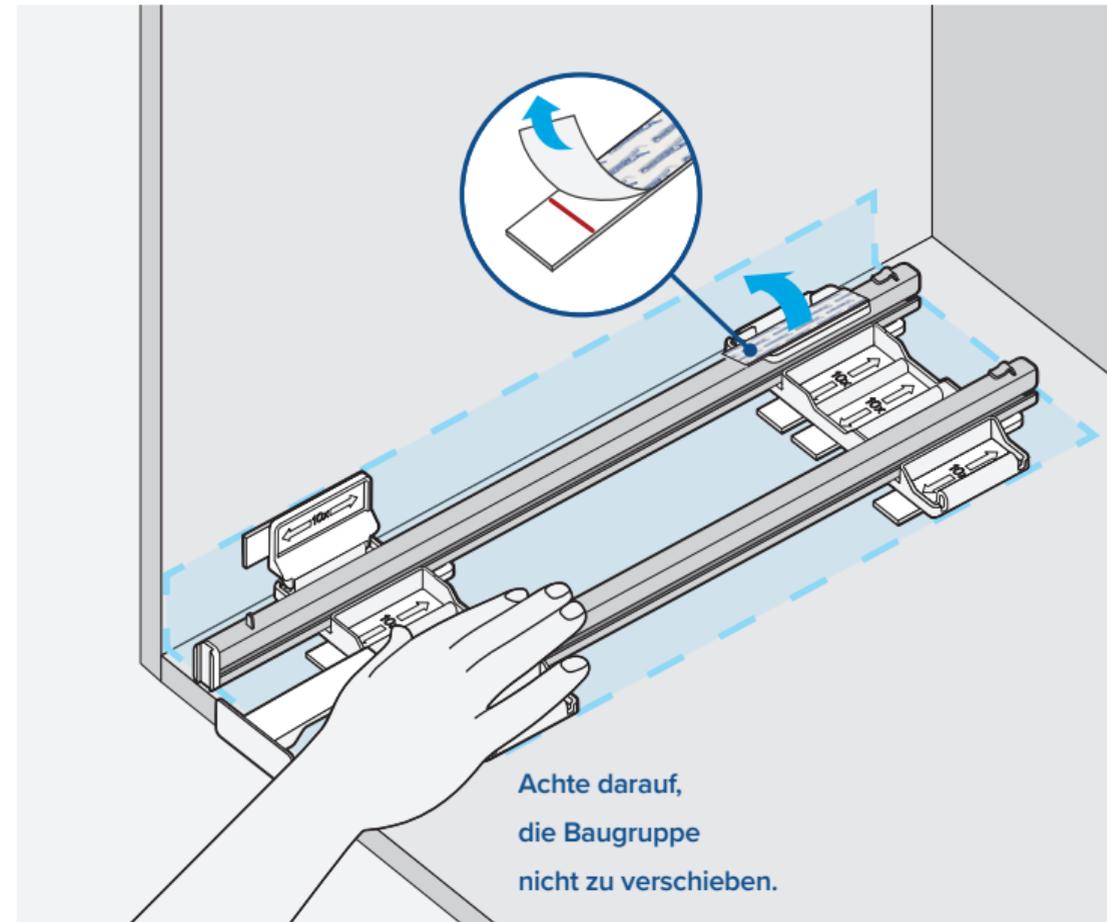

Achte darauf, die Baugruppe nicht zu verschieben.


Option B

18

Die Abstands-Clips andrücken

Drücke die *Abstands-Clips* mit den Fingern fest an.

Entferne die *Positionierungshilfe*.

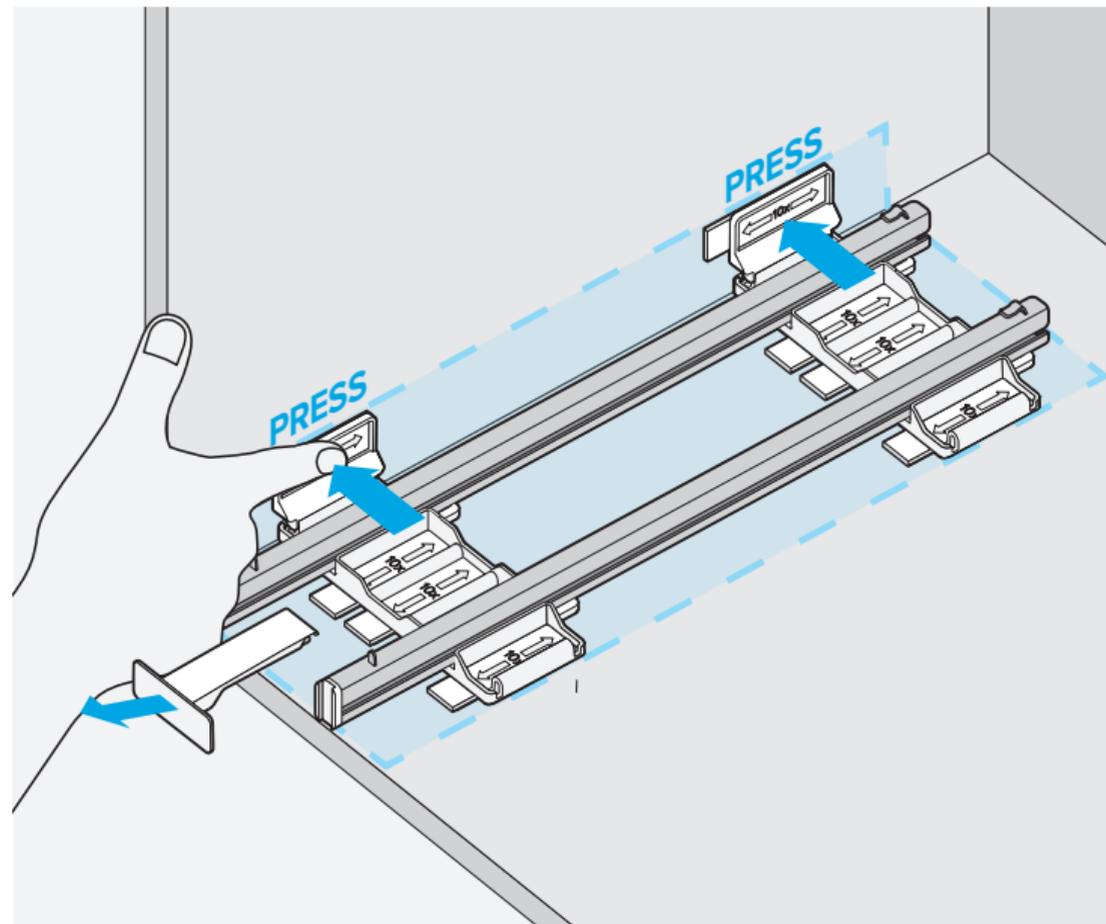


Option B

19

Die Schutzfolien entfernen

Klappe nun die Baugruppe nach oben und entferne die Schutzfolien von den restlichen *10 Strips*.

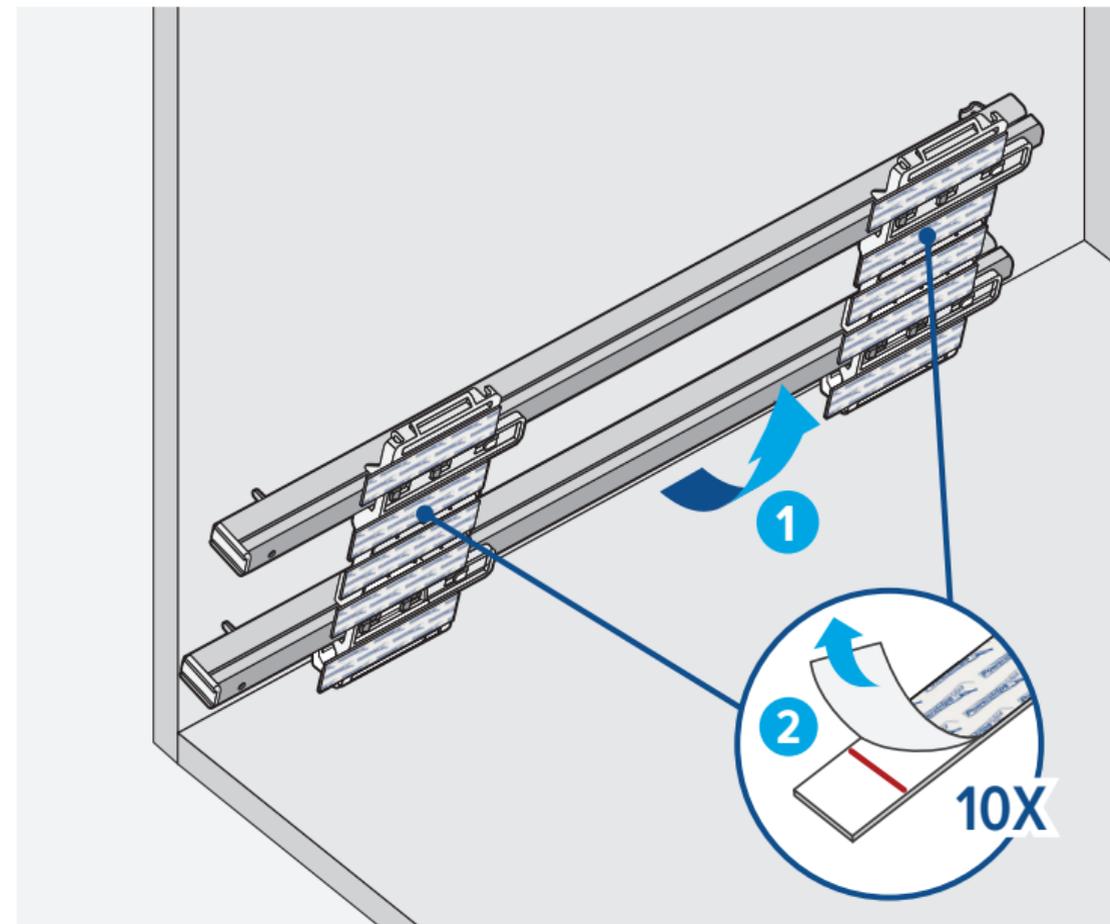


Option B

20

Die Montageplatten ankleben

Klappe die Baugruppe nach unten und drücke die *Montageplatten* fest an.

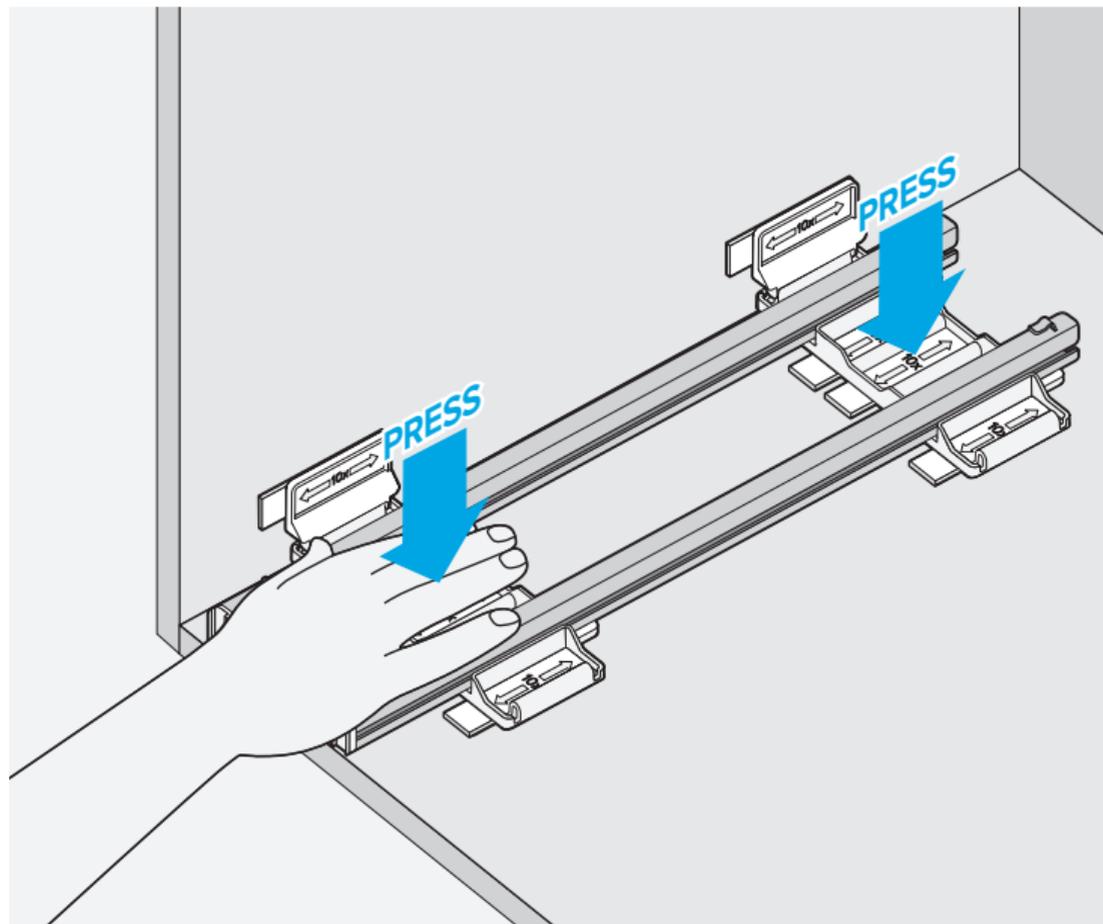

Option B

Die folgenden Schritte werden exemplarisch anhand der Option A (mit Scharnier) auf der linken Seite gezeigt, gelten aber für alle Optionen gleichermaßen.

Option B


Ohne Scharnier
- Weiter ab Seite 33 mit Schritt 21






Gebrauch des Andrück-Werkzeugs

Bei korrekter Anwendung sorgt das **Andrückwerkzeug** für einen gleichmäßigen und starken Andruck der Verklebung und ermöglicht so einen sicheren Halt.

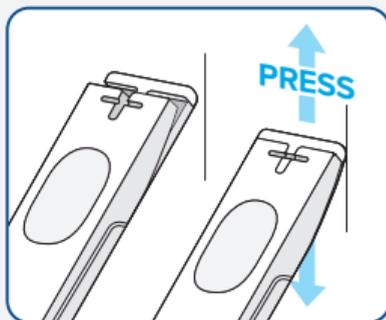

Achte beim Drücken darauf, dass sich die Linie oben am **Andrück-Werkzeug** schließt, dann drückst Du stark genug.

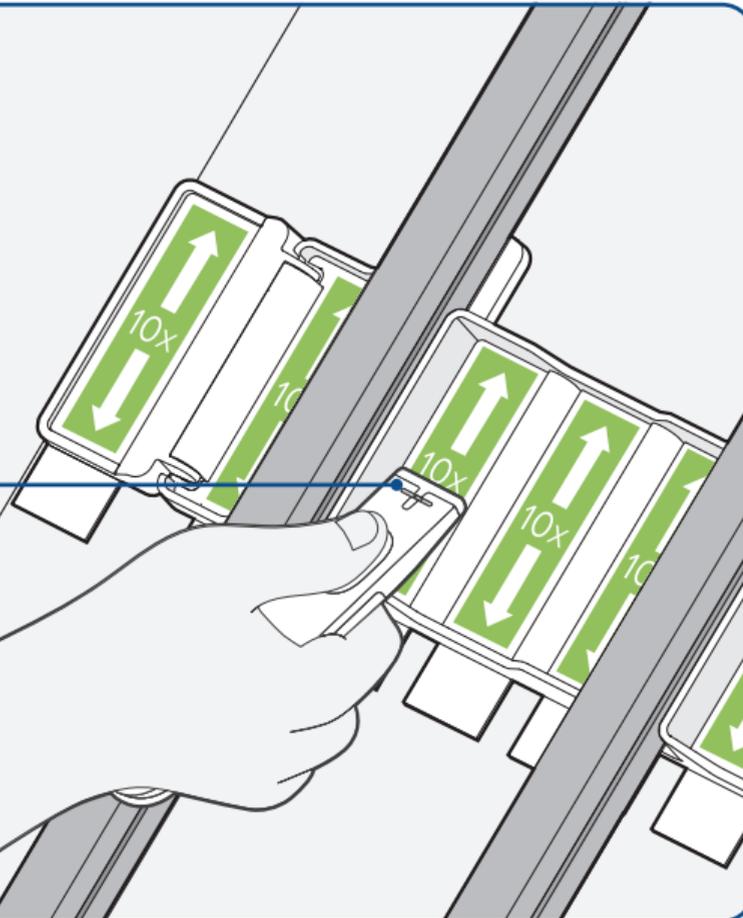


21

Die Montageplatten fest anreiben

Reibe mit dem **Andrück-Werkzeug** **10x in jeder Montageplatten-Aussparung** auf und ab, damit der Auszug hält.

1x

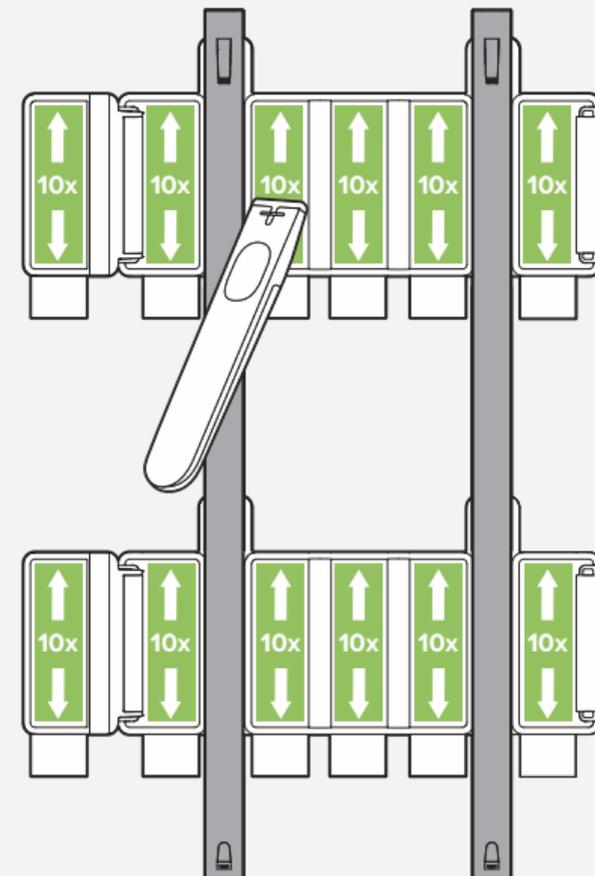

Um die max. Haltekraft zu erreichen

↑
10x
↓
jeden Strip gleichmäßig andrücken

=



max. 10kg

Je gleichmäßiger, länger und fester jeder einzelne Strip angedrückt wird, desto stärker ist die Haltekraft

22

Den vorderen L-Halter montieren


Setze den *vorderen L-Halter* auf die *Auszugsschienen* mit der Stange zur Schrankwand hin. Befestige ihn mit den beiden *Schrauben*.

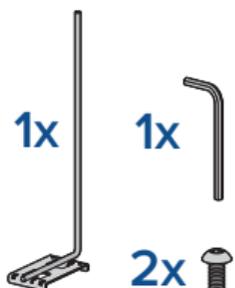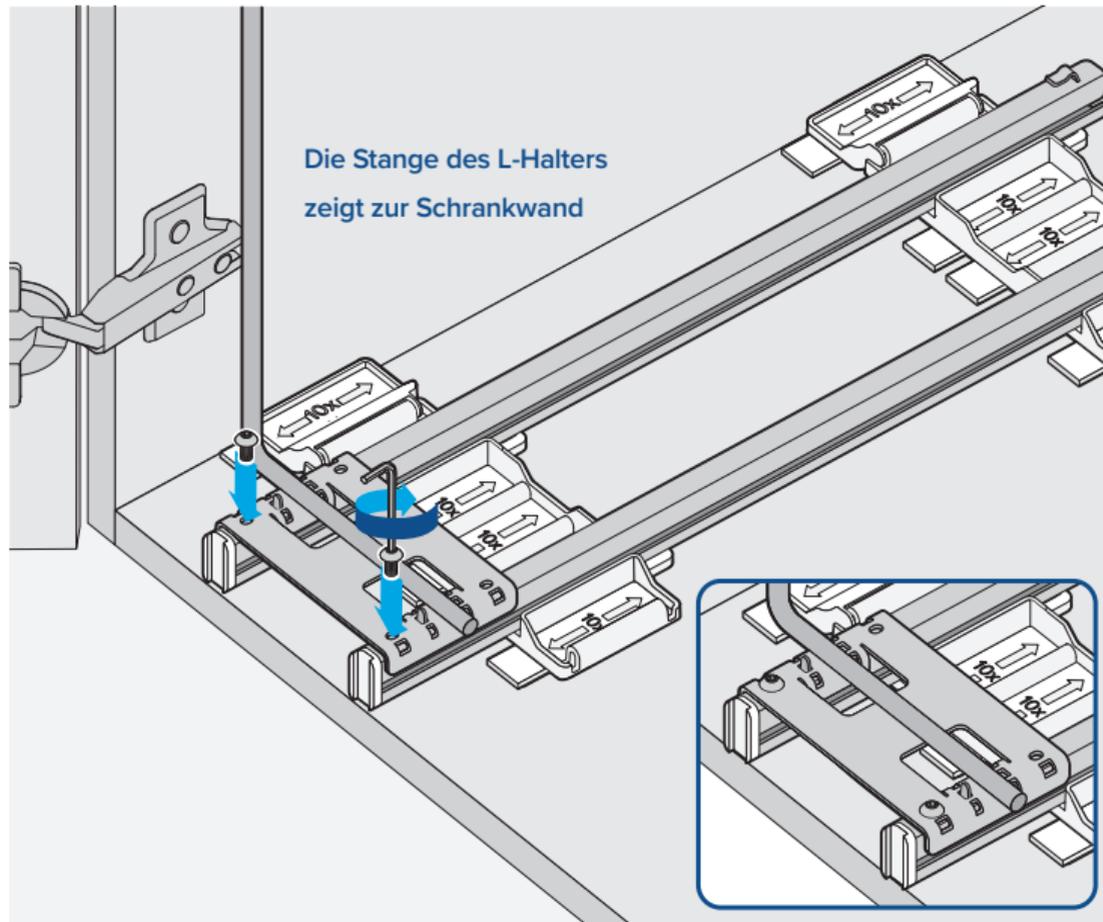

23

Den hinteren L-Halter montieren



Schiebe nun den *hinteren L-Halter* auf die *Auszugsschienen*, bis er unter den Laschen fest sitzt.

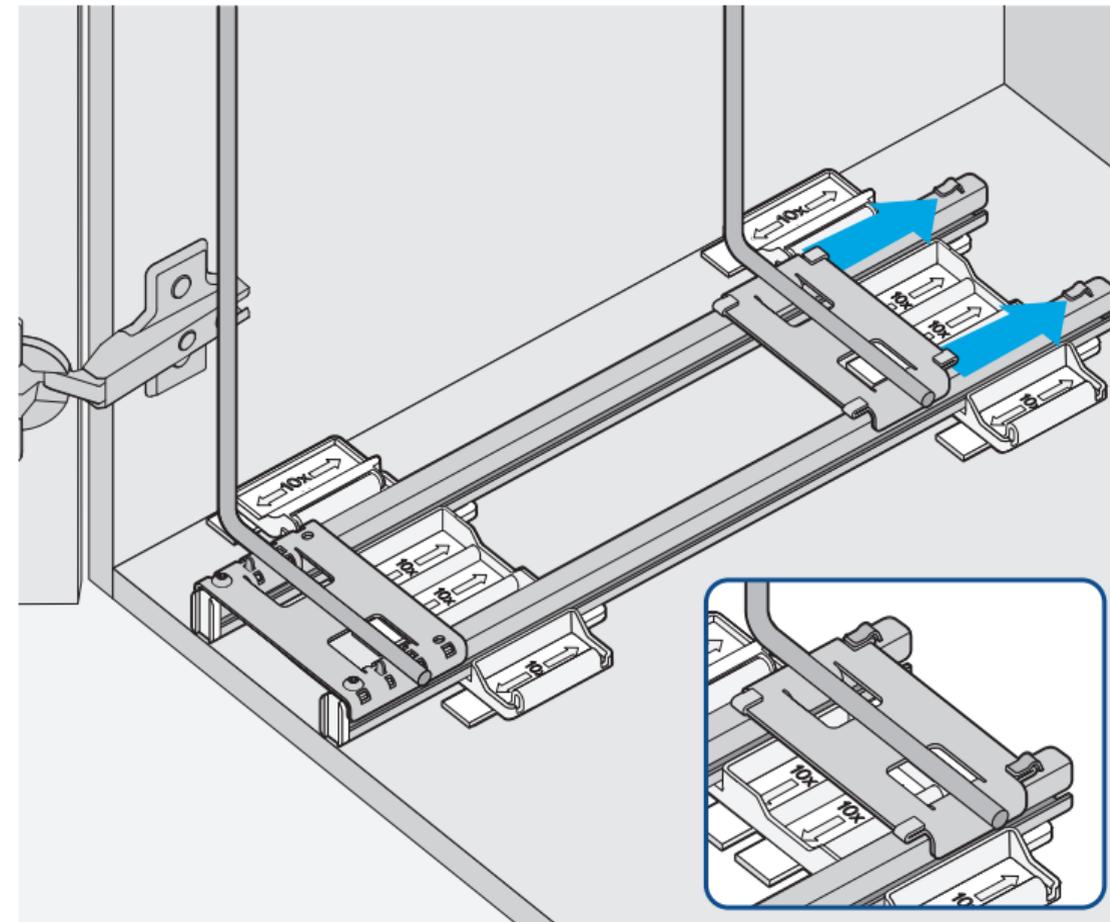

24


Den Haltebügel montieren

Schiebe den *Haltebügel* auf die *L-Halter*. Die flache Seite zeigt nach vorn.

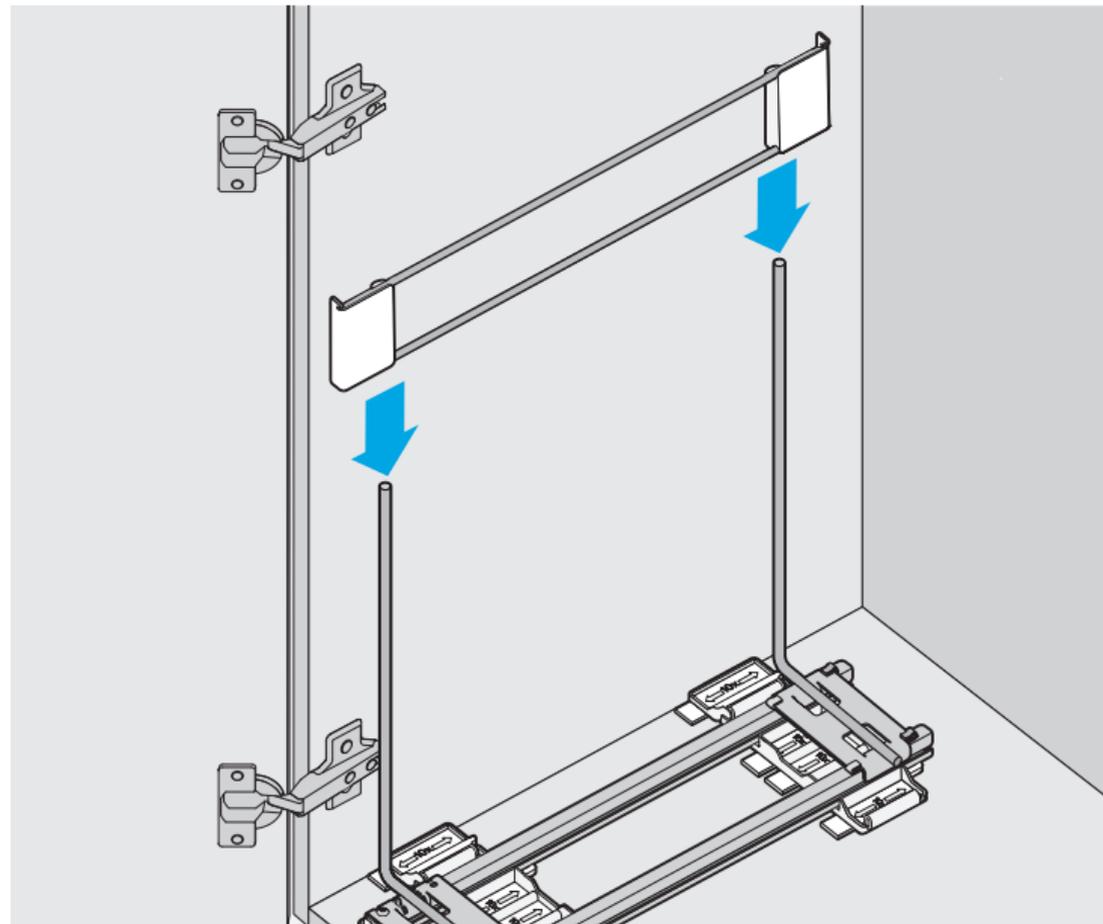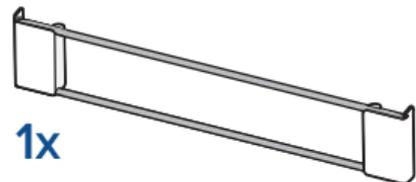**25**

Das Andrück-Werkzeug versteuen



Verstaeue das *Andrück-Werkzeug* im *Regalboden*.

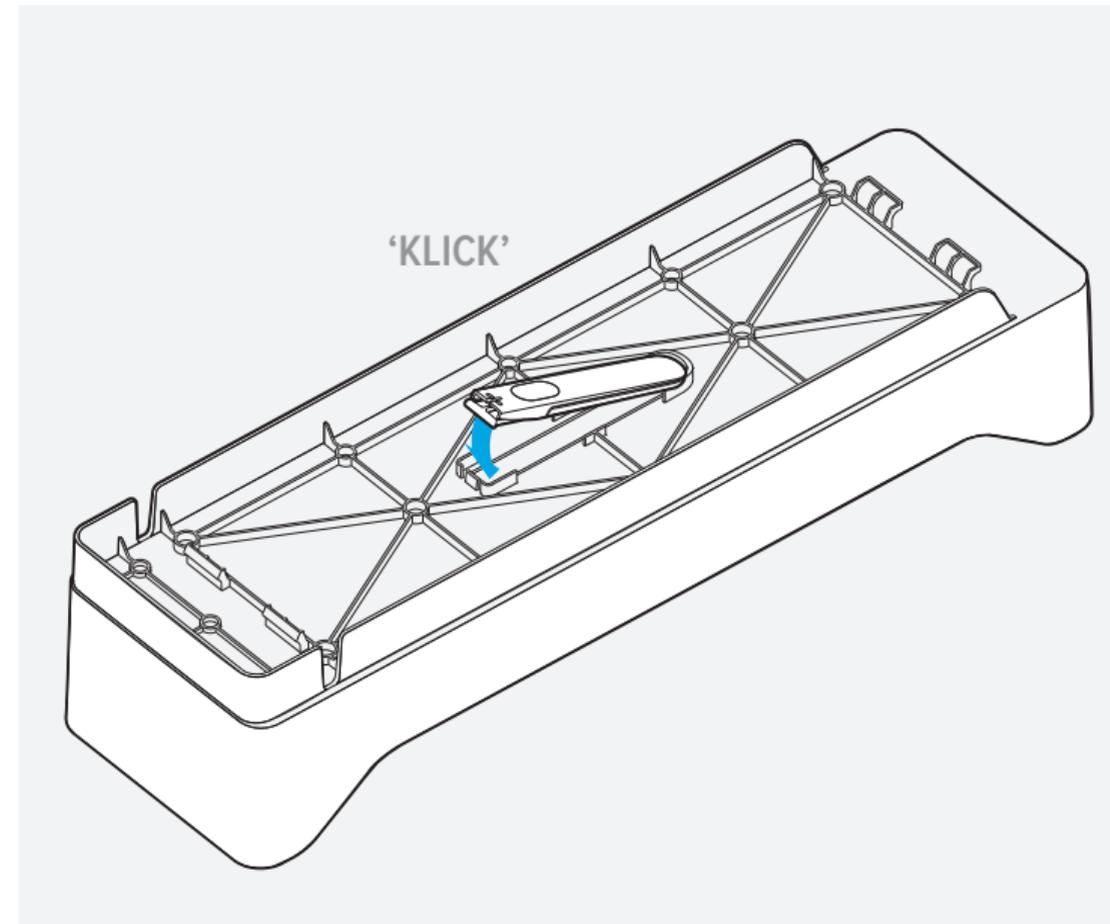1x

26



Den Regalboden einrasten

Setze den *Regalboden* auf die *Auszugsschienen* und drücke ihn fest bis es "klick" macht. Achte darauf, dass der Bodenauszug dabei vollständig eingefahren ist.

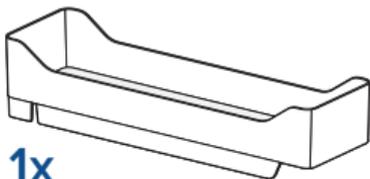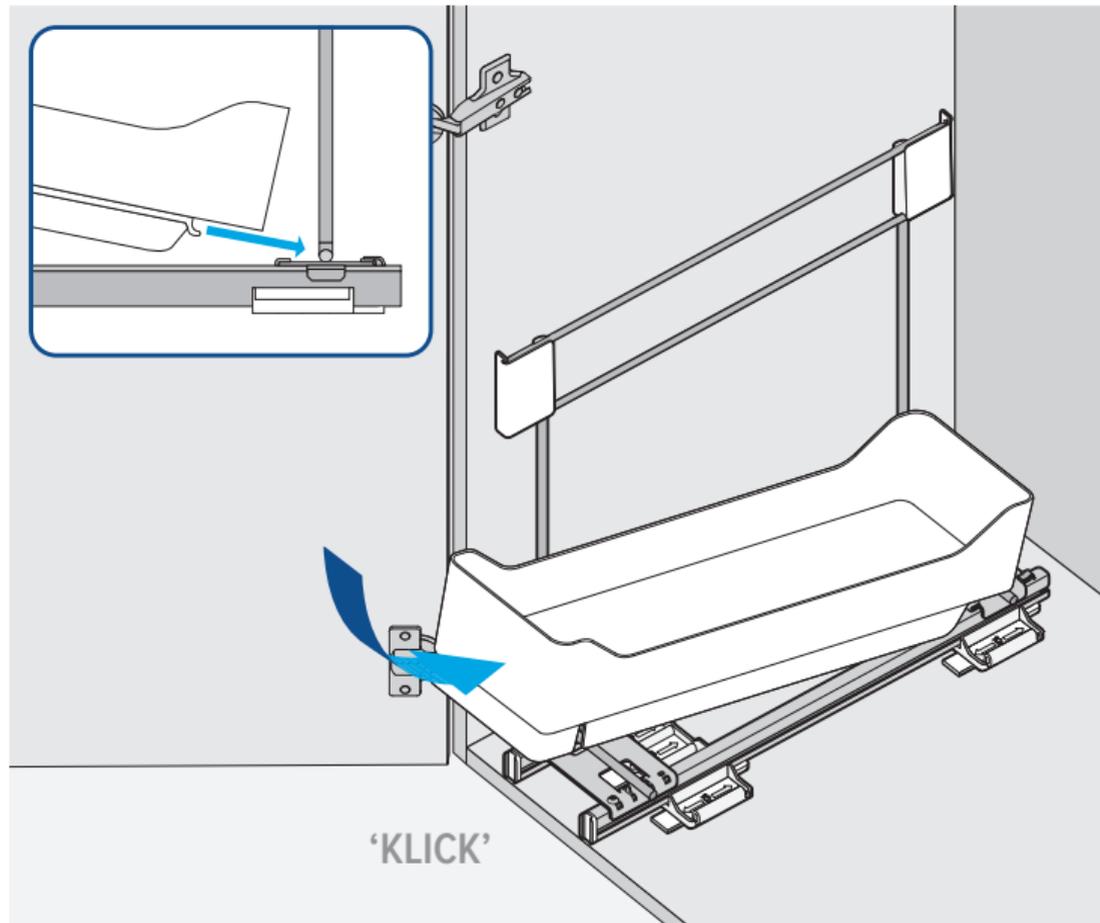**1x****27**

Die Boxen einhängen


Nun kannst Du die *Boxen* in den *Haltebügel* einhängen.

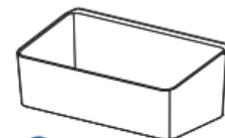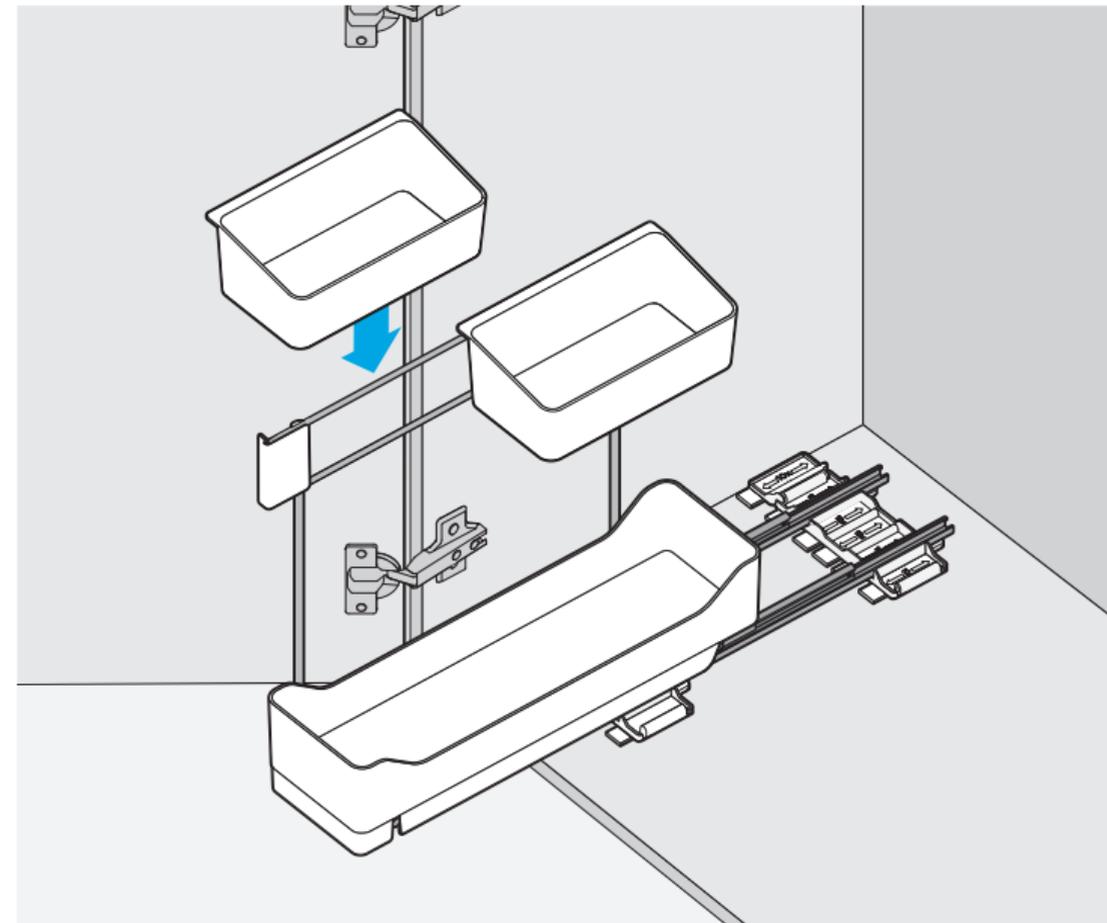**2x**


28

Fertig!

Die Montage des Auszugs ist nun fertig. Jetzt kann er mit dem gewünschten Inhalt befüllt werden.

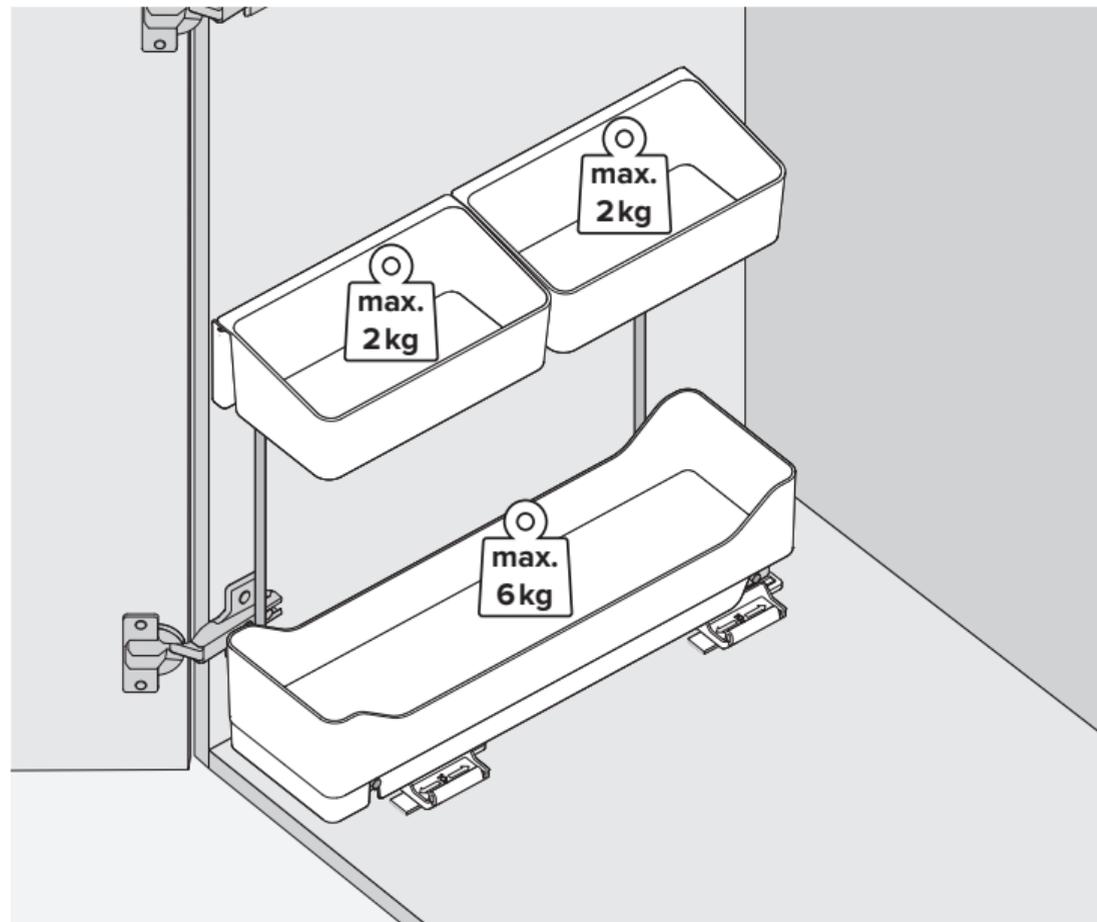


DEMONTAGE

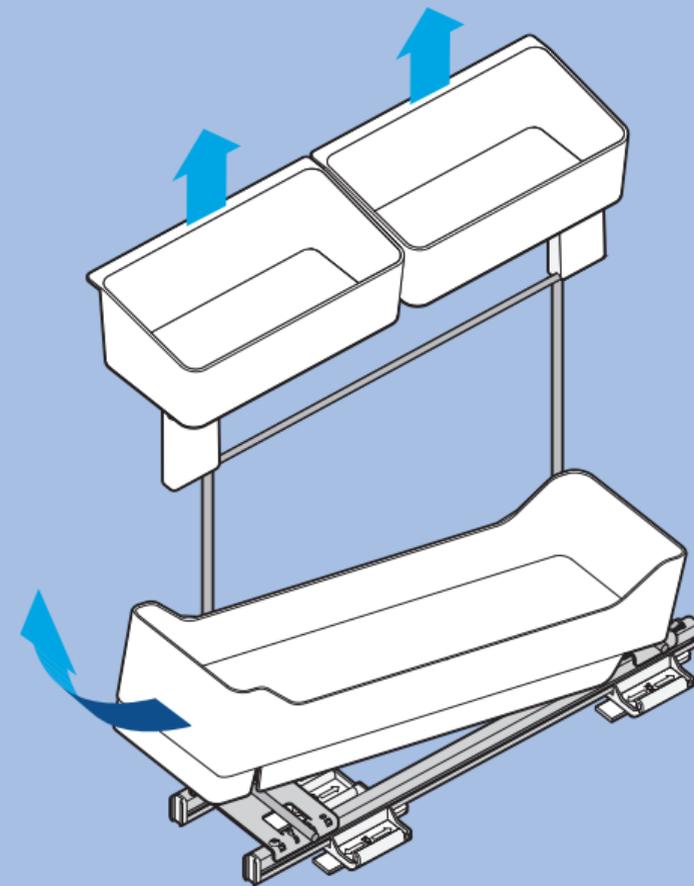

1


Den Haltebügel entfernen

Schiebe den *Haltebügel* nach oben, um ihn von den *L-Haltern* zu lösen.

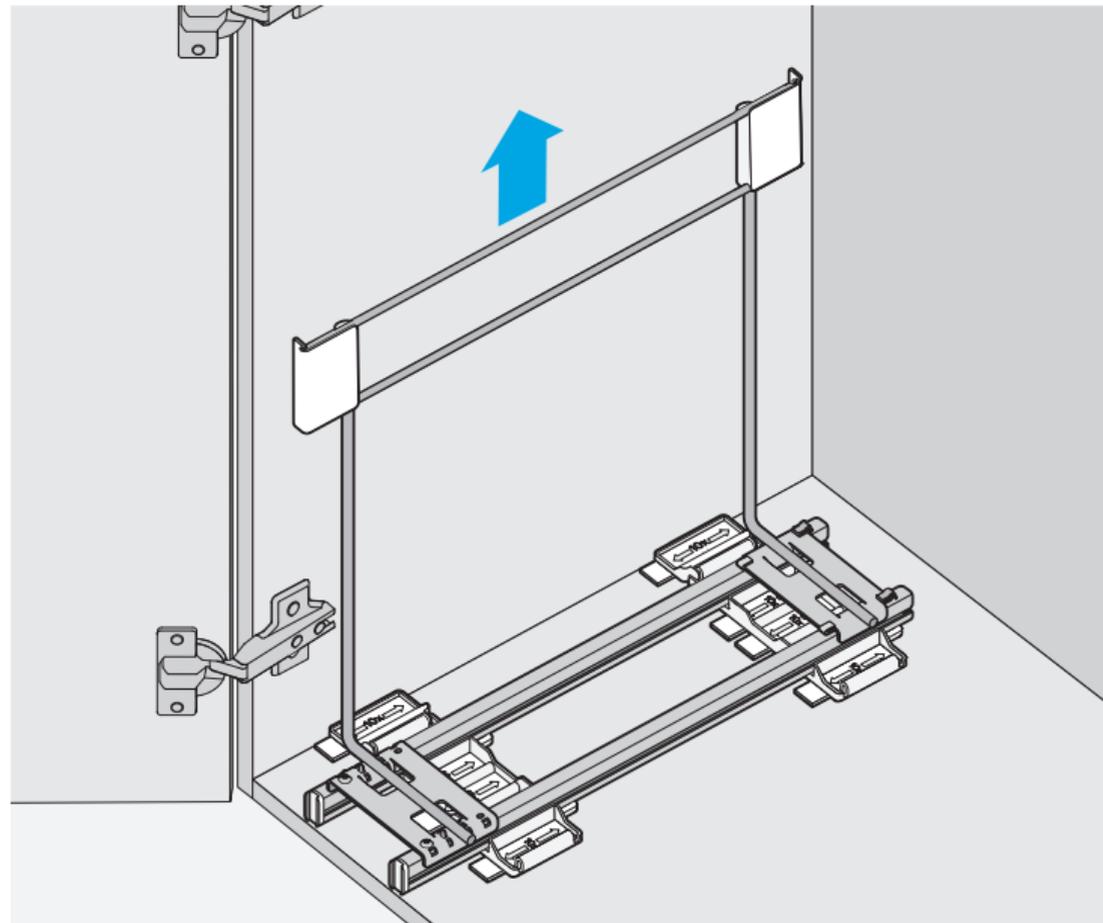**2**

Beide L- Halter entfernen

Den *vorderen L-Halter* abschrauben und beide *L-Halter* von den *Auszugsschienen* entfernen.

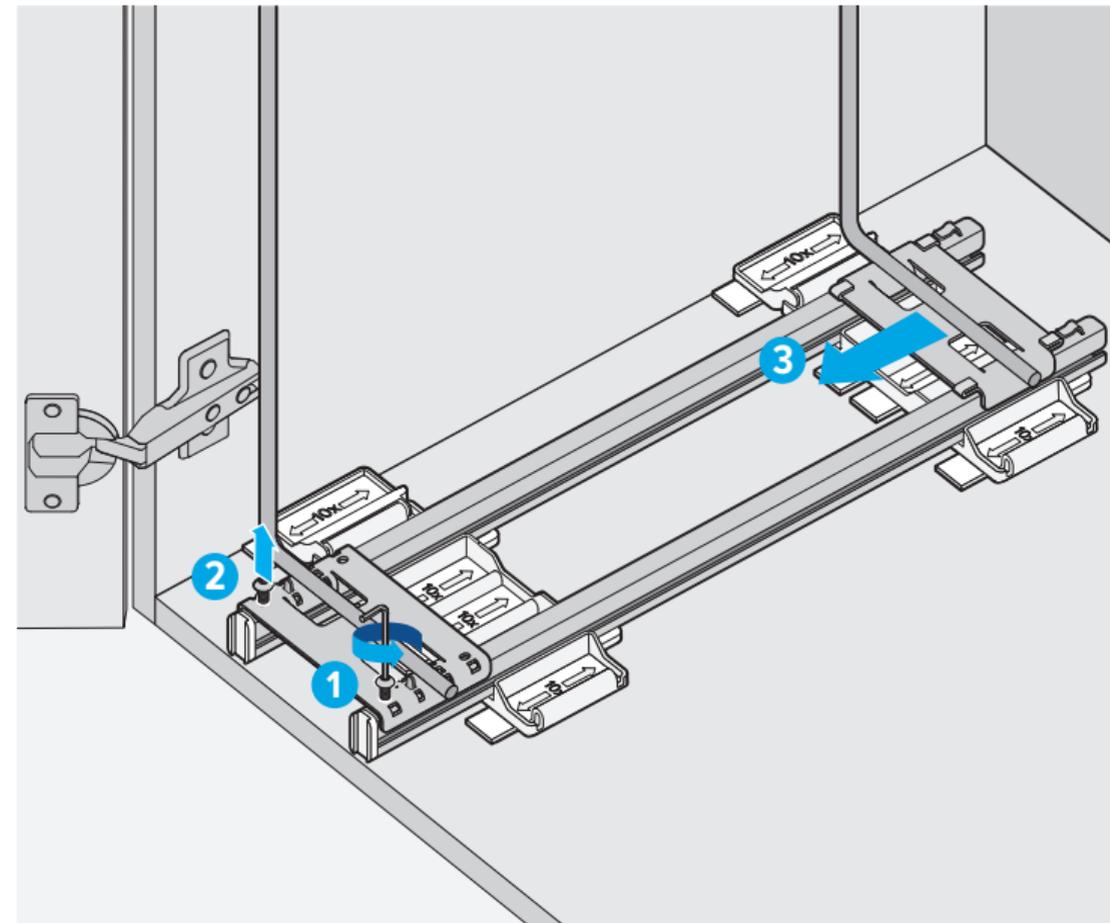


3

Die Strips entfernen


Halte die *Montageplatte* an der Seite fest, ohne sie dabei gegen den Schrankboden zu drücken.

Greife den *Strip* am Anfasser und ziehe ihn **langsam parallel** zum Schrankboden nach vorne bis er sich löst.

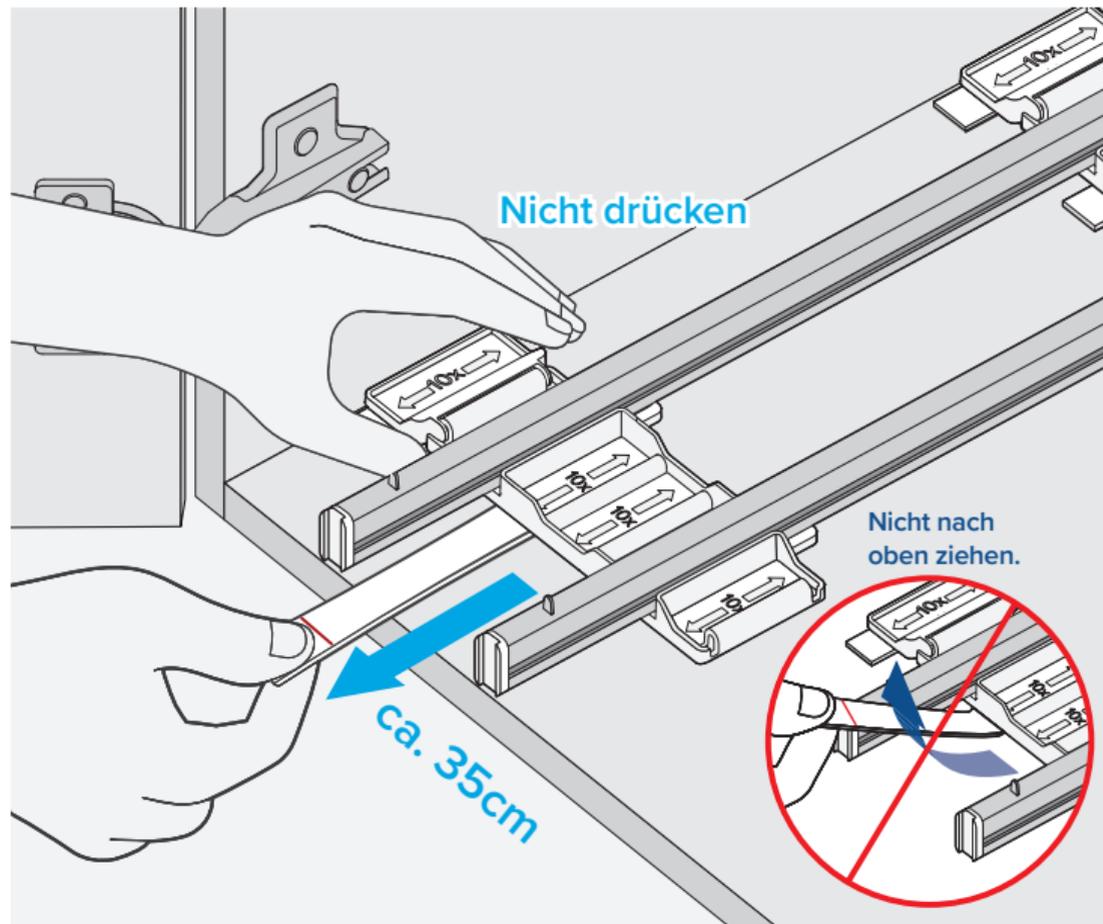**4**

Die Baugruppe entfernen

Entferne die Baugruppe aus dem Schrank, sobald beide *Montageplatten* gelöst sind.

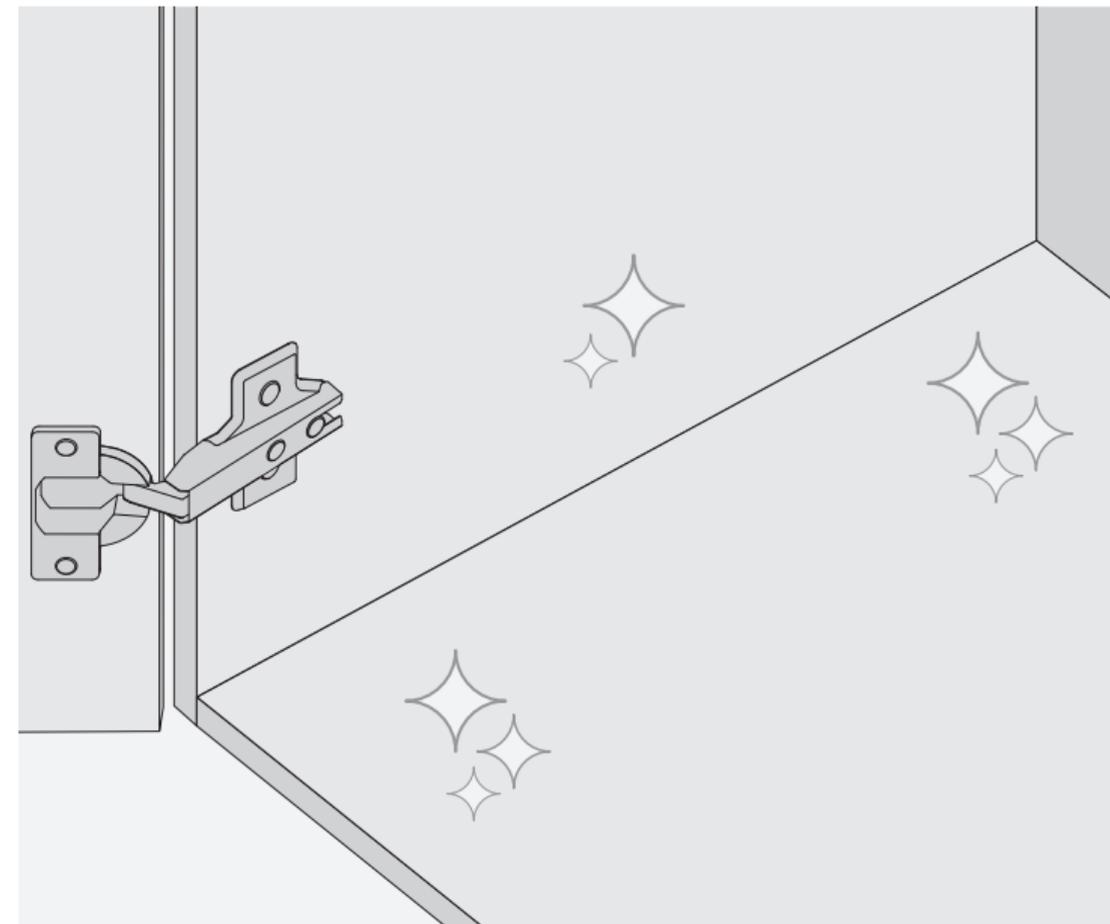

Wiederverwendbar mit dem separat erhältlichen
tesa® Kitchen Klebelösung Nachfüllpack.



70064

Service & Feedback:

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Str. 1
DE-22848 Norderstedt

® = reg. tm. tesa SE

www.tesa.com/support

support@tesa.com



RZ 1001694