



ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προετοιμασία Κλισέ και Ενεργοποίηση,
Στερέωση και Αποσυναρμολόγηση μανικιών
tesa Twinlock®

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΑΝΙΚΙΩΝ



1α. Ξεκινήστε τυλίγοντας πολλές φορές τα πανιά καθαρισμού γύρω από το μπλοκ φελλού με την τραχιά πλευρά στην εξωτερική όψη.



1β. Συνιστούμε να τυλίξετε τα πανιά καθαρισμού γύρω από το μπλοκ τουλάχιστον 6 φορές.



2. Βρέξτε τα πανιά καθαρισμού με το tesa Twinlock® Activator.




3α. Τοποθετήστε το μπλοκ φελλού με τα πανιά καθαρισμού πάνω στο μανίκι. Χρησιμοποιήστε σαν σημείο αναφοράς τη σχισμή ένωσης (εγκοπτή) για να καταλάβετε πότε έχετε καθαρίσει.

3β. Χρησιμοποιήστε την τραχιά πλευρά του υγρού υφάσματος για να καθαρίσετε αποτελεσματικά το μανίκι. Αυτό θα αφαιρέσει όλη τη σκόνη και τη βρωμιά από την επιφάνεια του μανικιού tesa Twinlock®.



3γ. Αφαιρέστε τα βρώμικα πανιά καθαρισμού σκίζοντάς τα από το υπόλοιπο ρολό.

4. Αφήστε το μανίκι tesa Twinlock® να στεγνώσει για 1-2 λεπτά πριν τοποθετήσετε τα κλισέ εκτύπωσης.



Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υπολειπόμενα σημάδια από το βελτιωτικό πρόσφυσης.

Εφαρμόστε πίεση με το πανί κατά τον καθαρισμό του μανικιού. Επιθεωρήστε το μανίκι υπό γωνία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΣΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ



**Κοπίδι κάτω
από το κλισέ**

ΤΡΑΧΙΕΣ ΑΚΡΕΣ / ΚΟΠΙΔΙ

ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΙΔΙ



1. Ελέγξτε τα κλισέ σας για τραχιές άκρες ή γρέζια.

Περικόψτε τις άκρες με τη χρήση του κοπιδίου (κεραμικό).

Μην ασκείτε πίεση και κρατήστε το κοπίδι υπό γωνία 45 μοιρών.




2. Καθαρίστε το πίσω μέρος του κλισέ εκτύπωσης με το tesa Twinlock® Activator πριν από κάθε στερέωση. Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται στους επεξεργαστές των κλισέ μπορεί να είναι πολύ λιπαροί και θα αφήσουν κατάλοιπα στο πίσω μέρος του κλισέ. Τα υπολείμματα αυτά μειώνουν την πρόσφυση μεταξύ του κλισέ εκτύπωσης και του μανικιού tesa Twinlock®.

Είναι σημαντικό να καθαρίσετε το πίσω μέρος του κλισέ με το tesa Twinlock® Activator πριν από τη στερέωση.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΣΕ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗΣ

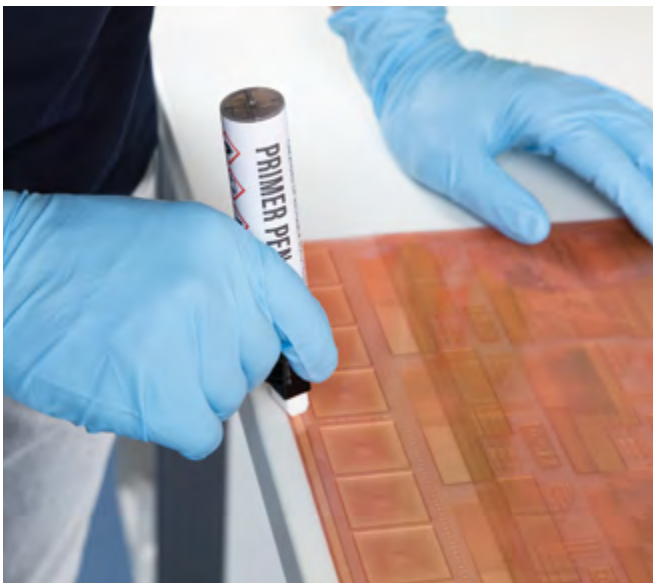

1. Τοποθετήστε τα κλισέ ανάποδα πάνω σε ένα τραπέζι. (Η επιφάνεια εκτύπωσης προς τα κάτω)
- 2α. Κρατήστε το στυλό επιστρωσης ανάποδα και πιέστε έως ότου η επιφάνεια να είναι υγρή (προσέξτε μη πιέσετε πάρα πολύ)!
- 2β. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα από το βελτιωτικό πρόσφυσης μετακινώντας τη φιάλη κατά μήκος των μπροστινών άκρων του κλισέ.

Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε το βελτιωτικό πρόσφυσης σε όλο το πλάτος του κλισέ.

Καθώς είναι διαφανές, θα πρέπει να το ελέγξετε υπό γωνία για να βεβαιωθείτε ότι το έχετε εφαρμόσει ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του κλισέ.

- Αφήστε το primer να στεγνώσει για 1-2 λεπτά.
- 2γ. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τα κλισέ το ένα πάνω στο άλλο (κλιμακωτά) και να εφαρμόσετε το primer σε κάθε άκρη, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Βεβαιωθείτε ότι το primer είναι στεγνό πριν κάνετε το ίδιο στην άλλη άκρη.
 - Αφήστε το primer να στεγνώσει για 1-2 λεπτά σε κάθε άκρη
 - Αποφύγετε να αγγίξετε την επιστρωμένη επιφάνεια πριν την τοποθέτηση!



ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΜΗΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ



1. Αποφύγετε να αγγίζετε την επιστρωμένη επιφάνεια, όταν στερεώνετε το κλισέ.



2. Χρησιμοποιείτε πάντα έναν κύλινδρο κατά τη χειροκίνητη εφαρμογή του κλισέ. Πιέστε αργά από πλευρά σε πλευρά πάνω από το κλισέ.

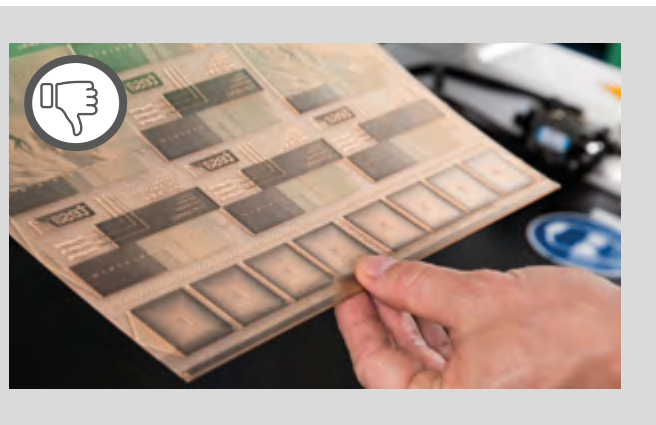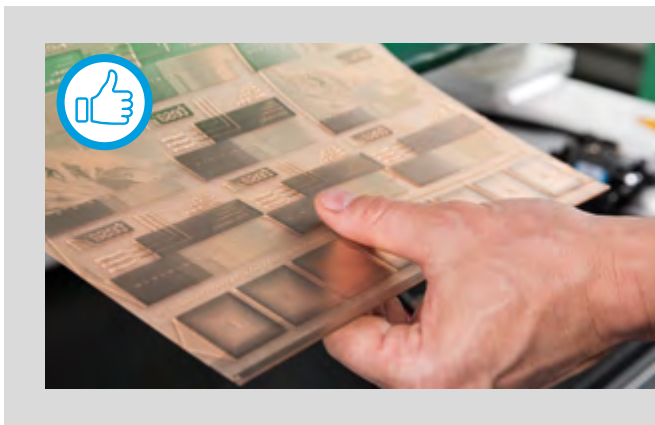

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΜΑΝΙΚΙΩΝ



1. Μετά την εκτύπωση, αφαιρέστε το κλισέ ως συνήθως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο αποσυναρμολόγησης για να σηκώσετε την άκρη. Σας συνιστούμε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε τα νύχια σας για να σηκώσετε την άκρη.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά εργαλεία.



2. Αφαιρέστε το κλισέ υπό γωνία χωρίς να χρησιμοποιείτε δύναμη, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε το βελτιωτικό πρόσφυσης, καθώς αυτό κάνει την άκρη του κλισέ να κολλά σταθερά.

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν την εντυπωσιακή ποιότητά τους καθημερινά, σε απαιτητικές συνθήκες και υπόκεινται τακτικά σε αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι παραπάνω τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα παρέχονται από όσα γνωρίζουμε βάσει της πρακτικής μας εμπειρίας. Θεωρούνται ως μέσες τιμές και δεν είναι κατάλληλες για μια προδιαγραφή. Επομένως, η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έμμεσης εγγύησης εμπροθεσιμότητας ή ικανότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει εάν το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό και κατάλληλο για τη μέθοδο εφαρμογής του χρήστη. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης θα χαρεί να σας υποστηρίξει.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ



Δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου φυσαλίδες αέρα κατά την τοποθέτηση στα μανίκια tesa Twinlock®.

Υπάρχει αυστηρή πολιτική μηδενικής φυσαλίδας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει παγιδευμένος αέρας κάτω από το κλισέ.

Ανατρέξτε στη σελίδα 5 στα σημεία 1 και 2 για το πώς να το αποφύγετε.

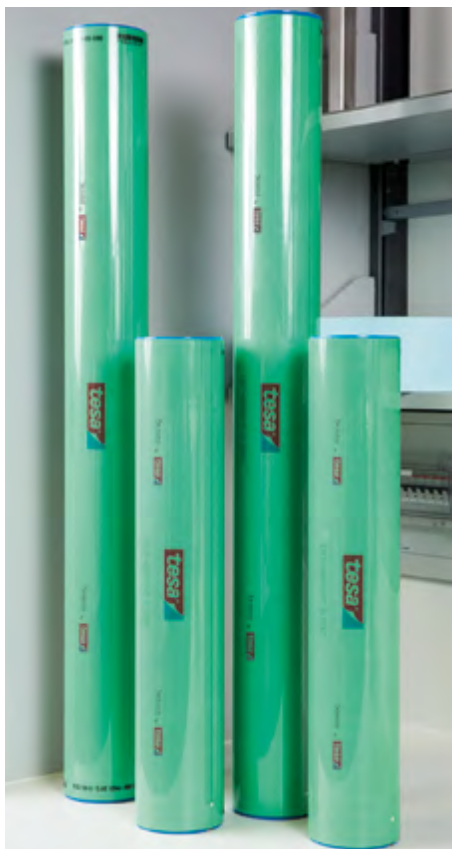

Τα μανίκια tesa Twinlock® κόλλησαν κατά λάθος μεταξύ τους.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δύναμη για να διαχωρίσετε τα μανίκια tesa®Twinlock που κόλλησαν μεταξύ τους.

Τοποθετήστε ένα πανί στο πάτωμα για να αποφύγετε τη διαρροή.


Ρίξτε μια μικρή ποσότητα (10ml) tesa®Twinlock Activator μεταξύ των μανικιών.

Μπορείτε επίσης να ρίξετε νερό μεταξύ των μανικιών.

Τώρα χωρίστε προσεκτικά τα μανίκια. Ελέγξτε προσεκτικά τα μανίκια για τυχόν ζημιά που μπορεί να έχει συμβεί.

Όχι Μαχαίρια!
Όχι Κόψιμο
των μανικιών
tesa Twinlock®



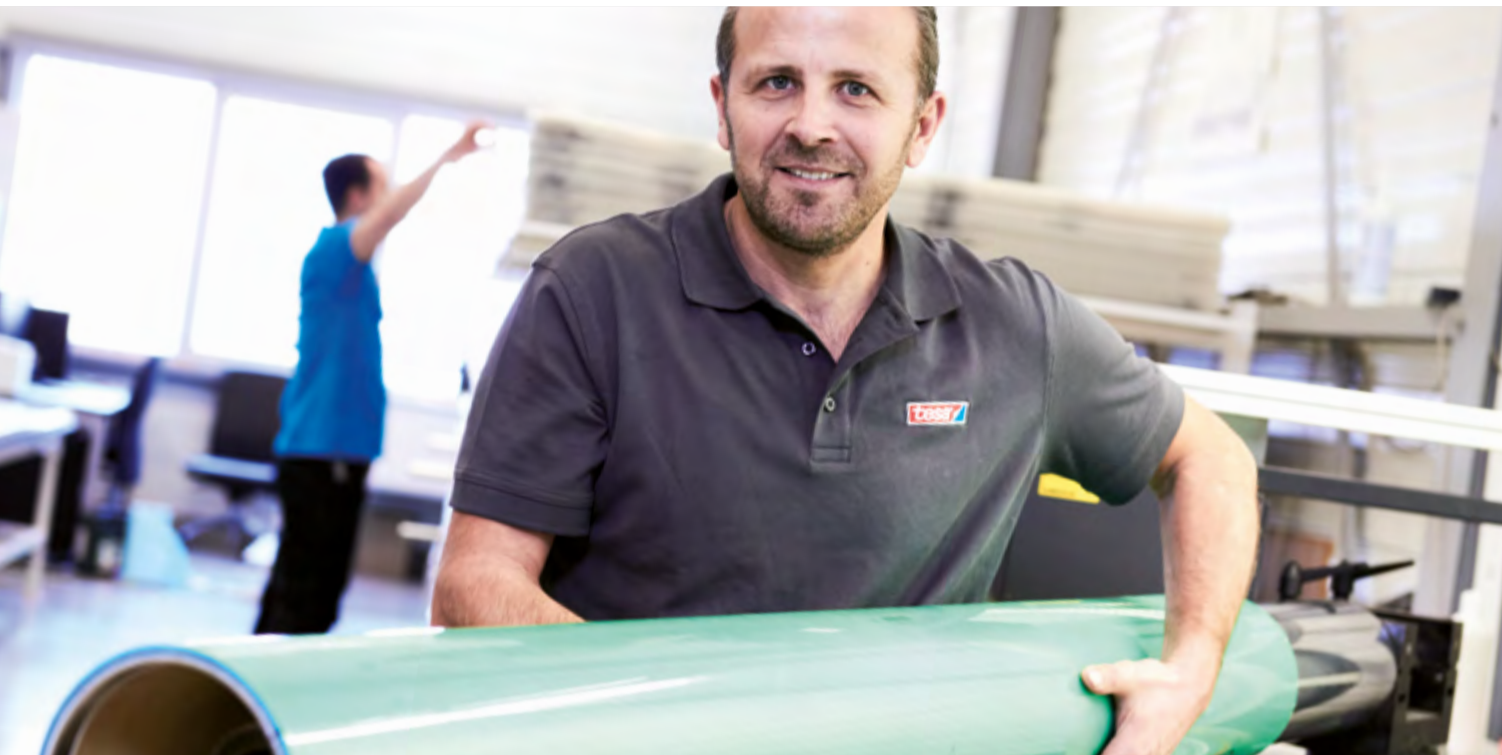

Το σύστημα διαχείρισης μας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, και ISO/TS 16949

tesa tape A.E.

Τηλ.: +30 210 6600 291

E-mail: hellas@tesa.com

tesa.gr