


E

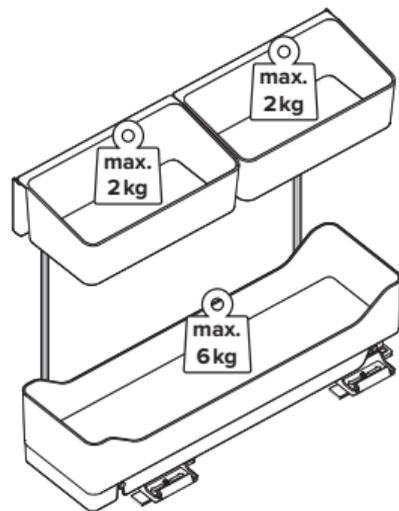

Instrucciones: Extractor lateral de cocina

Información & inspiración



Instrucciones de seguridad

Observe atentamente todo el contenido de estas instrucciones de uso y conserve este documento para futuras consultas, desmontajes o nuevas aplicaciones.

Utilice el extractor únicamente como se describe en estas instrucciones de uso.

Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales o personales.

El fabricante o el distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

Utilice únicamente la tira adhesiva tesa® Powerstrip incluida o el paquete de recambio de solución adhesiva tesa® KITCHEN para extraíbles, que está destinado a este producto.

Este producto está destinado exclusivamente para su uso en superficies horizontales en muebles bajos de cocina (por debajo de la altura de la encimera <90 cm).

Sólo apto para uso privado convencional en cocinas.

Las temperaturas continuas superiores a 35°C reducen la fuerza adhesiva. No es adecuado para pegar por debajo de 15°C. La humedad no debe superar el 50%. En caso contrario, existe riesgo de desprendimiento bajo carga.

Antes de la aplicación, comprobar la idoneidad de la superficie y las temperaturas y humedad reinantes en el lugar de aplicación. El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo y grasa, ser resistente y estable. Tenga en cuenta las indicaciones sobre limpieza y soportes adecuados que figuran en estas instrucciones de instalación y en el embalaje. Los sustratos inadecuados, la limpieza incorrecta o insuficiente del sustrato pueden hacer que se suelte la unión adhesiva, lo que puede provocar daños en el sustrato, en el sistema o lesiones.

Asegúrese de que el elemento del armario en el que va a realizar el montaje es seguro y no puede volcar. Compruebe también si la balda sobre la que está pegando está suficientemente asegurada contra el vuelco.

El extraíble puede soportar una carga máxima de 10 kg. Coloque los objetos con cuidado sobre la balda y nunca deje caer objetos sobre el extraíble. Una sobrecarga, especialmente cuando se extrae, puede hacer que se suelte la unión adhesiva y dañar la superficie.

Distribuya el peso uniformemente sobre la superficie de apoyo para evitar desequilibrios. Las cargas desiguales pueden dañar el producto y perjudicar sus propiedades de marcha.

Atención. Riesgo de aplastamiento. Utilice siempre el patín

con cuidado para evitar daños y lesiones. Las sacudidas pueden dañar la guía, los objetos pueden volcar y caer o la unión puede soltarse.

Las fugas de líquidos pueden dañar las guías del cajón y la base y debilitar la unión adhesiva, provocando el deterioro de las propiedades de rodadura o el desprendimiento del cajón del mueble.

No retire el cajón de las guías cuando esté cargado.

Mantenga a los niños y animales alejados del extraíble o vigílelos. Si es posible, asegure las puertas del armario con cerraduras de seguridad para niños, para evitar que los niños abran la extraíble y se lesionen o dañen el producto.

Precaución Peligro de asfixia. Mantenga las tiras adhesivas tesa® Powerstrips fuera del alcance de los niños pequeños, ya que existe riesgo de confusión con chicles.


No apto para el contacto directo con alimentos.



Limpie los elementos extraíbles tesa® con un paño suave y húmedo y un detergente suave o una solución jabonosa. Limpie con un paño seco.

Compruebe regularmente la extracción y la conexión adhesiva, especialmente en caso de cargas frecuentes o


pesadas. Busque signos de desgaste o desprendimiento de las cintas Powerstrip. Si la conexión adhesiva pierde su fuerza de sujeción con el paso del tiempo, se despegan en algunas partes o muestra otros signos de desgaste, sustituya la conexión adhesiva con el paquete de recambio de solución adhesiva tesa® KITCHEN para extraíbles.

Sólo «despegue» las tiras adhesivas tesa® como se describe en las instrucciones de retirada. No arranque ni retire por la fuerza. De lo contrario, podría dañar el sustrato.

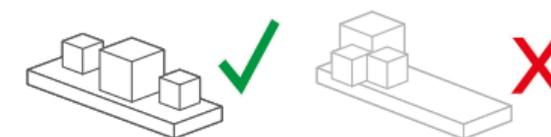


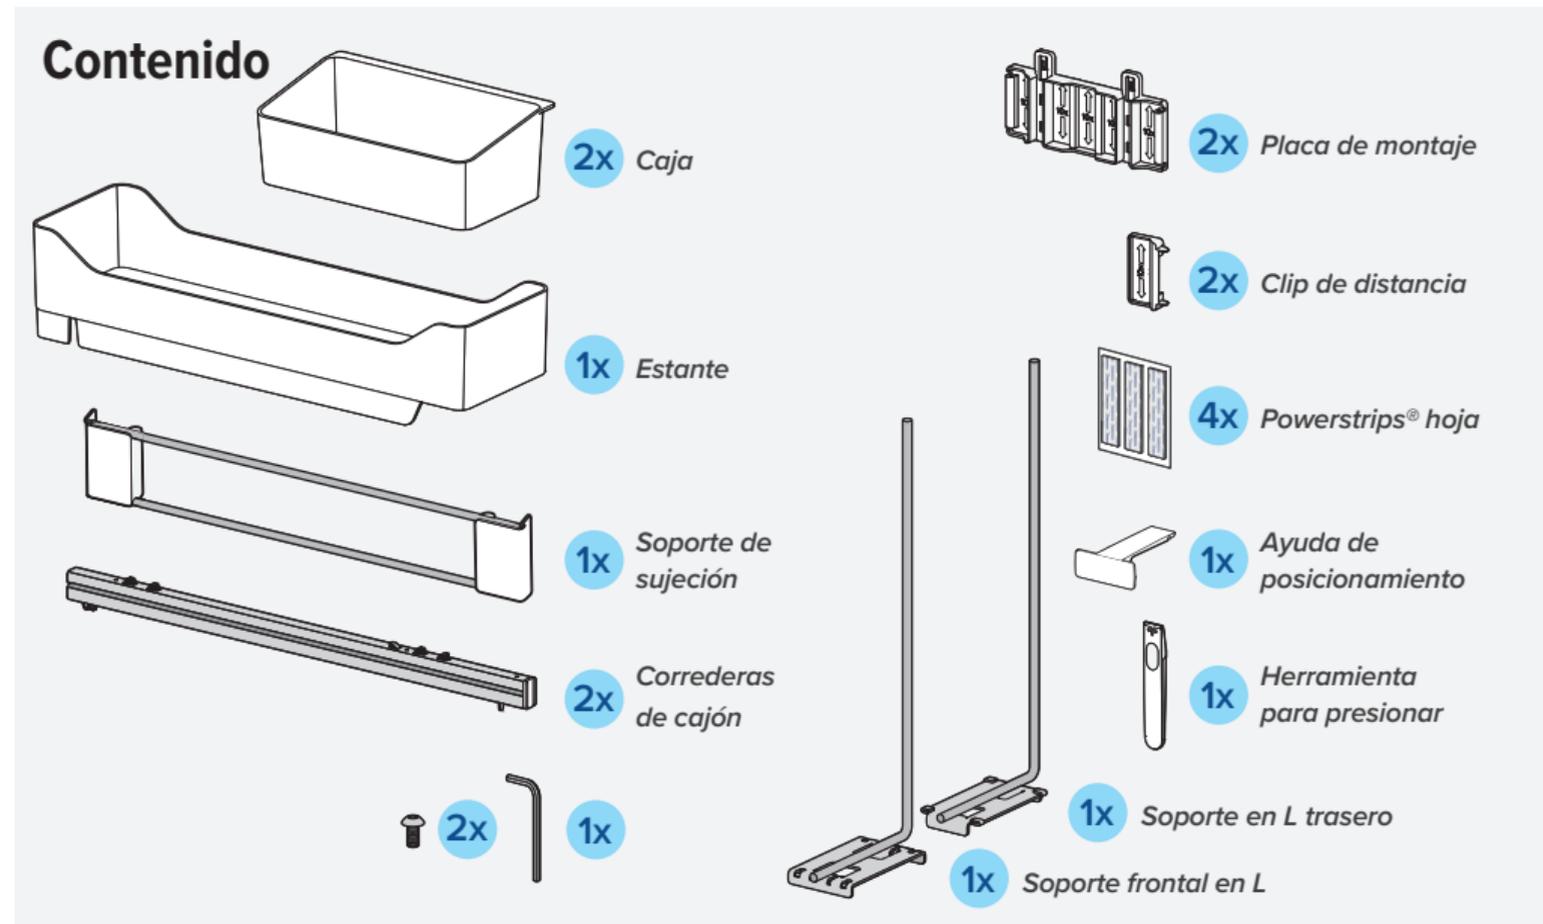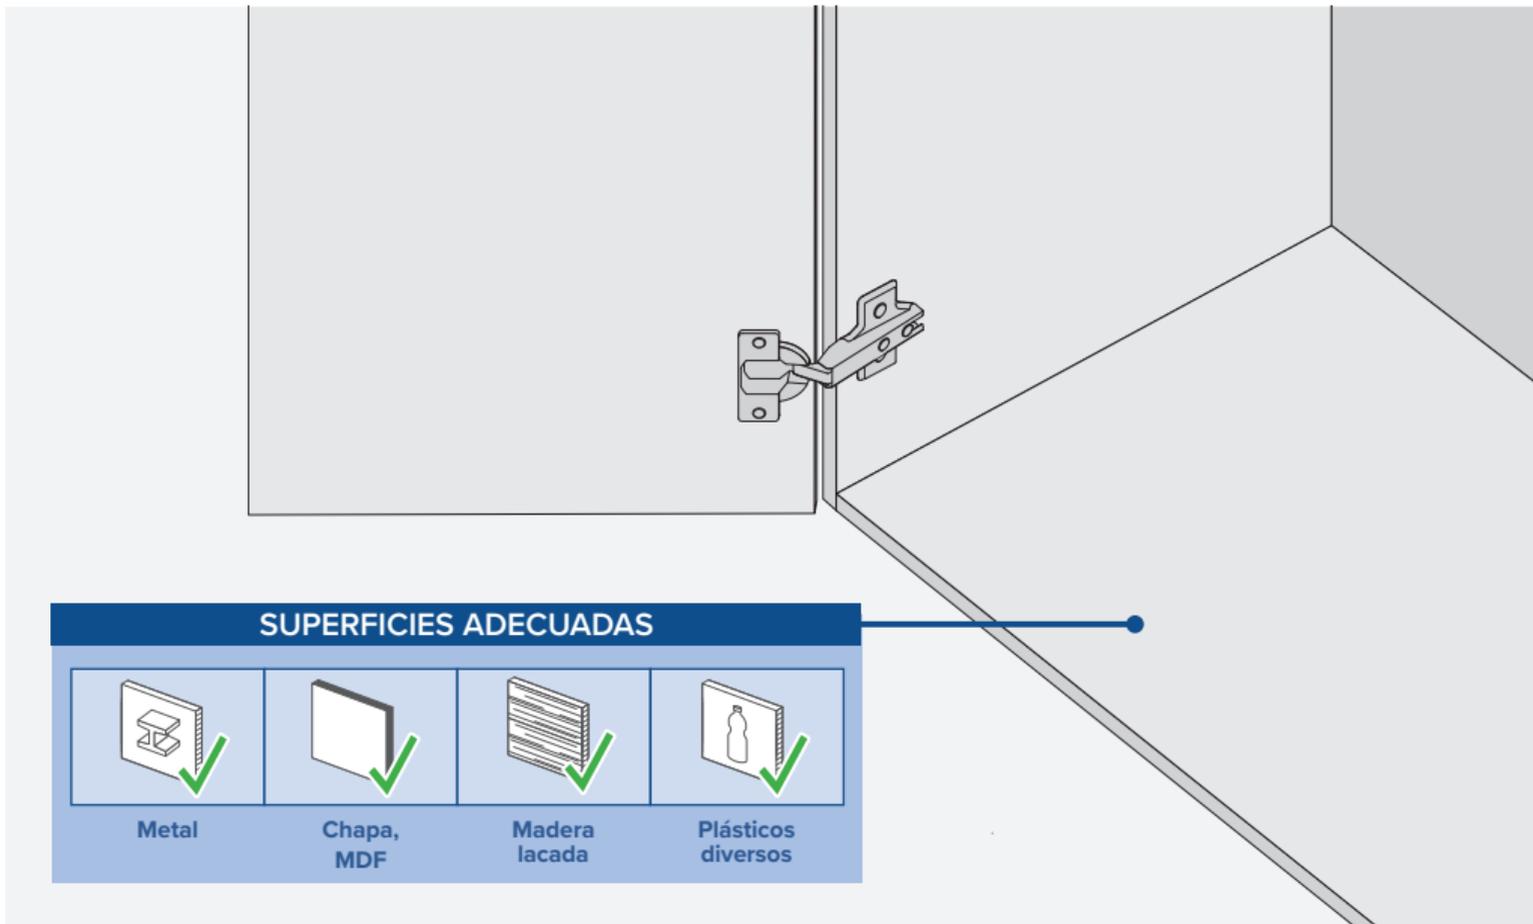


INSTALACIÓN: EXTRACCIÓN LATERAL

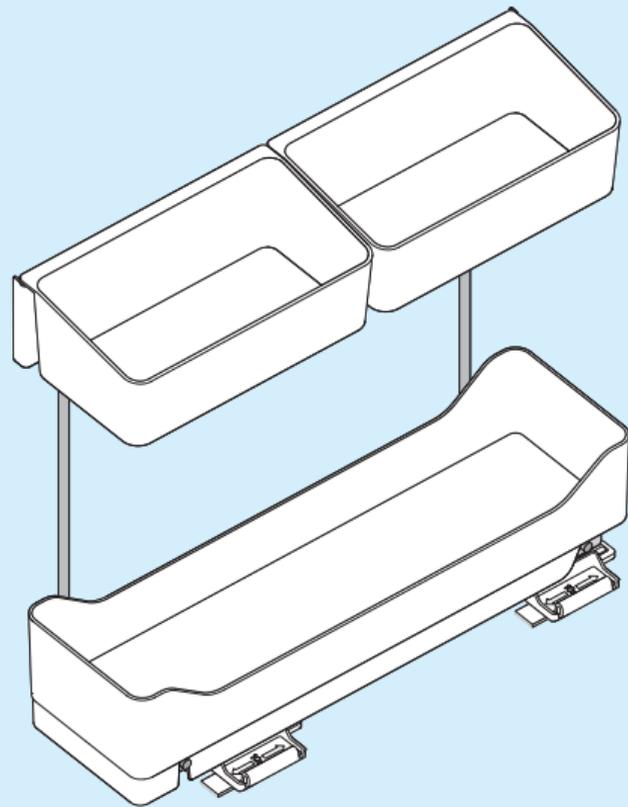

La instalación es posible en ambos lados de la caja, también en el lado de la puerta.

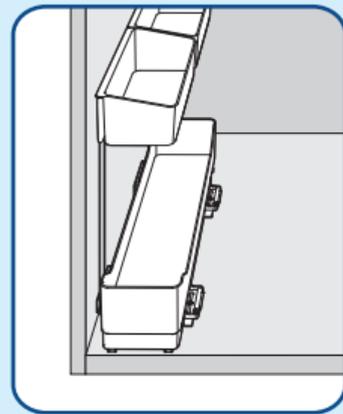

izquierda

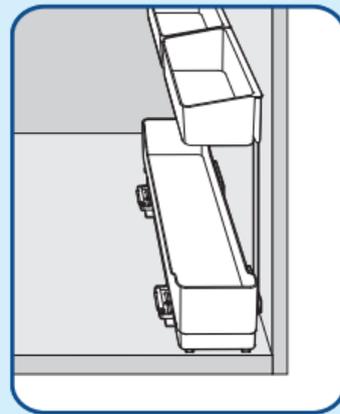


derecha

1

¡Empecemos!

Siga atentamente las instrucciones para conseguir una **instalación segura** y la **máxima fuerza** de sujeción. Asegúrese también de disponer de una **superficie adecuada**. Limpie previamente con alcohol (isopropanol, alternatively alcohol metílico) o, si no dispone de él, limpiacristales. No son adecuados: Limpiadores de baño, limpiadores multiusos y agua jabonosa.



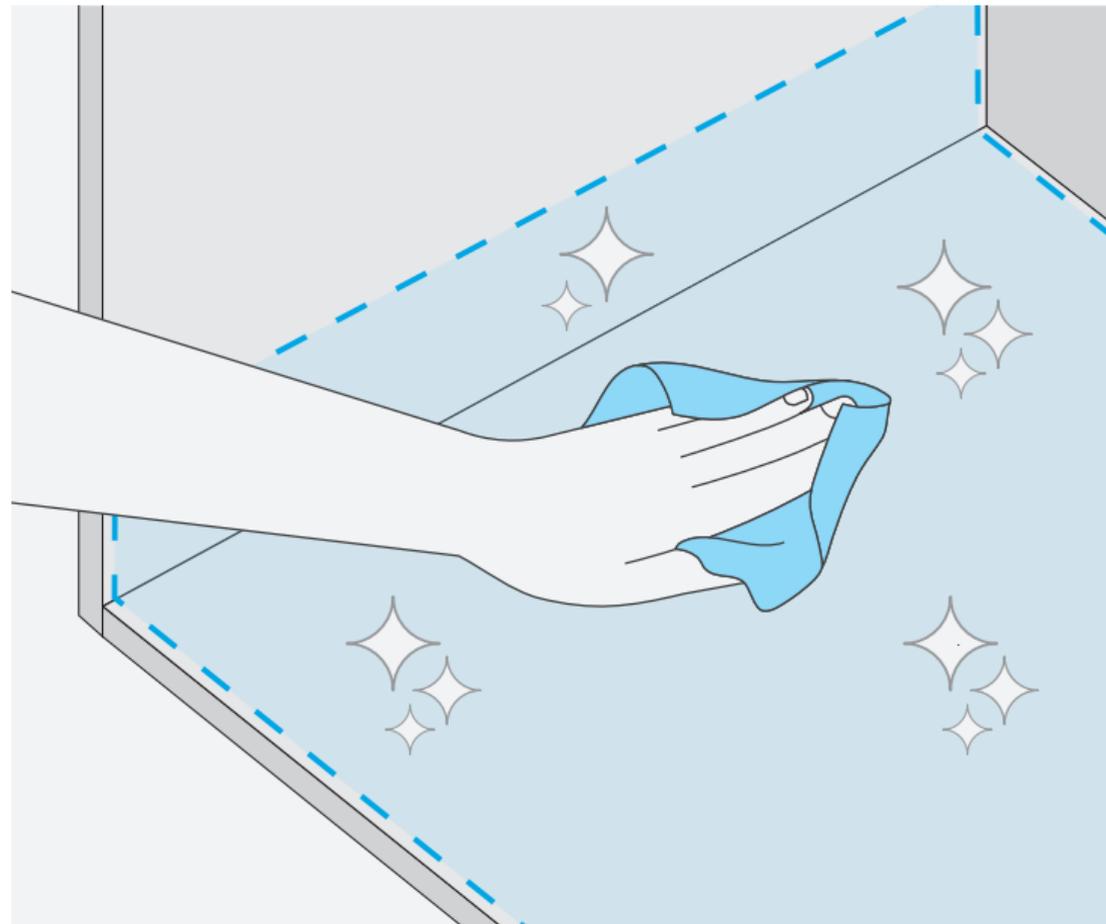


2

Colocación de la primera placa de montaje


1. Sujete la *placa de montaje* con la superficie lisa hacia arriba. Asegúrese de que está en la posición correcta, como se muestra en la imagen.

2. Enganche la *placa de montaje* en los *rieles de extracción*.

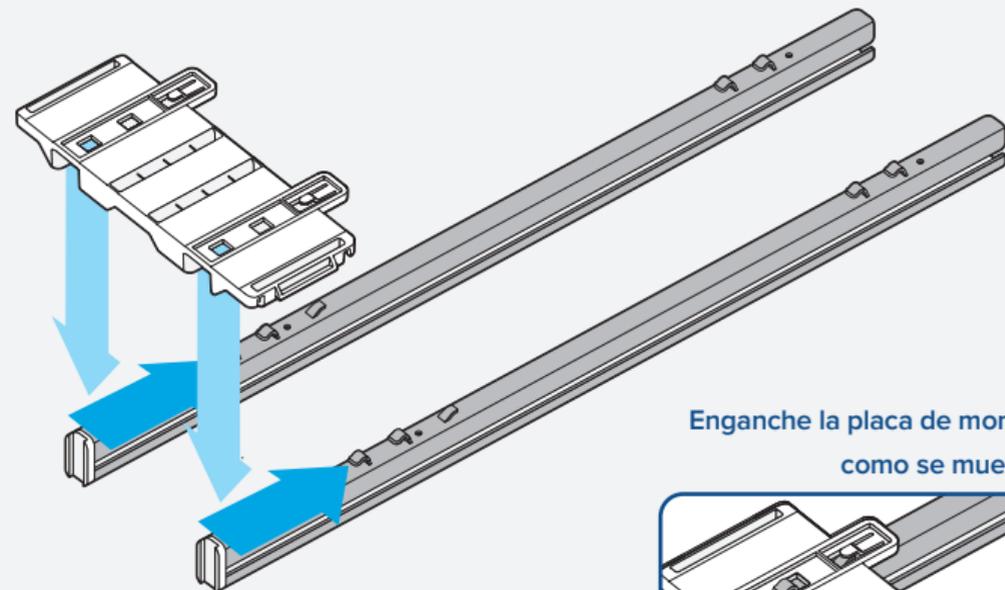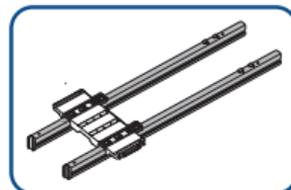1x**2x****=**



Asegúrese de que las tapas blancas de las guías de los cajones apunten hacia usted.

Enganche la placa de montaje como se muestra.

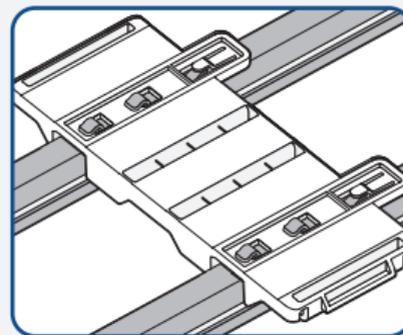
**3**

Montaje de la segunda placa de montaje


Coloque la segunda *placa de montaje* sobre las *guías del cajón* tal como se muestra en la ilustración y engáchela en los orificios cuadrados.

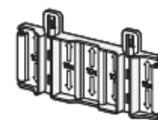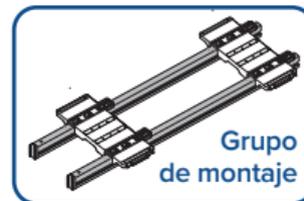1x**=**

Grupo de montaje

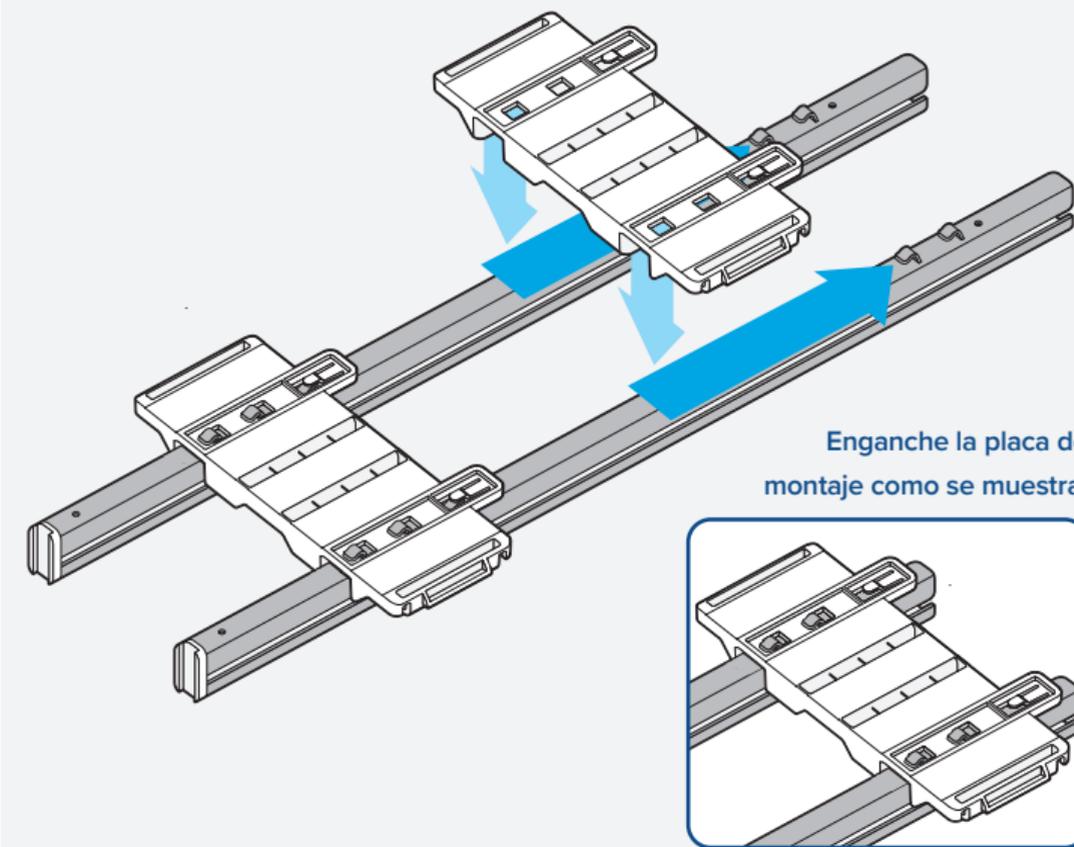



Enganche la placa de montaje como se muestra.

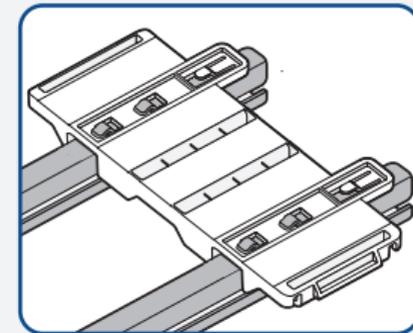

4 izquierda

Prepare el montaje alineado a la izquierda



Dé la vuelta al conjunto para que quede con las *placas de montaje* hacia abajo, tal como se muestra. Encaje los clips *distanciadores* en las *placas de montaje* del lado izquierdo.

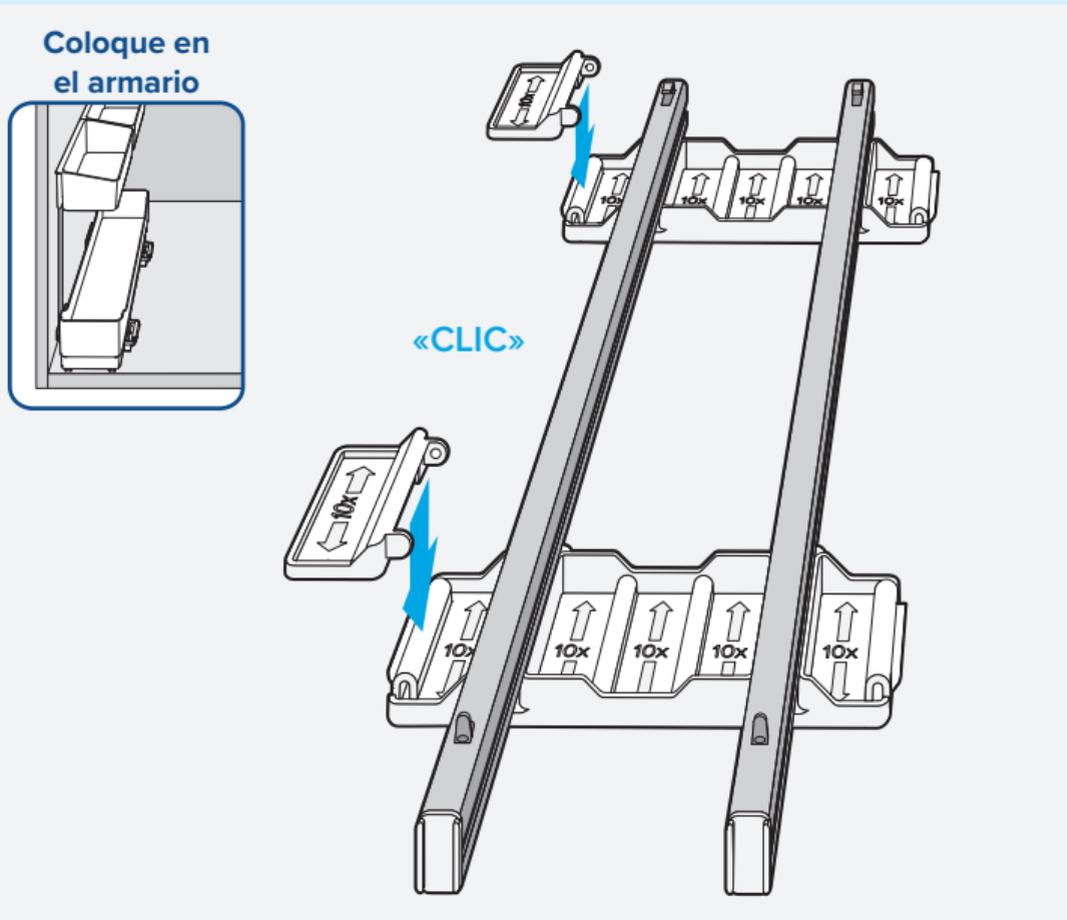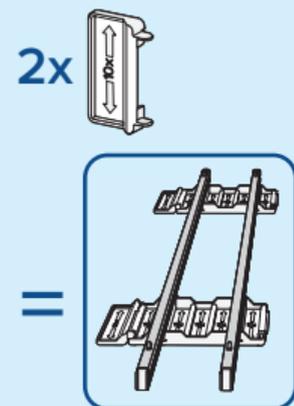

4 derecha

Prepare el montaje alineado a la derecha

Dé la vuelta al conjunto para que quede con las *placas de montaje* hacia abajo, tal y como se muestra. Encaje los clips *distanciadores* en las *placas de montaje* del lado derecho.

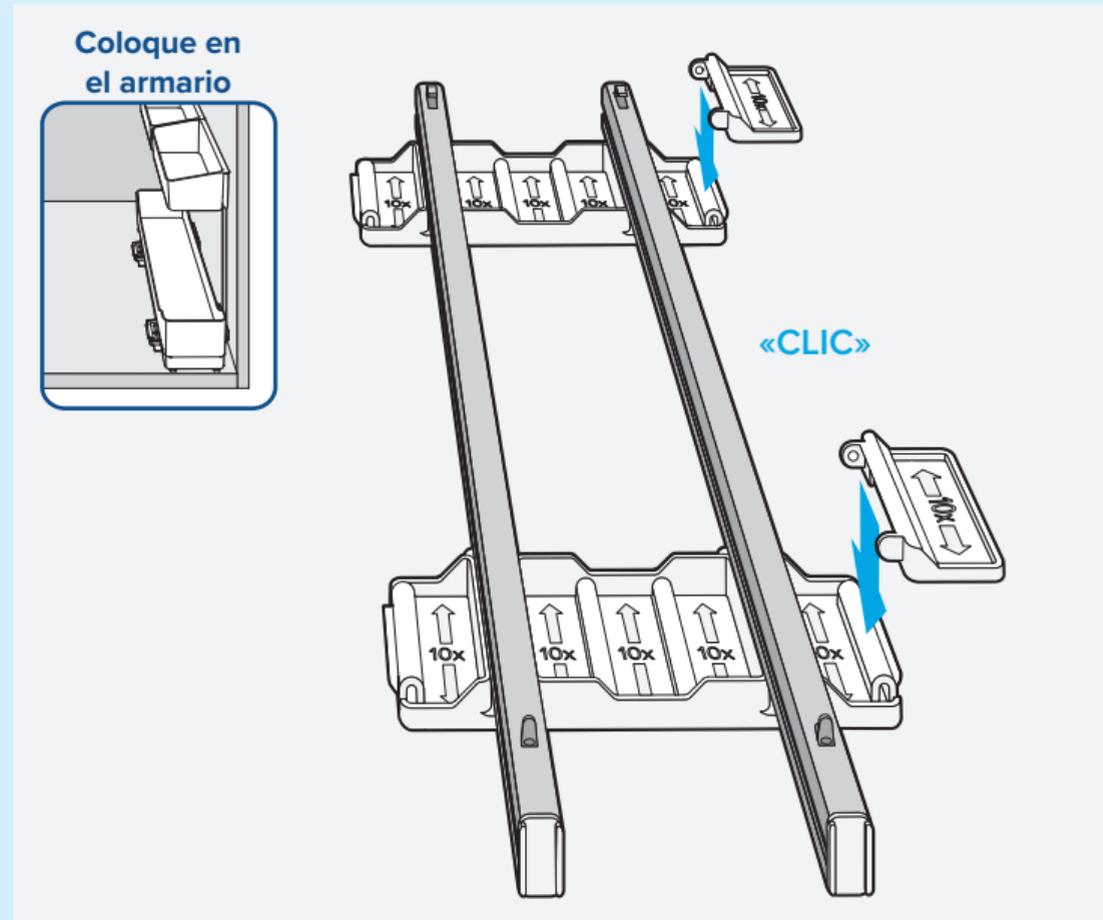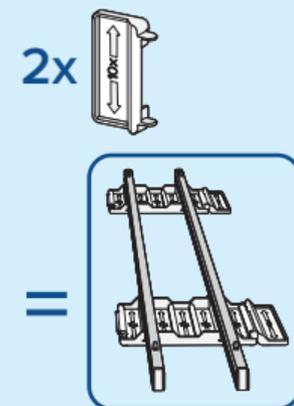

5



Gire el conjunto y pegue las tiras

Da la vuelta al conjunto para que quede hacia arriba con las *placas de montaje* como se muestra.

Pegue las **12 tiras individuales** en las superficies brillantes previstas.

Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva.

4x

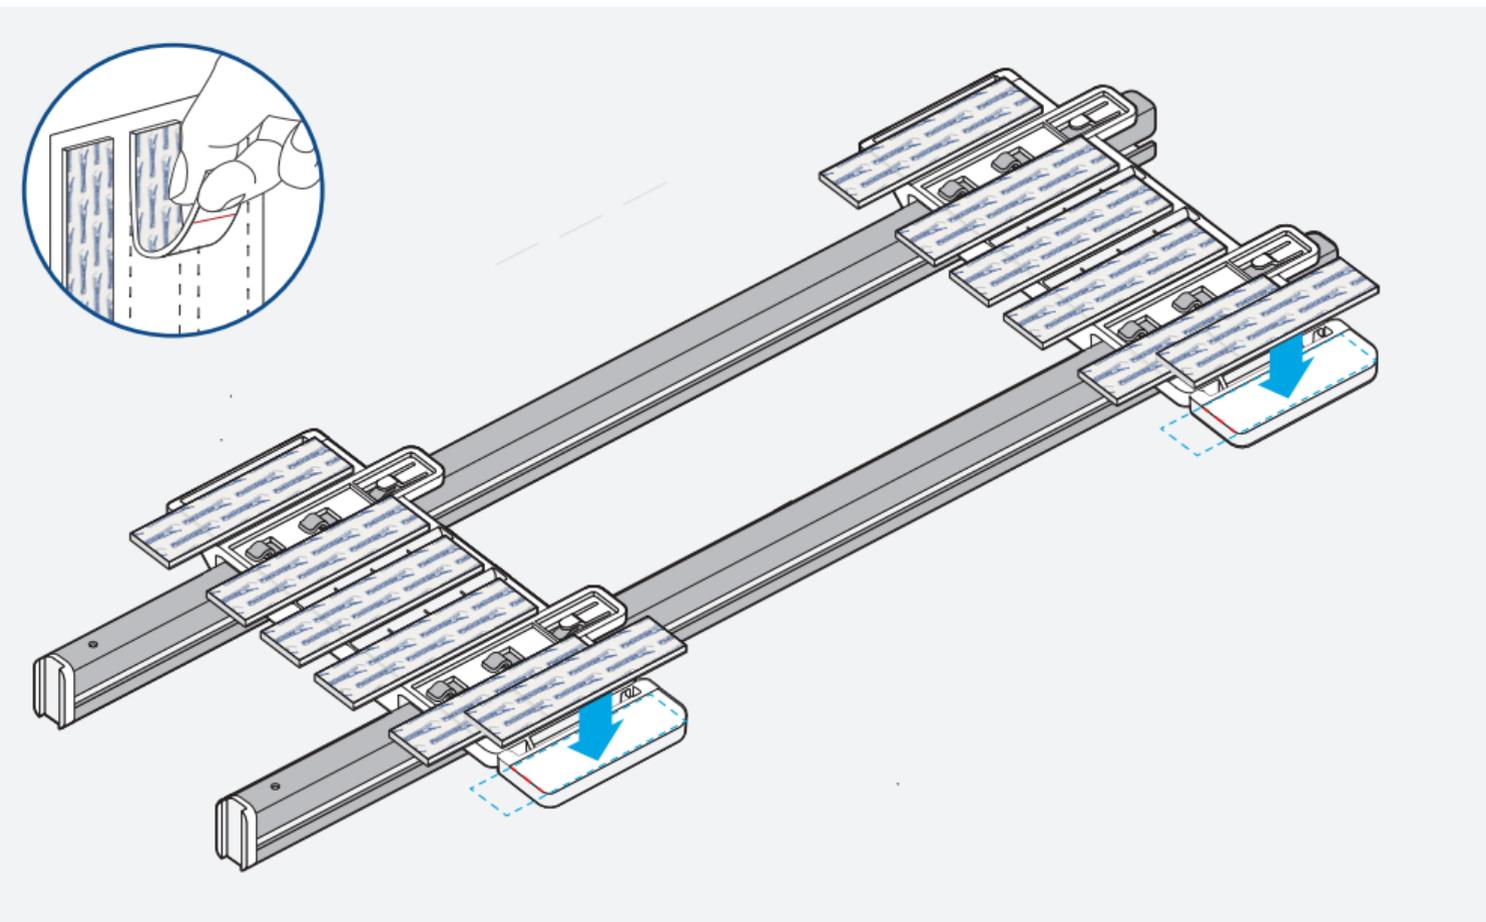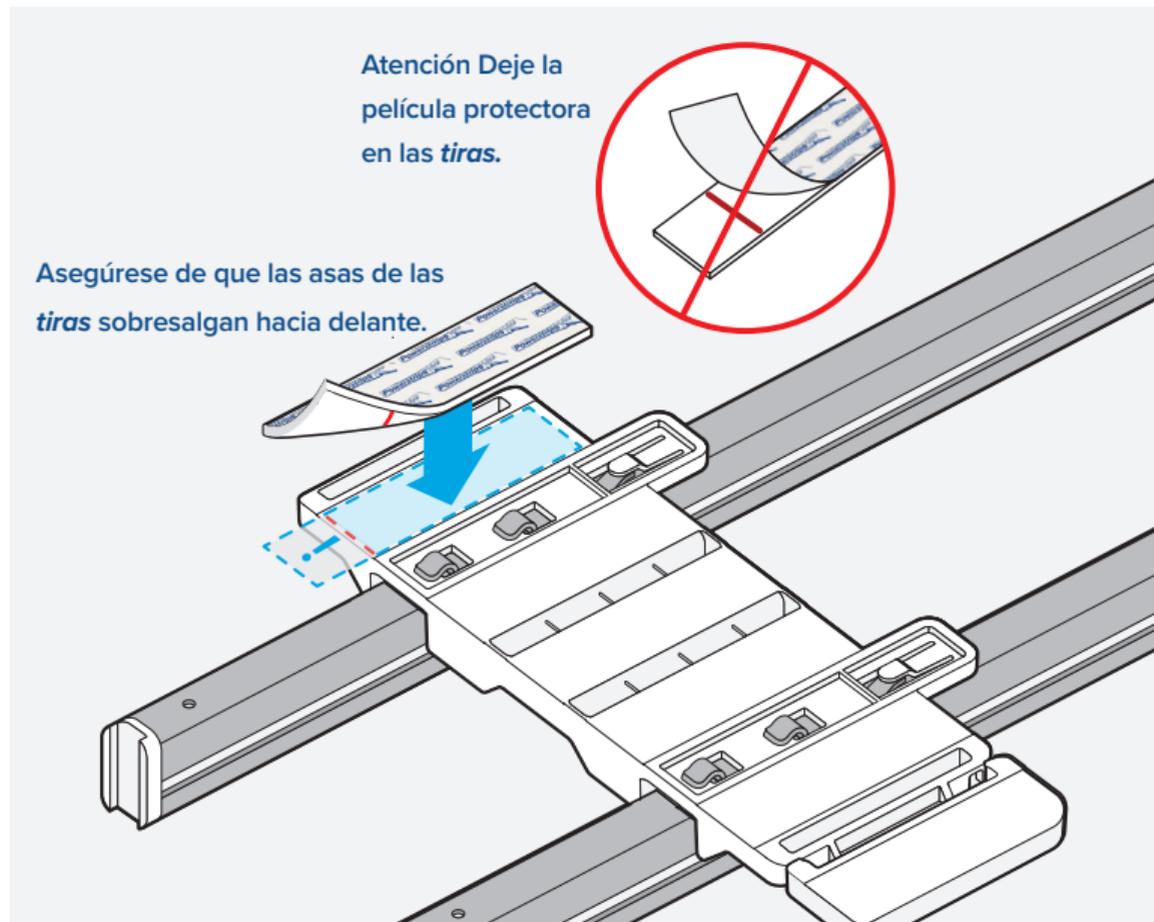


i

Elija la opción de montaje que más le convenga:


A: En el lado del armario con bisagra - continúe desde la **página 14** con el **paso 6**

B: En el lado del armario sin bisagra - continúe desde la **página 23** con el **paso 13**

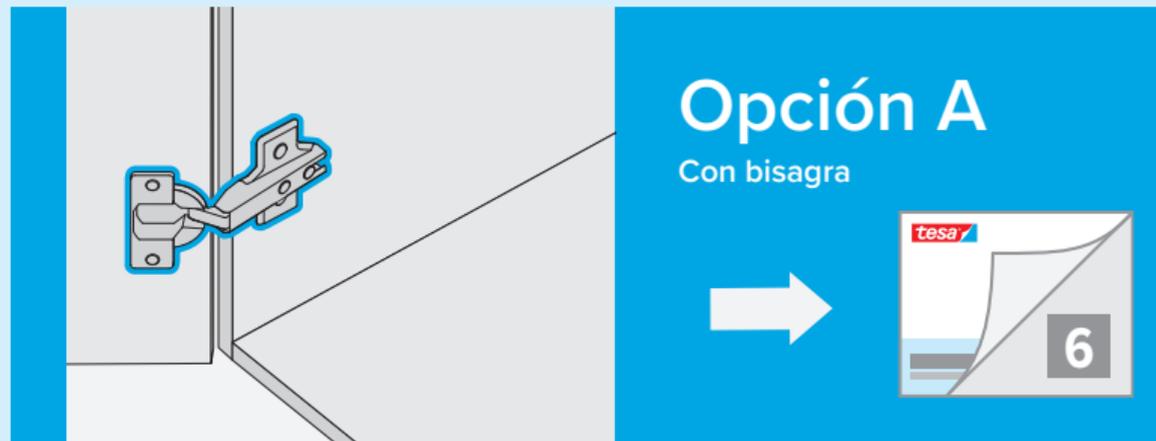

Inicio: Opción A

Con bisagra

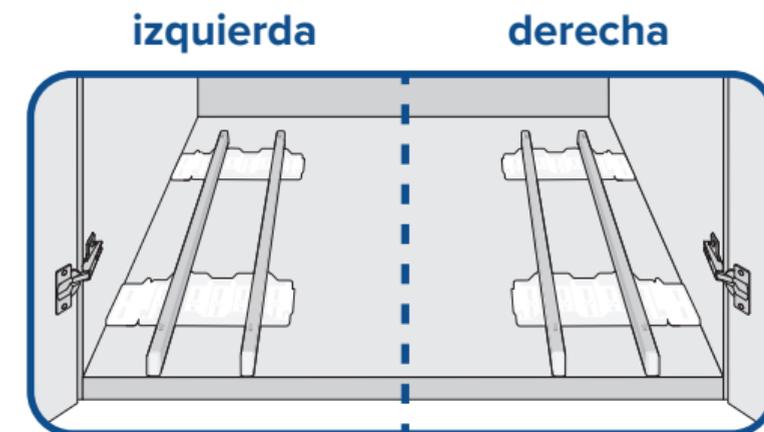


Los siguientes pasos se muestran a modo de ejemplo en el lado izquierdo.

La instalación también puede reflejarse en el lado derecho.

6

Colocar el módulo en el armario

Coloque el módulo en el armario como se muestra, con las *tiras* hacia abajo. Deje la película protectora sobre las tiras. A continuación, enganche la ayuda de *posicionamiento* en el borde delantero de *la placa de montaje*. Deslice el módulo en el armario de modo que la ayuda de *posicionamiento* quede contra el borde frontal del armario.

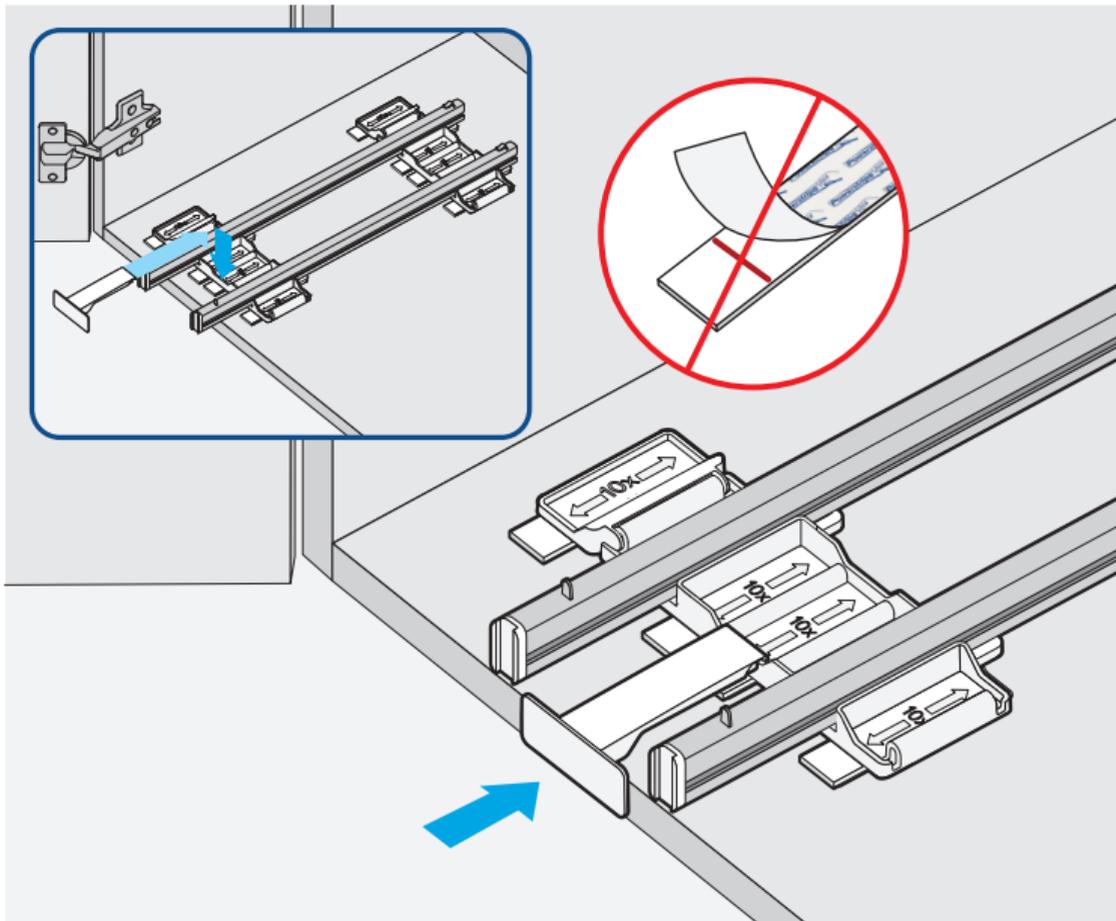

Opción A


1x



7

Alinear el conjunto a ras

Alinee el conjunto a la izquierda o a la derecha en el armario. Los clips distanciadores quedan planos sobre el suelo.


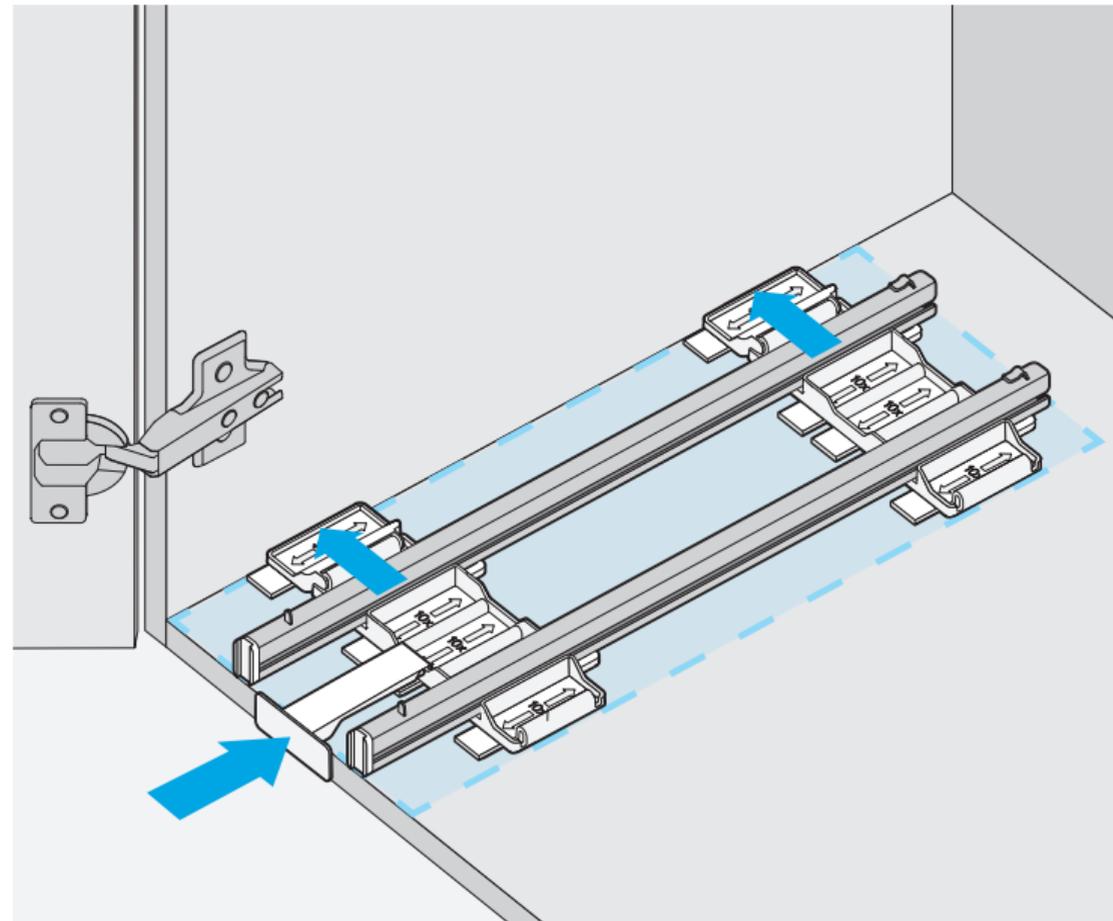


Opción A

8

Fijar el clip separador delantero

Fije el conjunto con la mano para que no se mueva. Pliegue primero el *clip separador* delantero hacia arriba. Retire la película protectora y, a continuación, dóblelo hacia abajo con la *tira*.

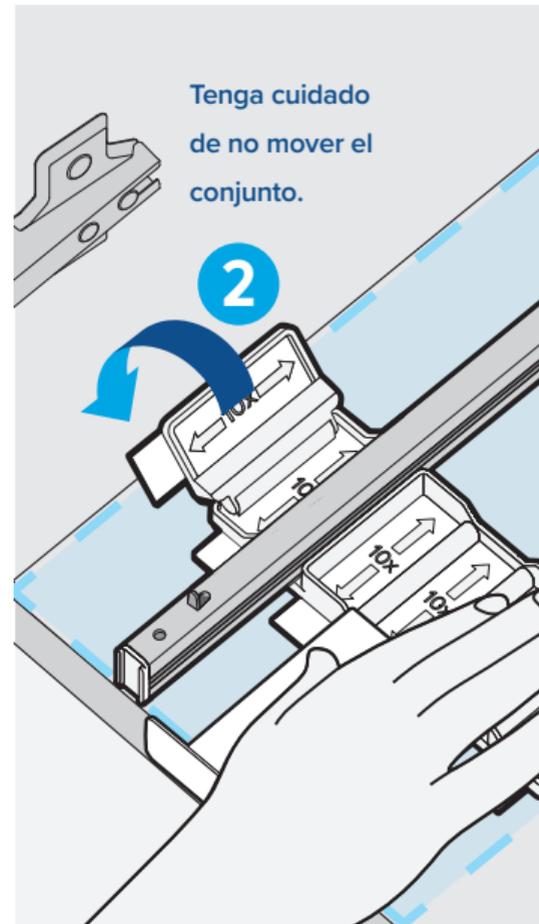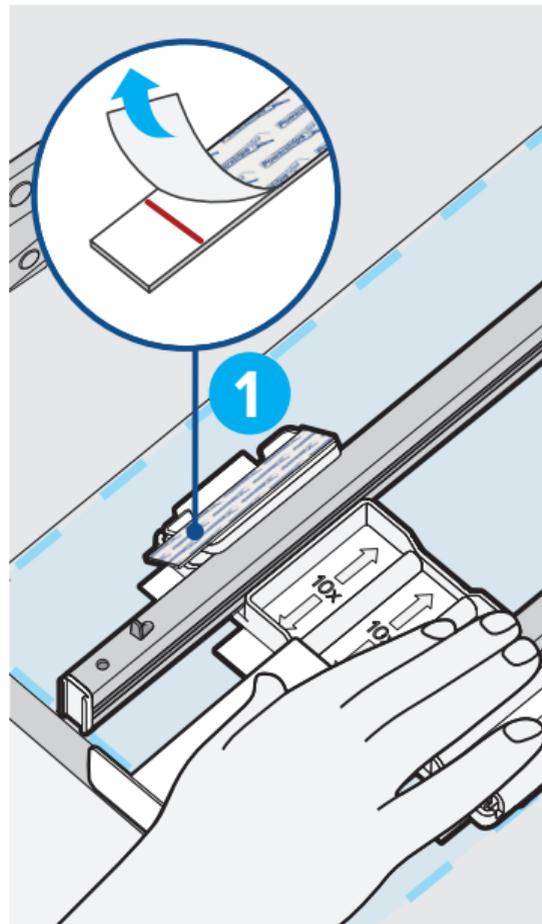


Opción A

9

Fijación del clip distanciador trasero

Repita la secuencia del paso anterior para el *clip distanciador* trasero.

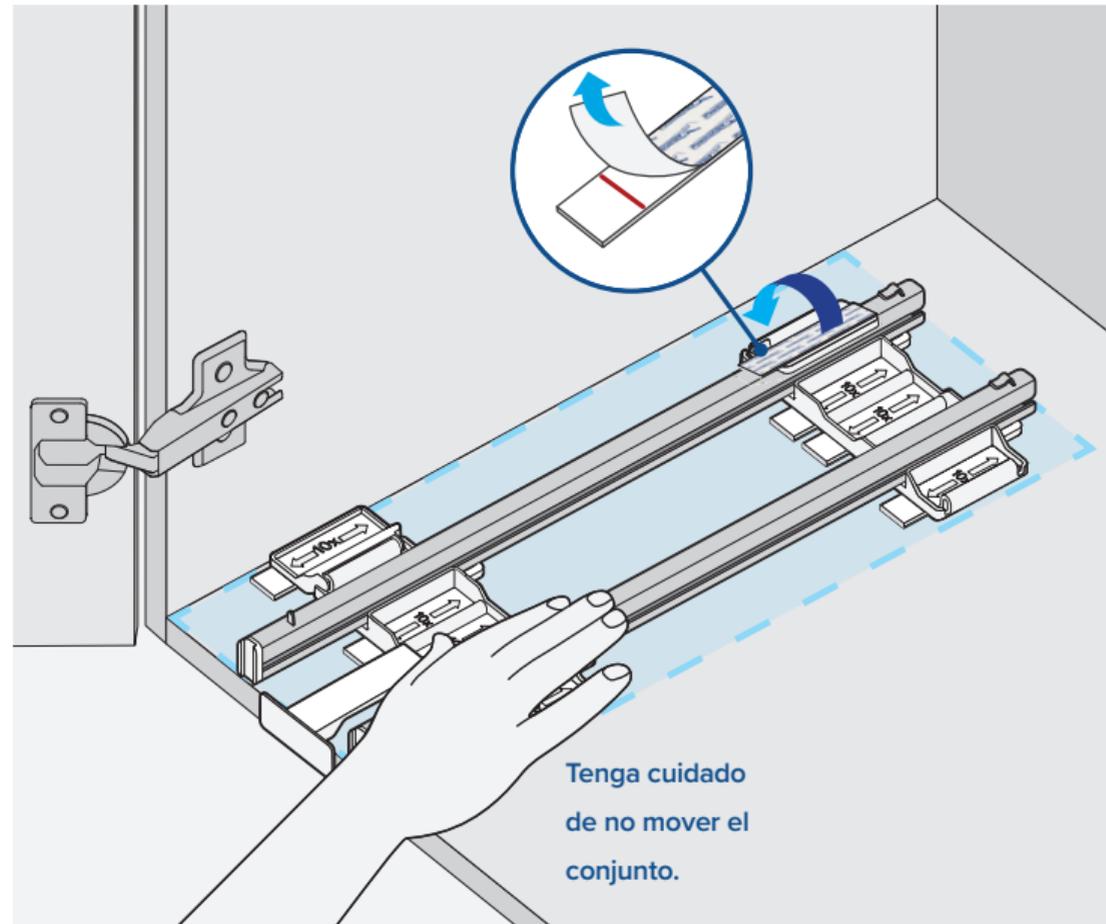


Opción A

10

Presione los clips distanciadores

Presione firmemente los *clips distanciadores* con los dedos. Retire la ayuda de *posicionamiento*.

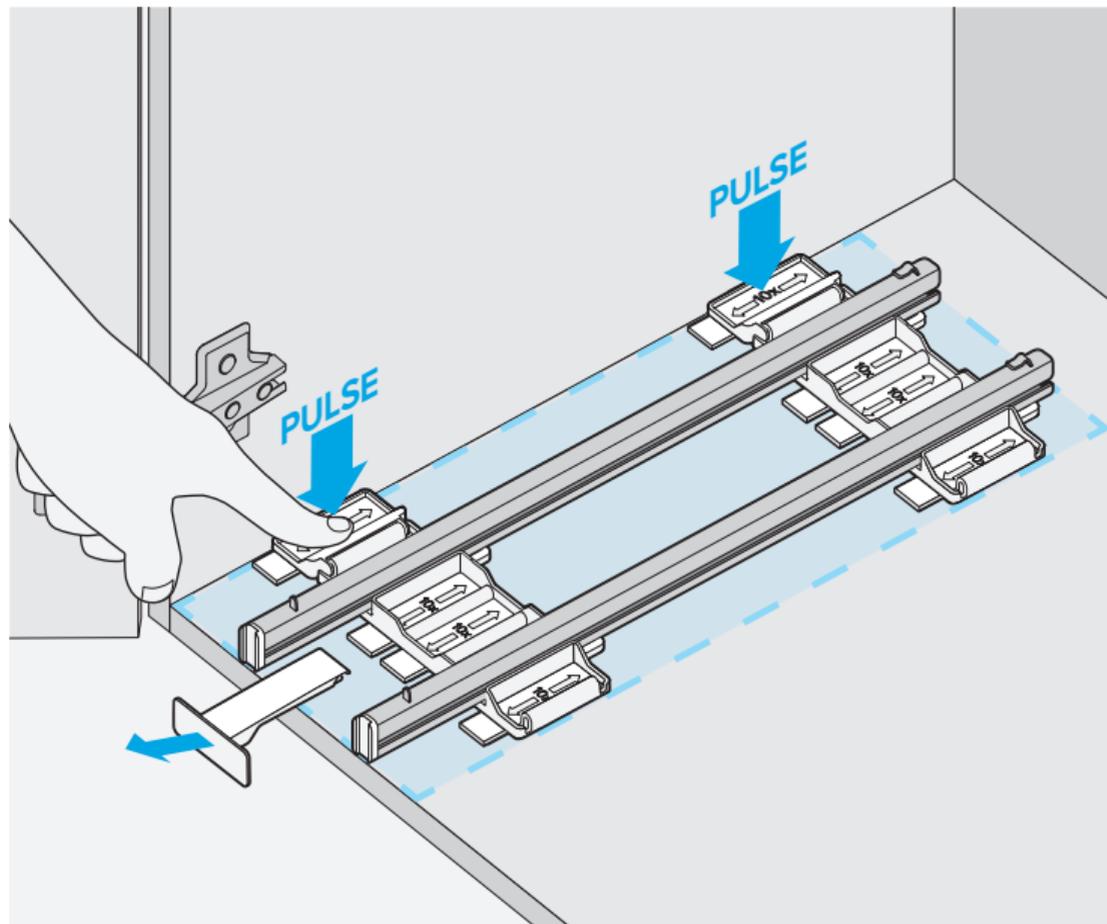


Opción A

11

Retire la película protectora

Ahora dobla el conjunto hacia arriba y retira las películas protectoras de las *10 tiras restantes*.

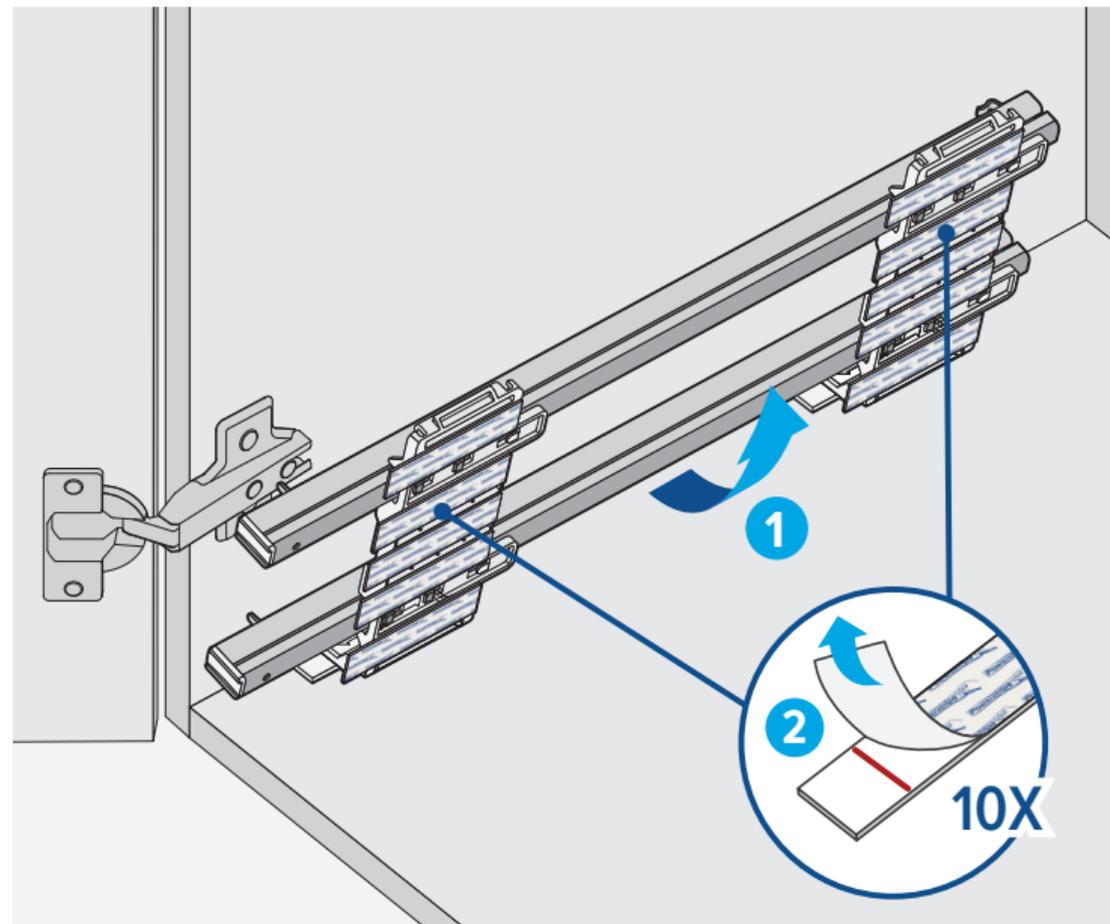


Opción A


12

Pegue las placas de montaje

Dobla el conjunto hacia abajo y presiona firmemente las *placas de montaje* en su sitio.

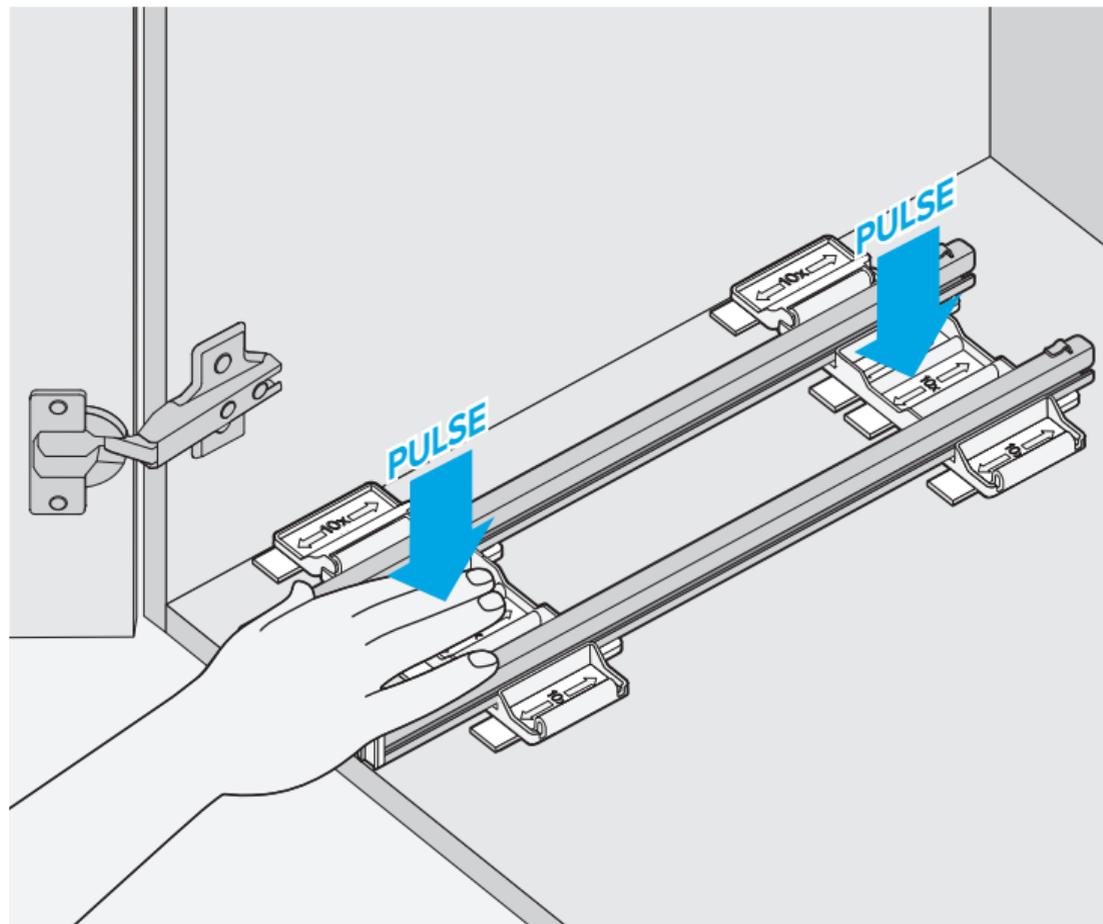


Opción A

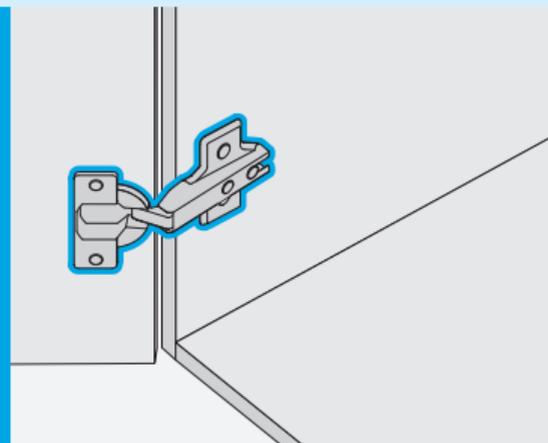


Opción A

Con bisagra - Continúe desde la página 33 con el paso 21

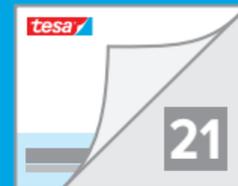

Los siguientes pasos se muestran a modo de ejemplo en el lado izquierdo. La instalación también puede reflejarse en el lado derecho.

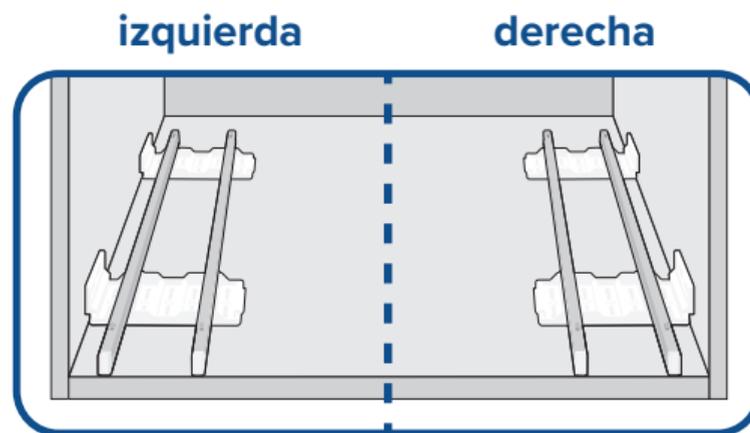

Inicio: Opción B


Sin bisagra

13

Colocar el módulo en el armario

Coloque el módulo en el armario como se muestra, con las *tiras* hacia abajo. Deje la película protectora sobre las tiras. A continuación, enganche la ayuda de *posicionamiento* en el borde delantero de la *placa de montaje*. Deslice el módulo en el armario de modo que la ayuda de *posicionamiento* quede contra el borde frontal del armario.

1x

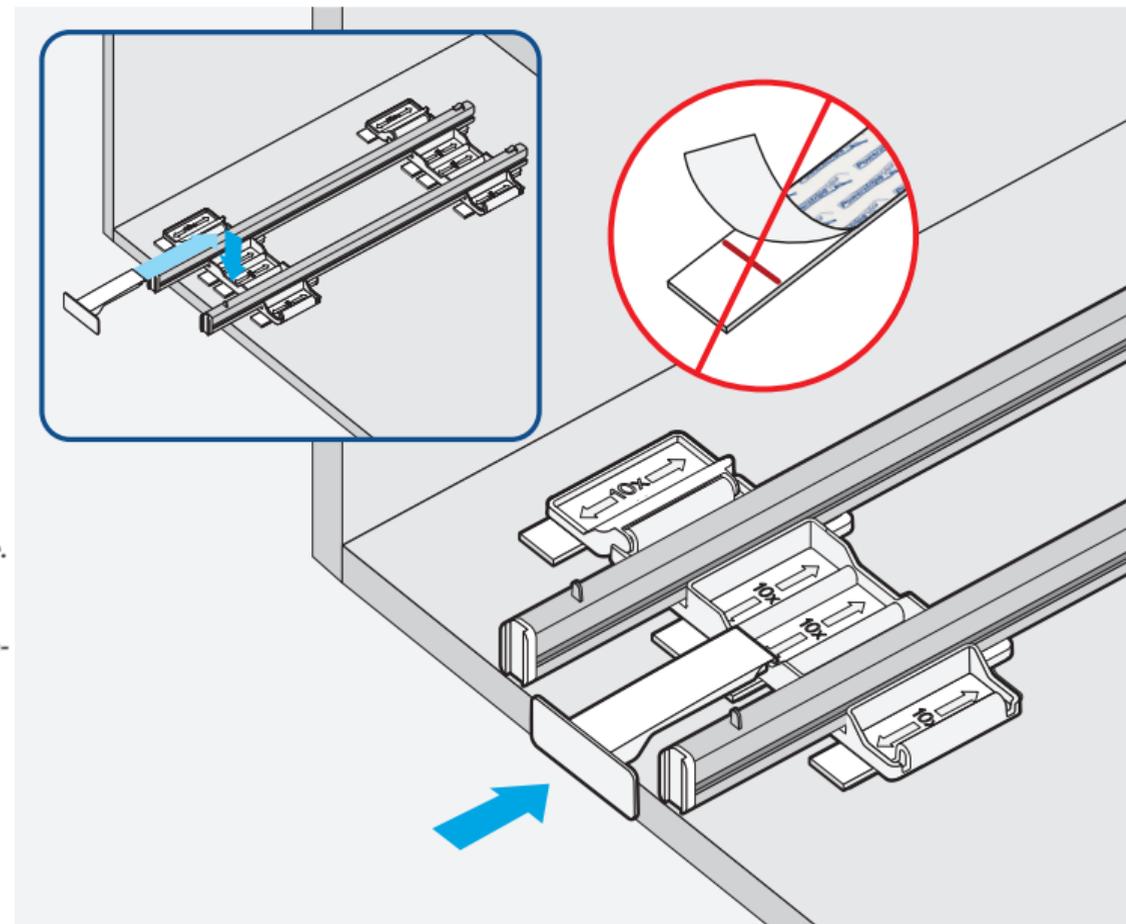


Opción B

14

Doble los clips separadores hacia arriba

Dobla los *clips separadores* hacia arriba.

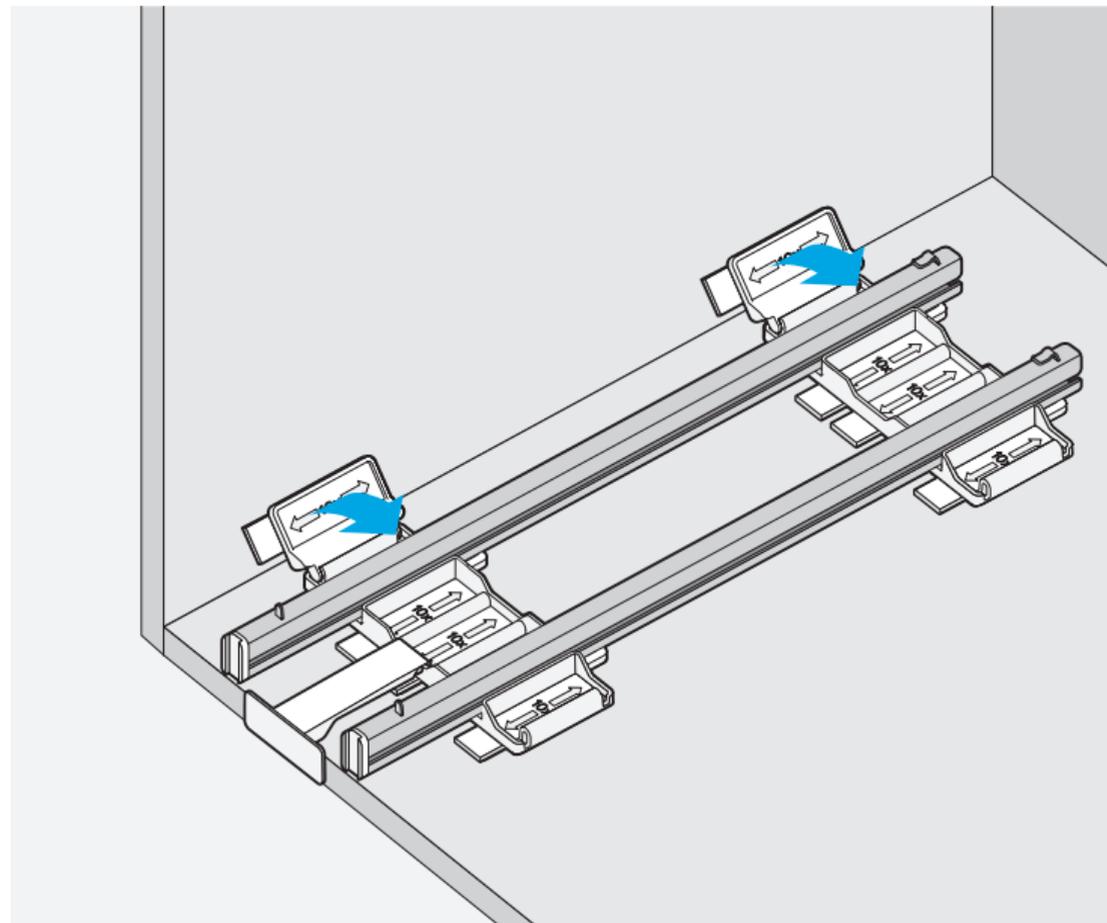


Opción B

15

Alinear el conjunto a ras

Alinee el conjunto a la izquierda o a la derecha en el armario. Los *clips distanciadores* se colocan verticalmente en la pared.

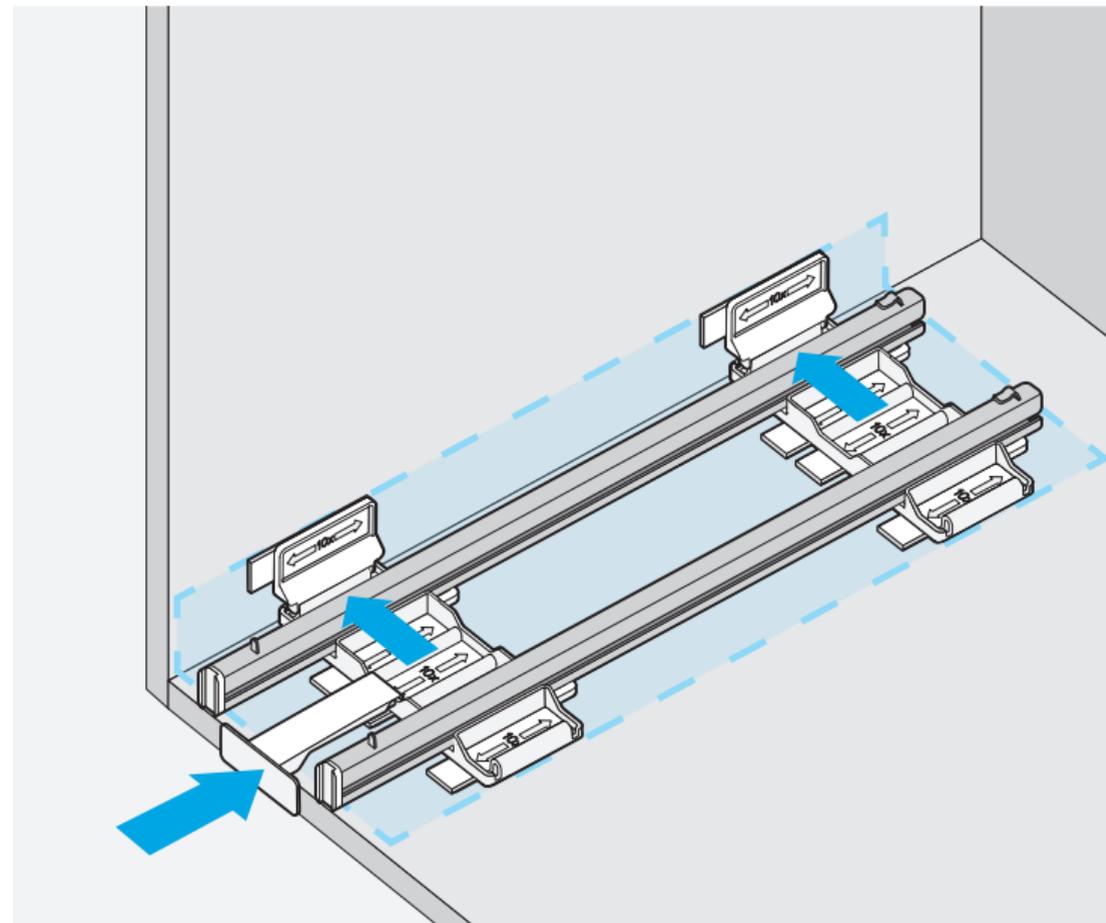


Opción B


16

Fijar el clip separador delantero

Fije el conjunto con la mano para que no se mueva. Pliegue primero el *clip distanciador* delantero hacia arriba. Retire la lámina protectora y, a continuación, dóblelo con la *tira* hacia la unidad de pared.

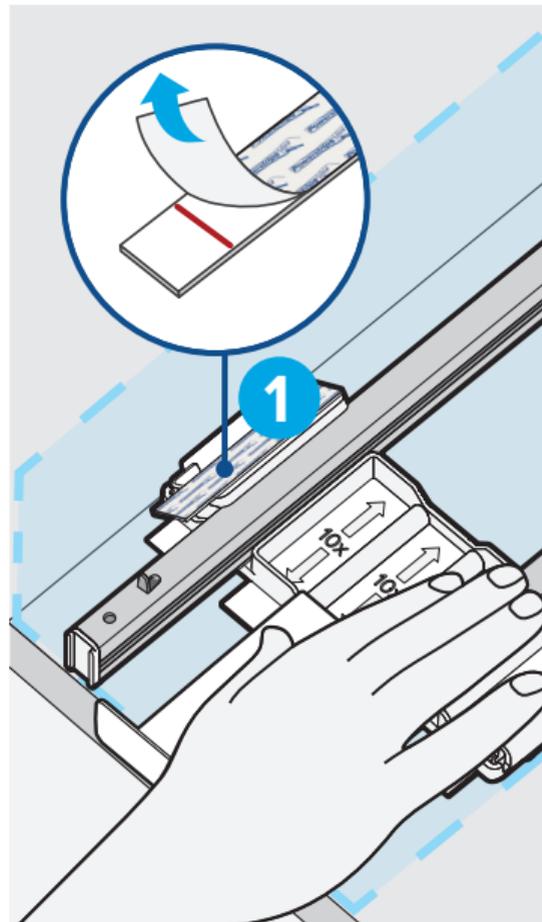


Tenga cuidado de no mover el conjunto.

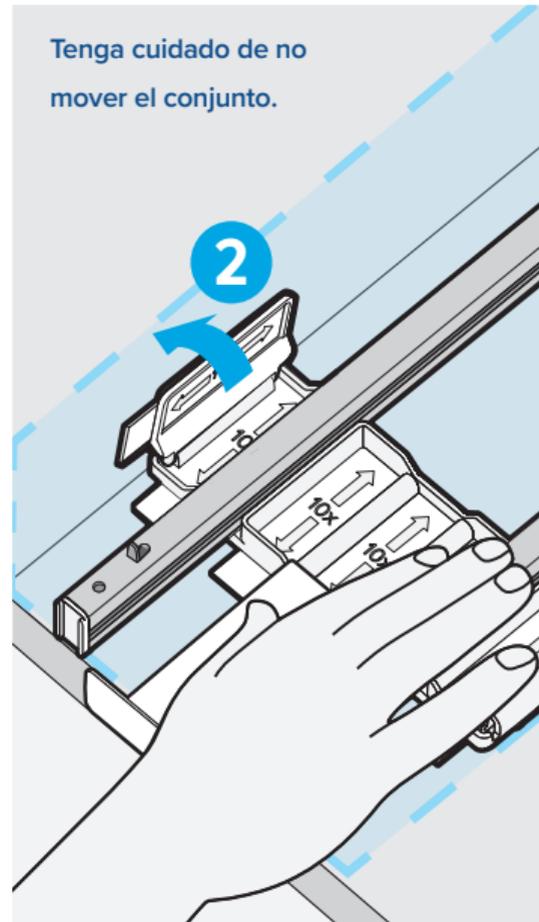

17

Fijación del clip distanciador trasero


Repita la secuencia del paso anterior para el *clip distanciador* trasero.

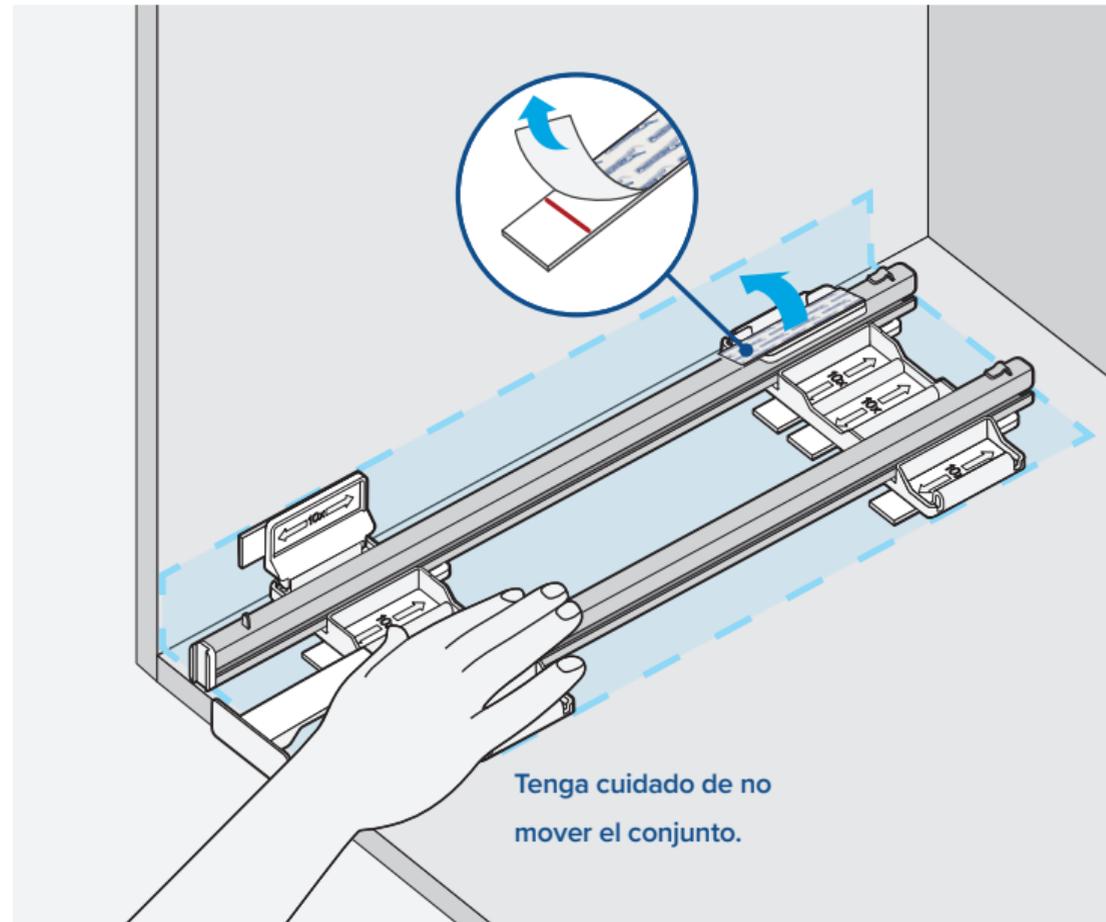

18

Presione los clips distanciadores

Presione firmemente los *clips distanciadores* con los dedos. Retire la ayuda de *posicionamiento*.

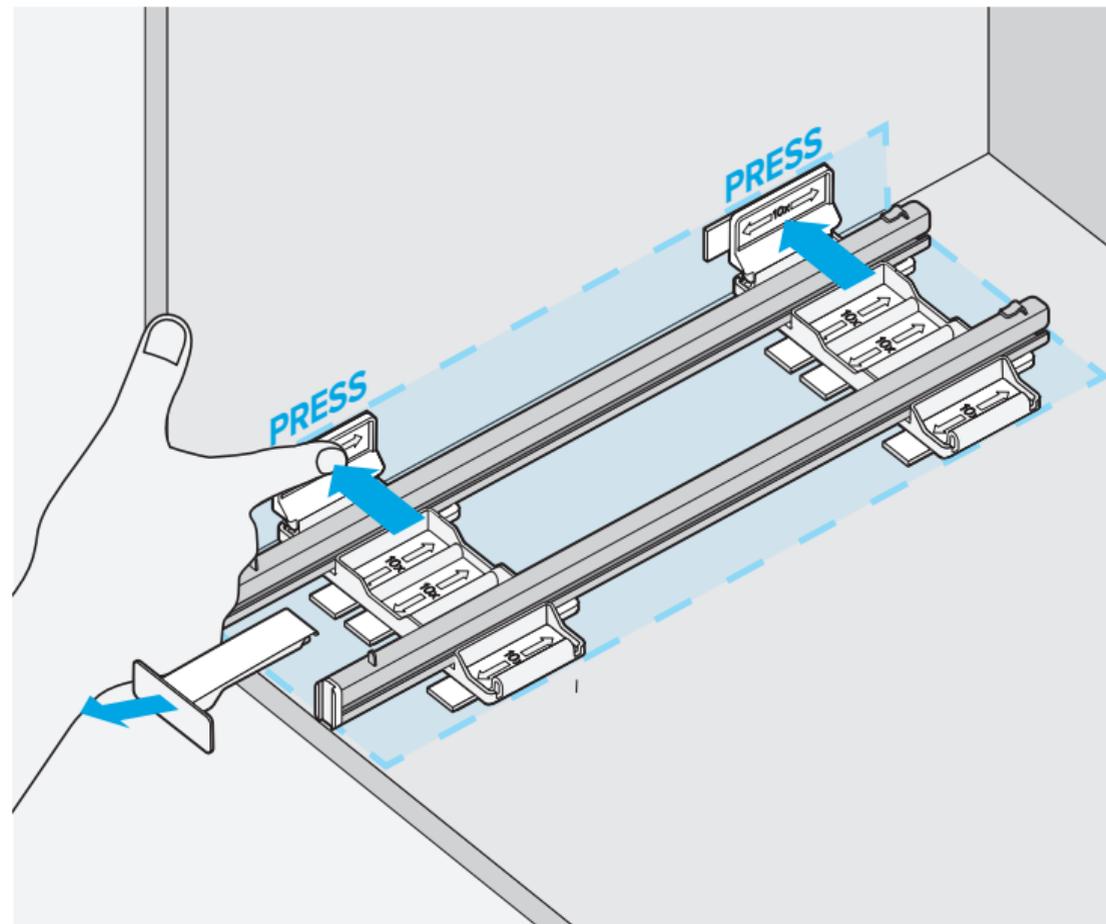


Opción B

19

Retire la película protectora

Ahora dobla el conjunto hacia arriba y retira las películas protectoras de las *10 tiras restantes*.

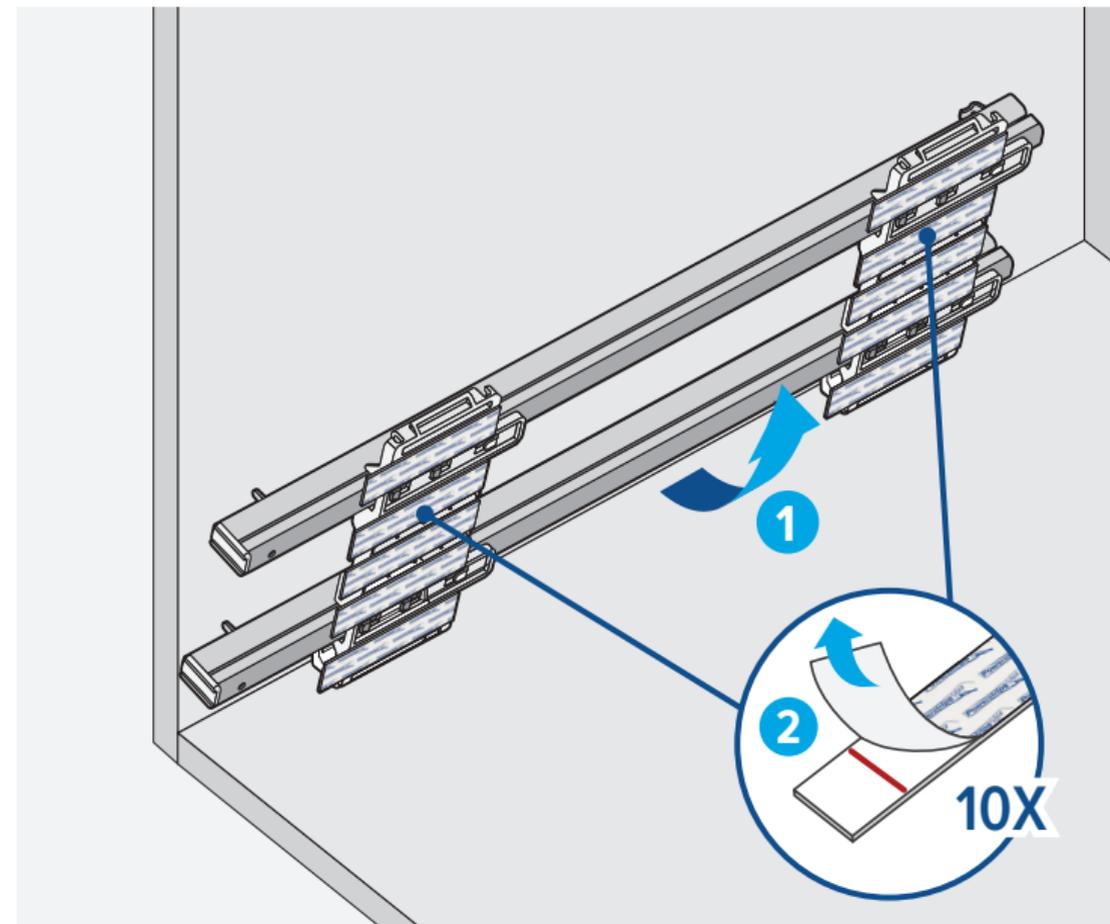


Opción B

20

Pegue las placas de montaje

Dobla el conjunto hacia abajo y presiona firmemente *las placas de montaje* en su sitio.

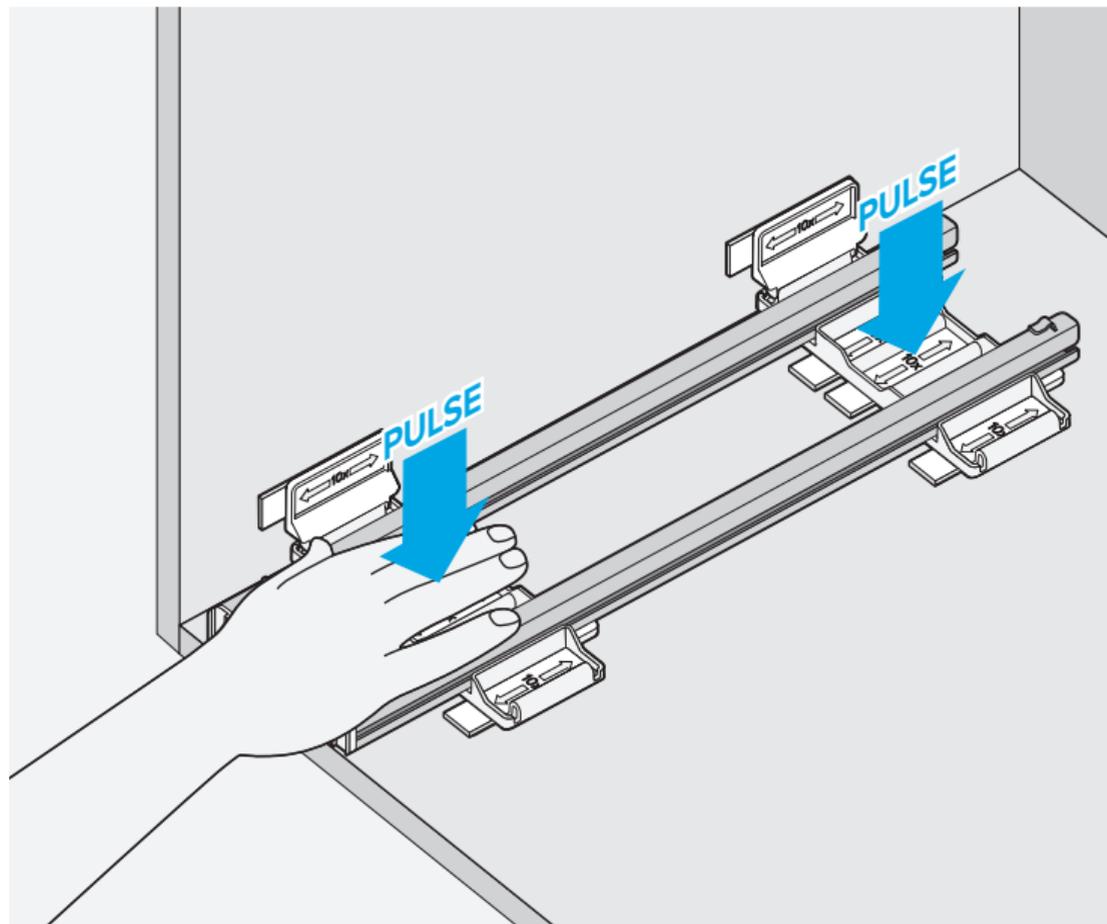


Opción B

Los siguientes pasos se muestran a modo de ejemplo utilizando opción A (con bisagra) a la izquierda, pero se aplican igualmente a todas las opciones.

Opción B


Sin bisagra - Continúe desde la página 33 con el paso 21

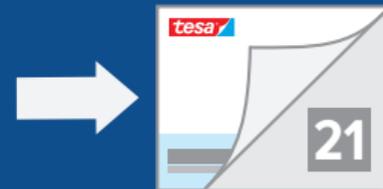




Uso de la herramienta de presión

Si se utiliza correctamente, la **herramienta de presión** garantiza que el adhesivo se presione de manera uniforme y firme, asegurando una sujeción segura.

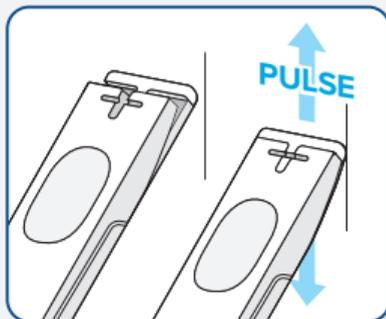

Al presionar, asegúrese de que la línea de la parte superior de la herramienta de presión se cierra, entonces está presionando lo suficiente.

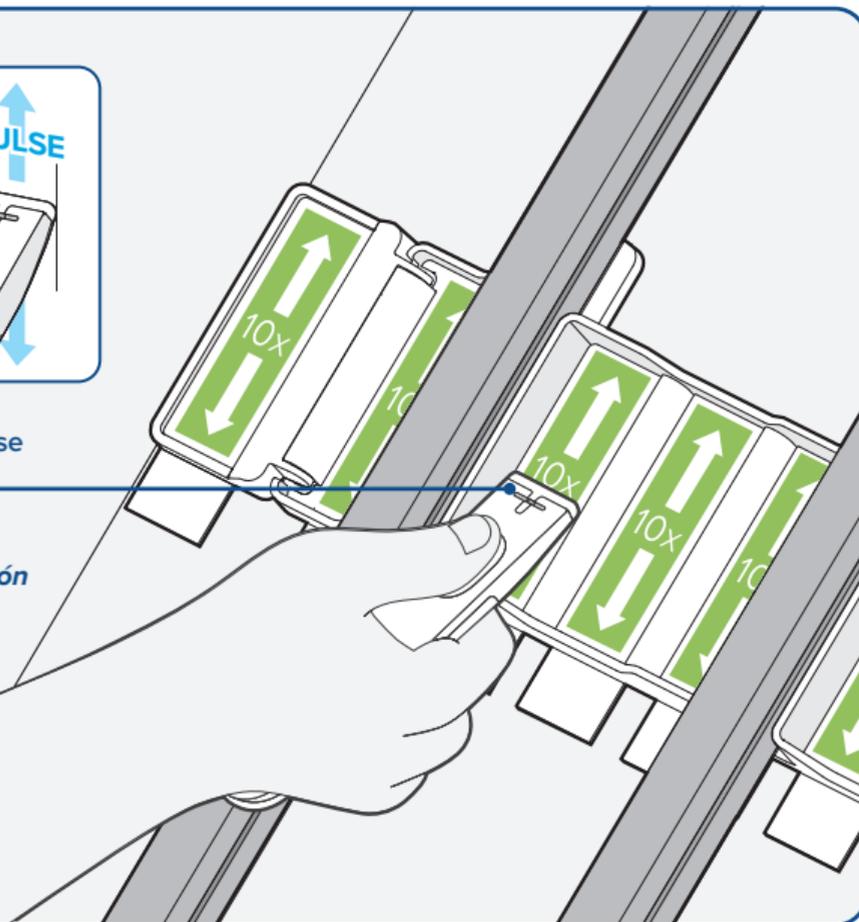


21

Presione firmemente las placas de montaje

Utilice la **herramienta de presión** para frotar hacia arriba y hacia abajo **10 veces en cada hueco de la placa de montaje** para sujetar la extracción.

1x

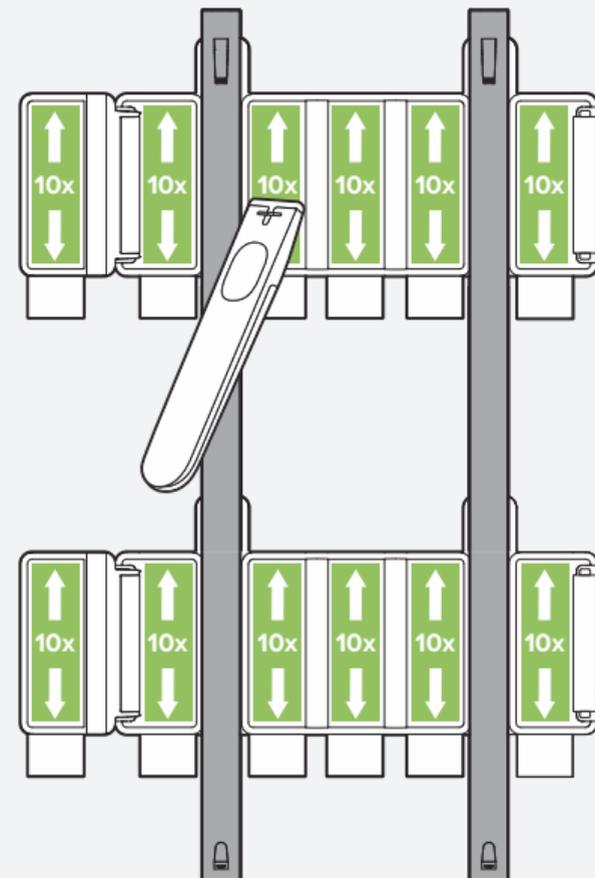

Para conseguir la máxima fuerza de sujeción

↑
10x
↓
Presione cada tira uniformemente

=



max. 10kg

Cuanto más uniforme, larga y firmemente se presione cada tira individual, mayor será la fuerza de sujeción.

22

Colocación del soporte frontal en L


Coloque el soporte *frontal en L* sobre *los rieles de extracción* con la varilla orientada hacia la pared del armario. Fíjelo con los dos tornillos.

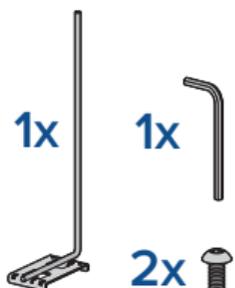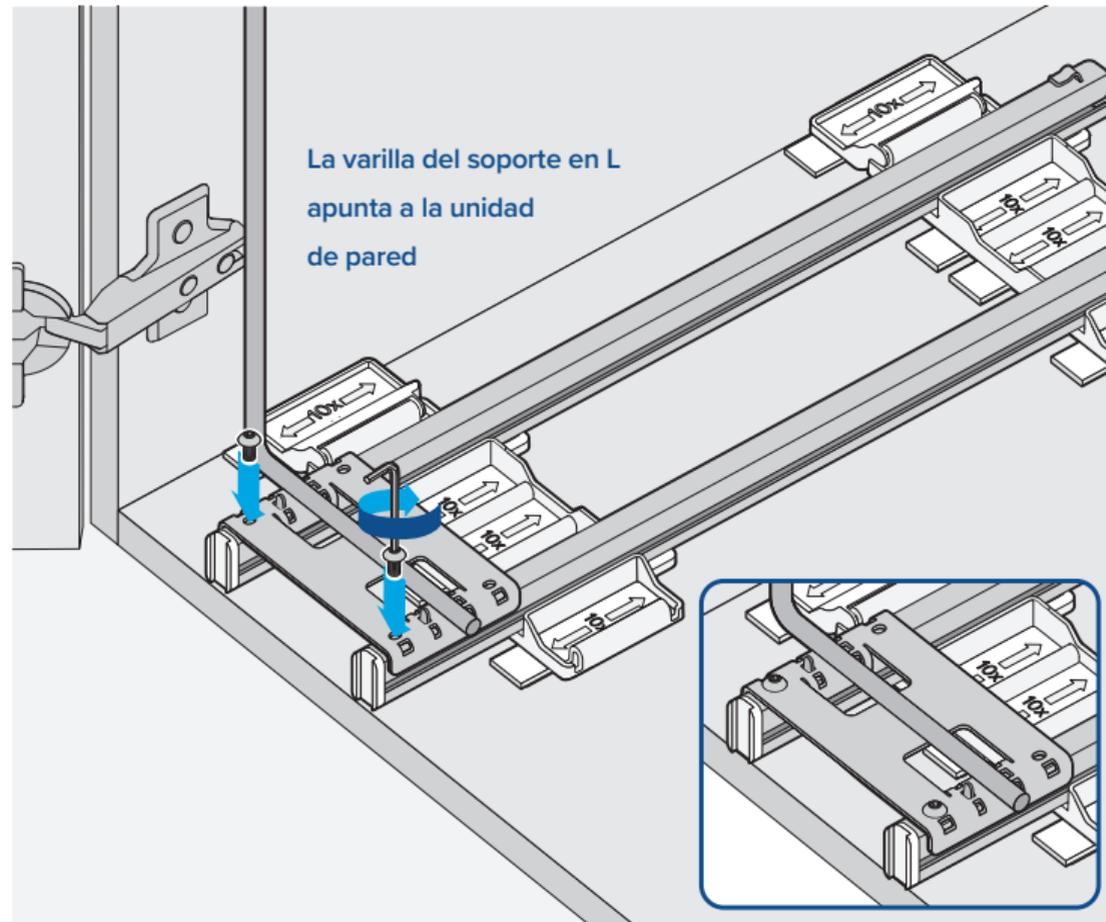

23

Montaje del soporte en L trasero



Deslice ahora el *soporte en L trasero* sobre los *rieles de extracción* hasta que quede firmemente asentado bajo las lengüetas.

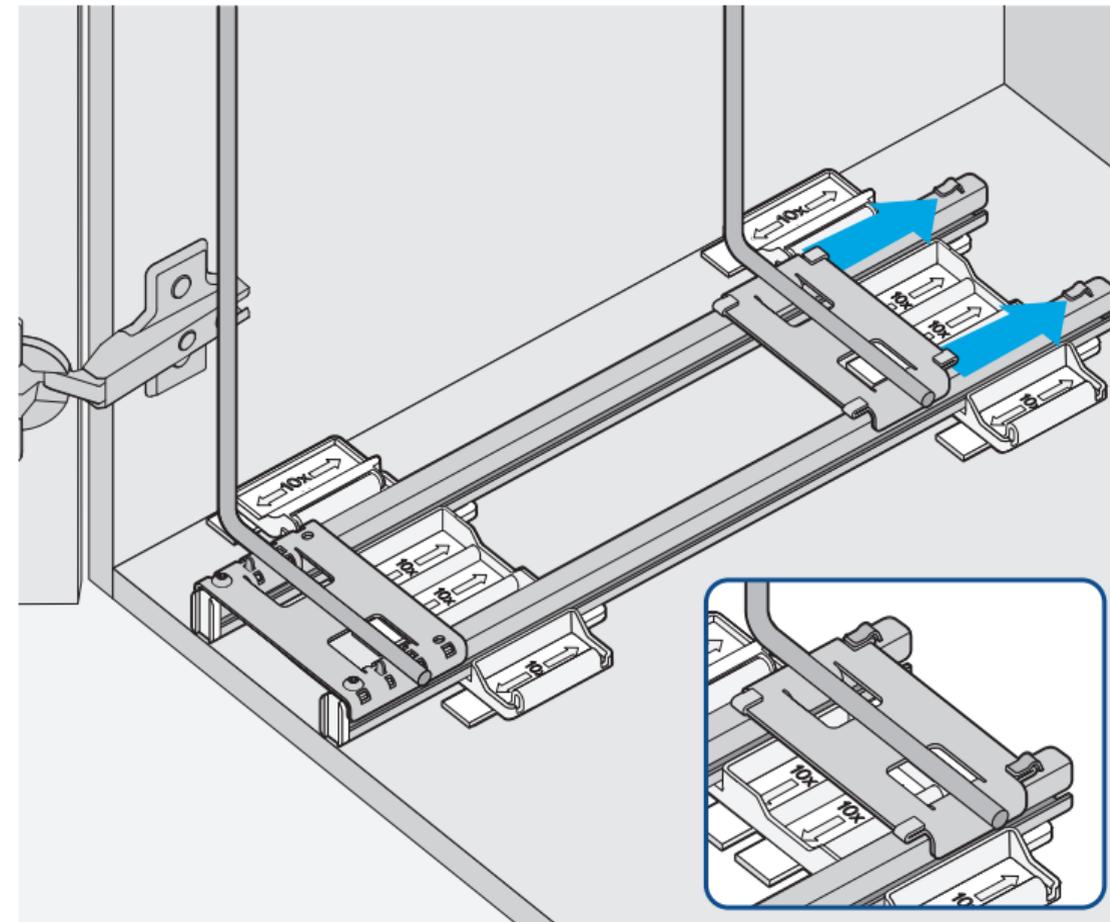

24


Montaje del soporte de sujeción

Deslice *el soporte de sujeción* sobre los *soportes en L*. El lado plano mira hacia delante.

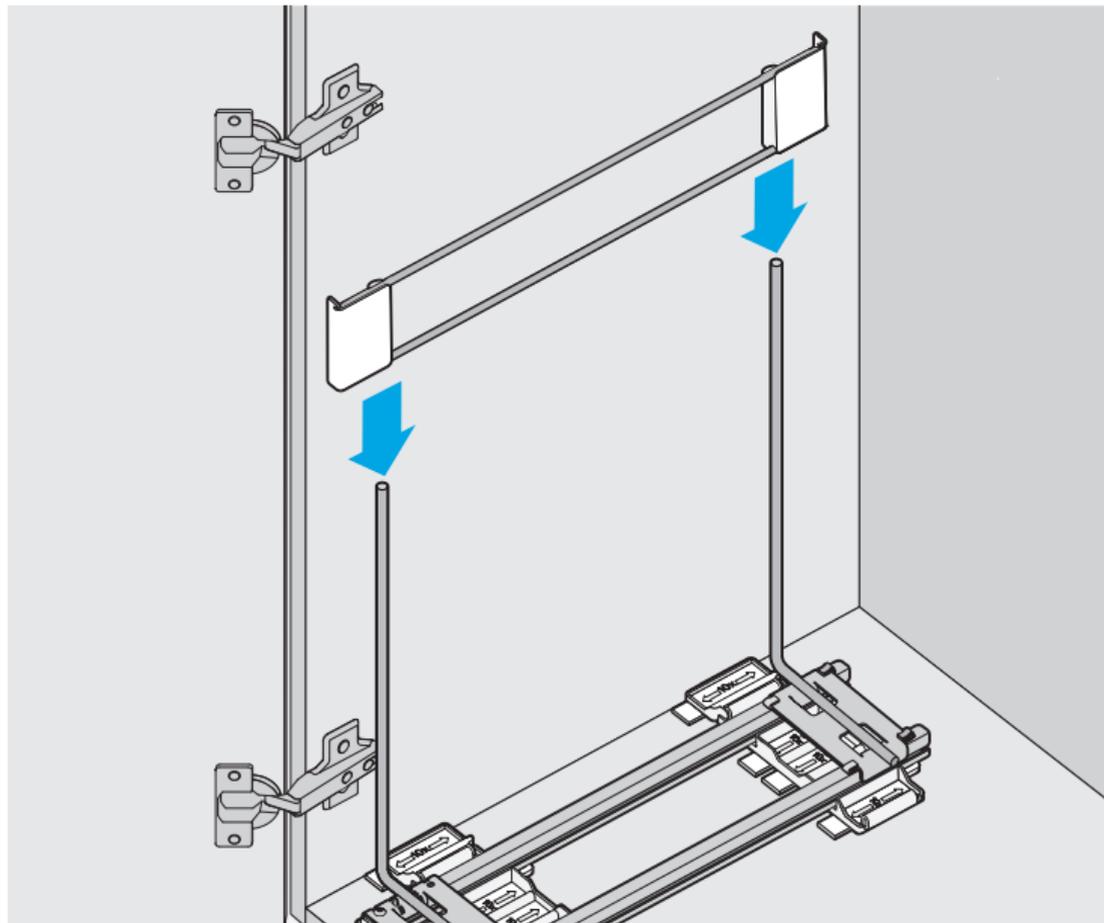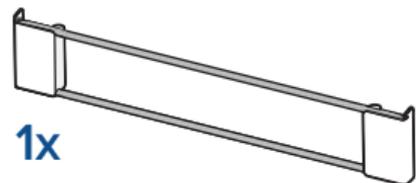**25**

Guardar la herramienta de prensado



Guarde la *herramienta de prensado* en el estante.

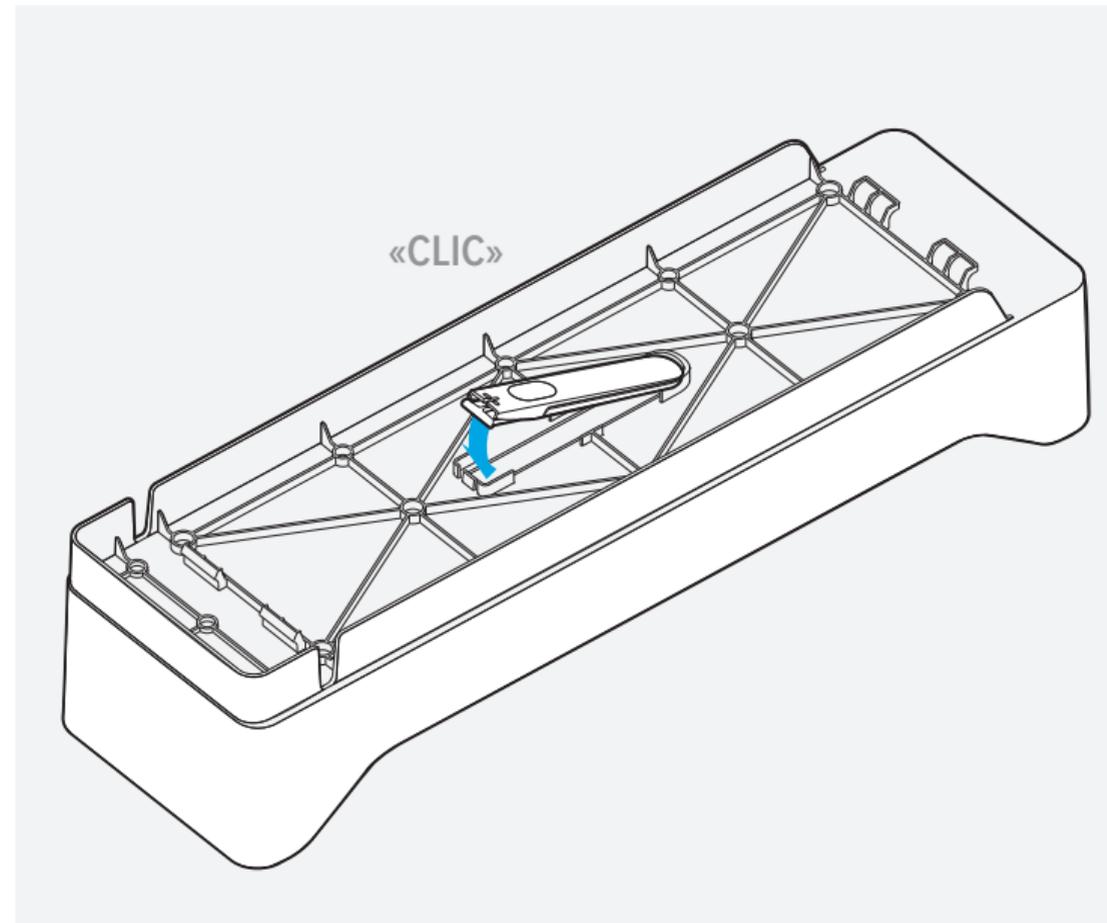1x

26



Enganche de la balda

Coloque *la balda* en *los rieles de extracción* y presione firmemente hasta que haga «clic». Asegúrese de que la balda extraíble esté totalmente retraída.

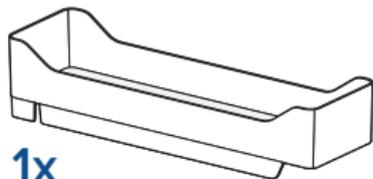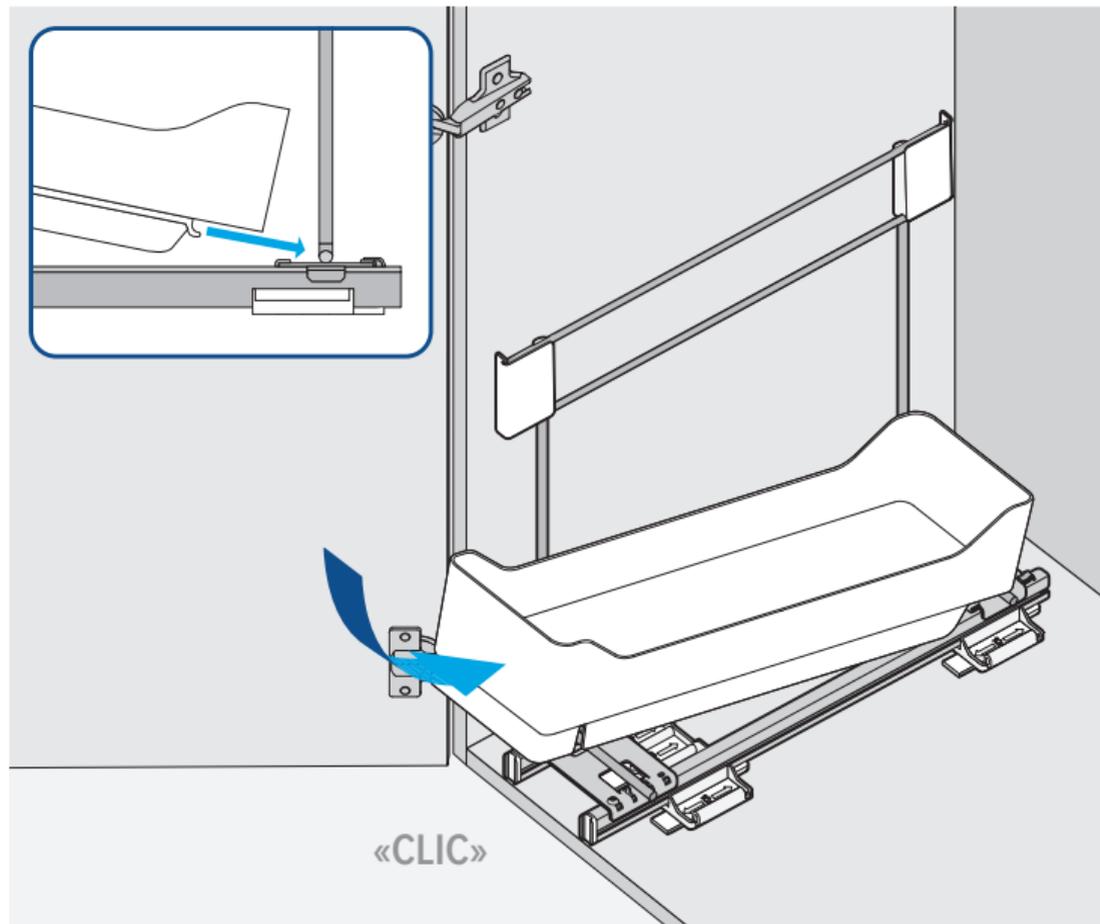**1x****27**

Fijar las cajas


Ahora puedes enganchar las *cajas* en *el soporte de sujeción*.

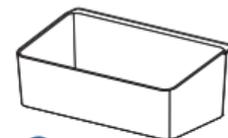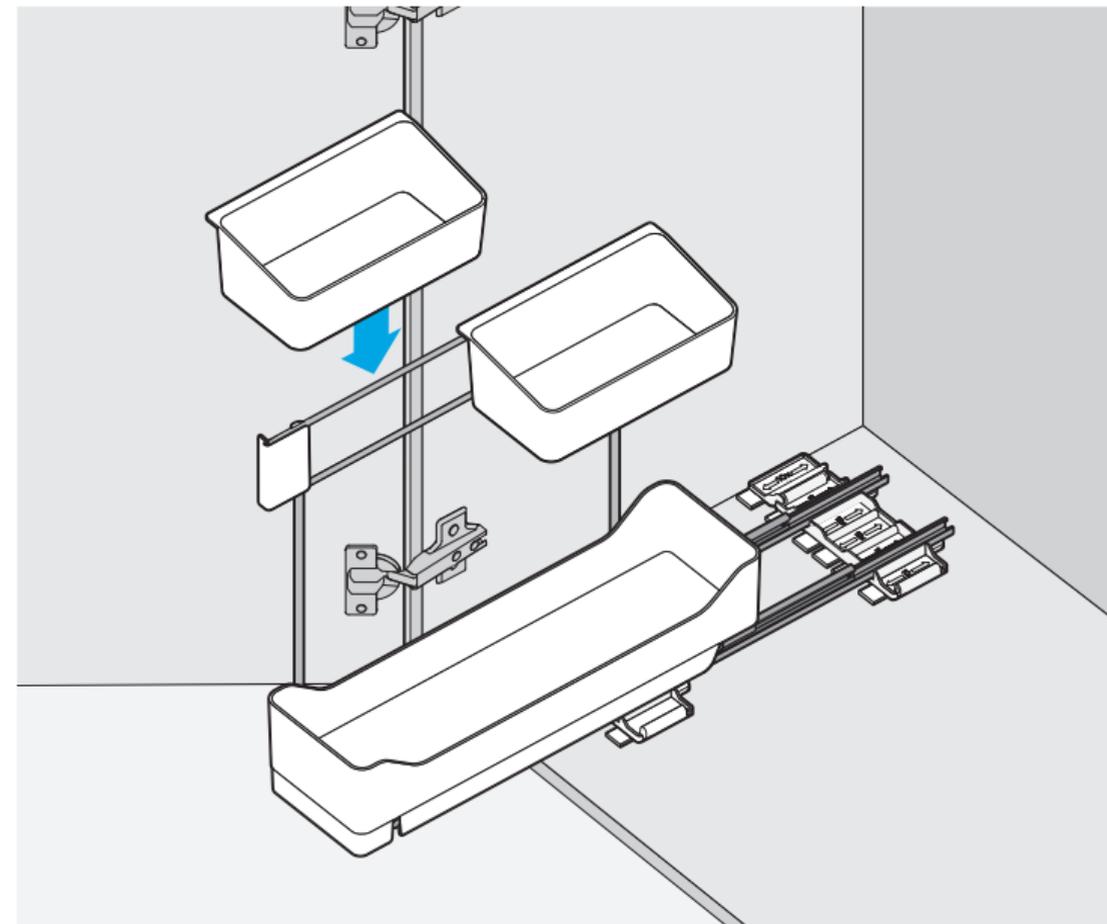**2x**


28

Listo.

El montaje del extraíble ha finalizado. Ahora puede llenarse con el contenido deseado.

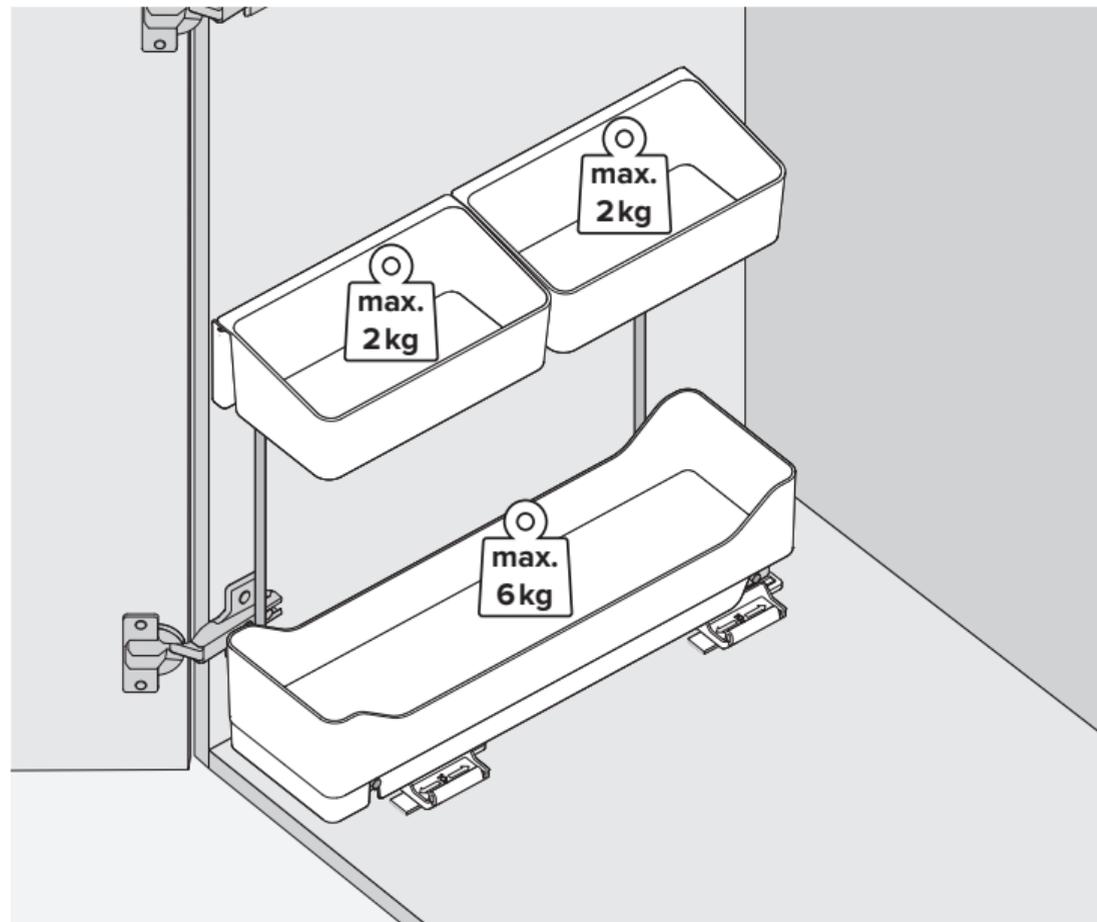


DESMONTAJE

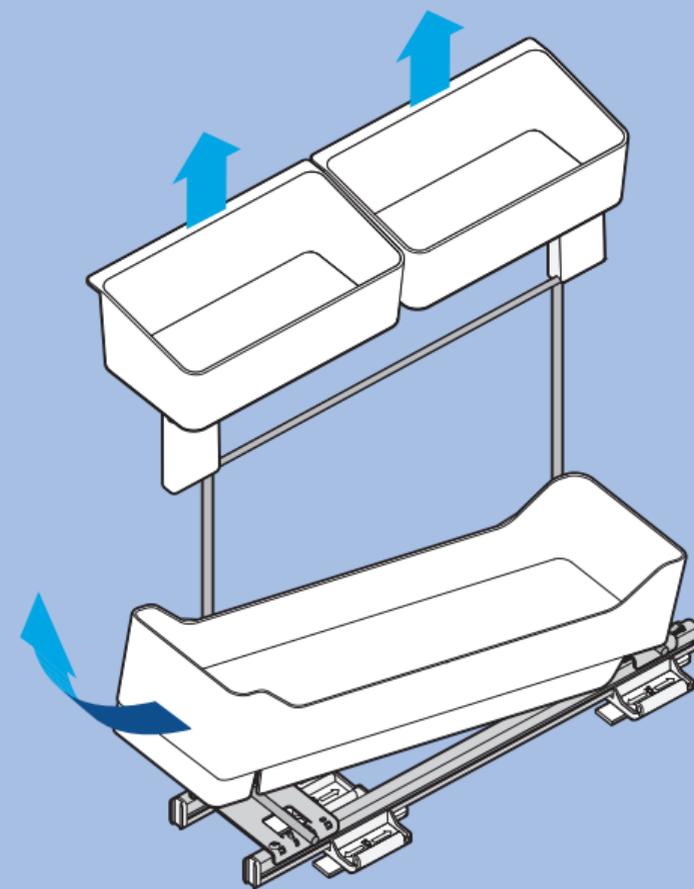

1


Retirar el soporte de sujeción

Deslice *el soporte de retención* hacia arriba para soltarlo de los *soportes en L*.

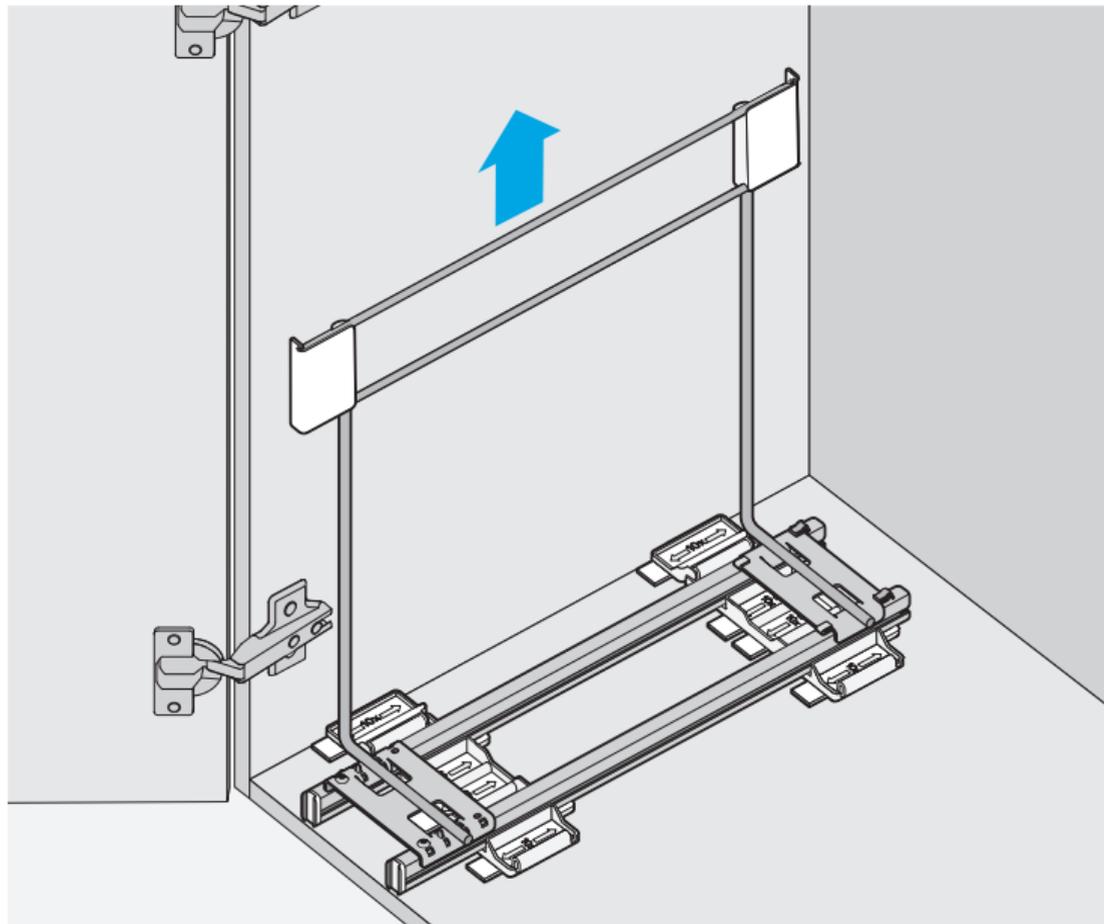**2**

Retire ambos soportes en L


Desatornille el *soporte en L delantero* y retire ambos *soportes en L* de los *rieles de extracción*.

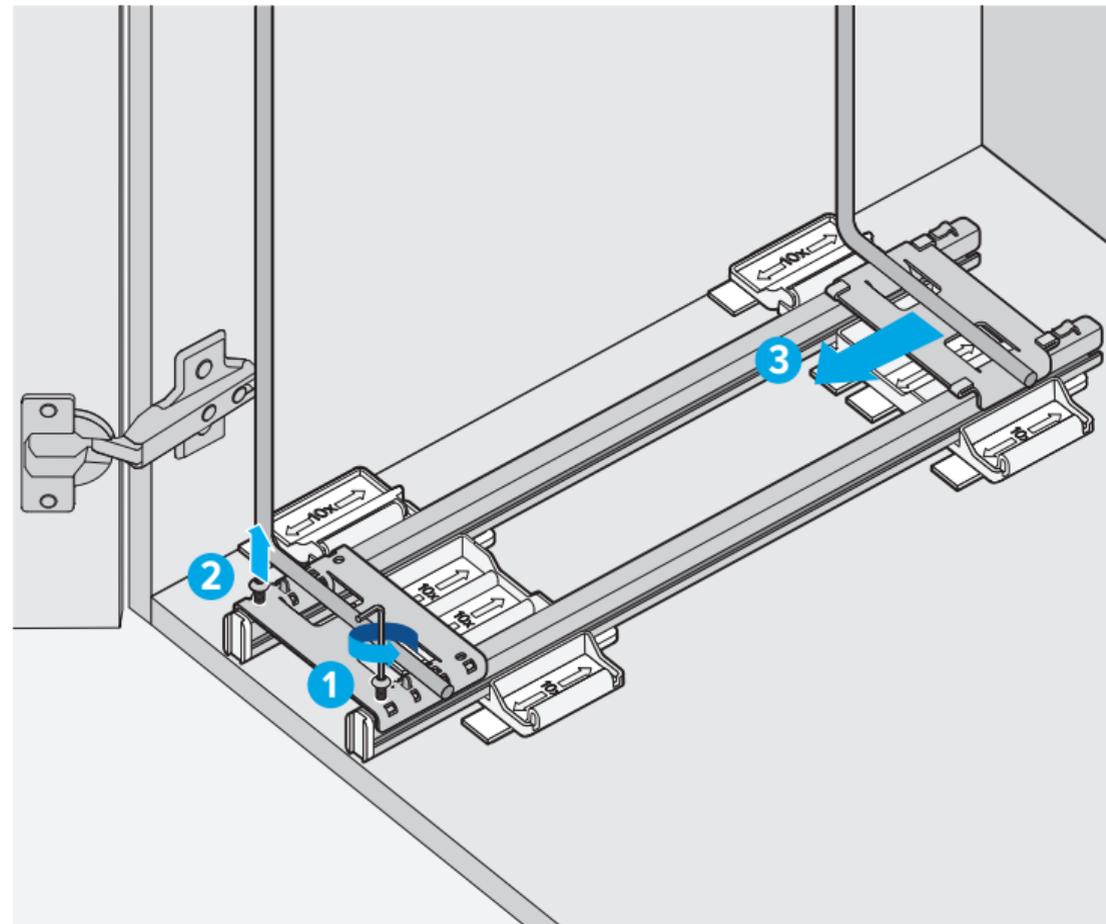

3


Retirar las tiras

Sujete la *placa de montaje* por el lateral sin presionarla contra la base del armario. Sujete la tira por el asa y tire lentamente hacia delante en paralelo a la base del armario hasta que se suelte.

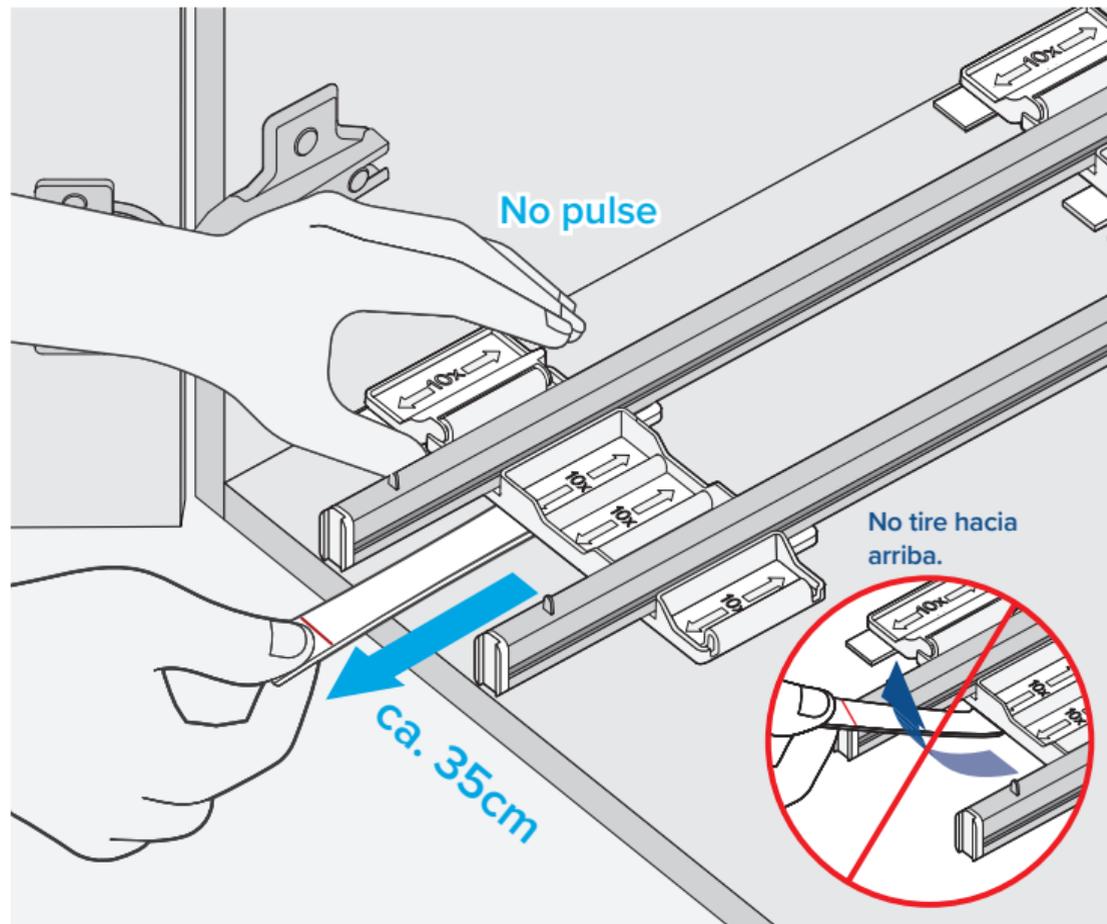**4**

Retirar el conjunto

Retire el conjunto del armario en cuanto se hayan soltado las dos *placas de montaje*.

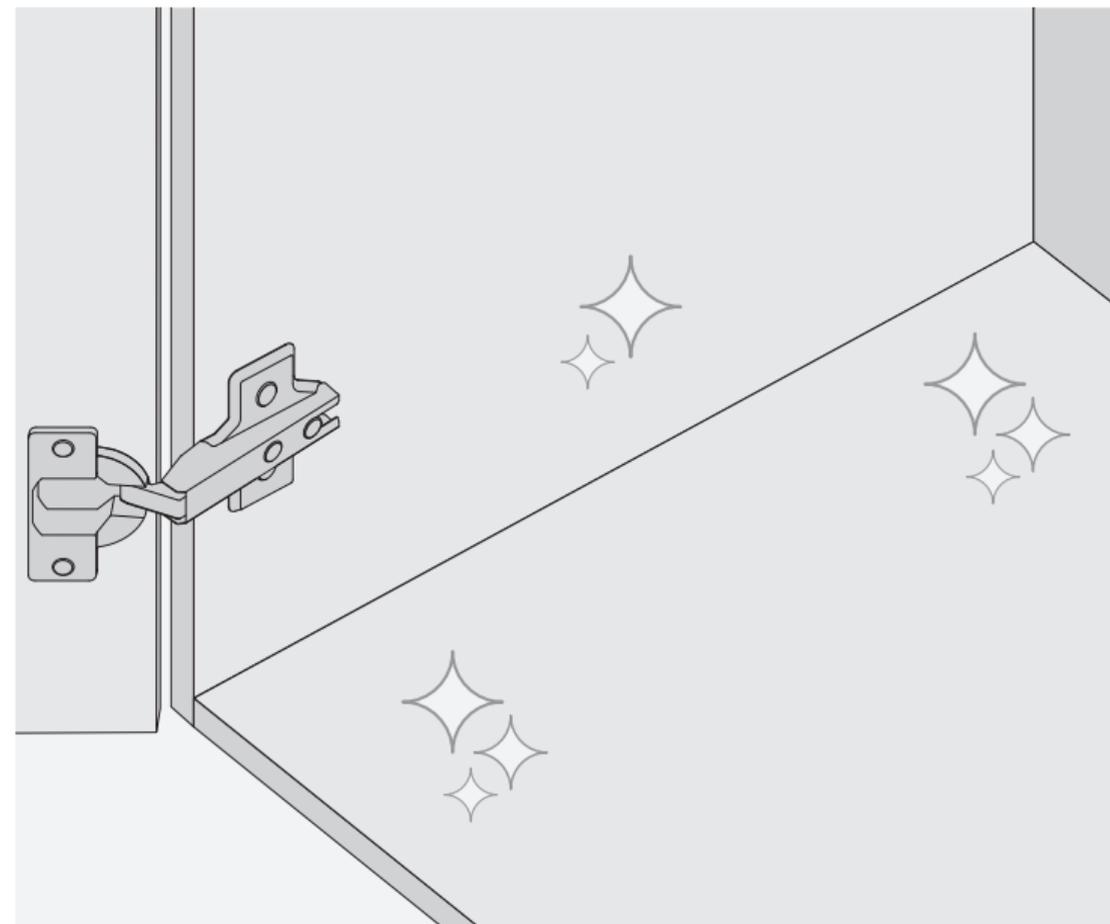

Reutilizable con el paquete de recambio de solución adhesiva tesa® Kitchen disponible por separado.



70064

Servicio y comentarios:

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Str. 1
DE-22848 Norderstedt

® = reg. tm. tesa SE

www.tesa.com/support

support@tesa.com



RZ 1001697