

Instructies: Zij-uittrekbare opberger keuken

Info &
inspiratie



Veiligheidsinstructies

Neem zorgvuldig kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en bewaar dit document voor toekomstige raadpleging, demontage of opnieuw toepassen.

Gebruik de afzuigkap alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde tesa® Powerstrip of de tesa® KITCHEN navulverpakking met kleefmiddel voor uittrekelementen, die bedoeld zijn voor dit product.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik op horizontale oppervlakken in keukenonderkasten (onder werkbladhoogte <90 cm).

Alleen geschikt voor conventioneel particulier gebruik in keukens.

Continue temperaturen boven 35°C verminderen de kleefkracht. Niet geschikt voor verlijming onder 15°C. De luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 50%. Als dit niet

wordt nageleefd, bestaat het risico op onthechting onder belasting.

Controleer voor het aanbrengen de geschiktheid van de ondergrond en de heersende temperaturen en vochtigheid op de plaats van aanbrengen. De ondergrond moet schoon, droog, stofvrij, vetvrij, draagkrachtig en stabiel zijn. Neem de informatie over reiniging en geschikte ondergronden in deze installatiehandleiding en op de verpakking in acht. Ongeschikte ondergronden, onjuiste of onvoldoende reiniging van de ondergrond kunnen ertoe leiden dat de lijmverbinding loslaat, wat kan leiden tot schade aan de ondergrond, het systeem of letsel.

Zorg ervoor dat het kastelement waarin u monteert stevig staat en niet kan kantelen. Controleer ook of de plank waarop u lijmt voldoende beveiligd is tegen kantelen.

Het uittrekelement mag maximaal 10 kg worden belast. Plaats voorwerpen voorzichtig op de plank en laat nooit voorwerpen op het uittrekelement vallen. Bij overbelasting, vooral bij het uittrekken, kan de lijmverbinding loslaten en het oppervlak beschadigen!

Verdeel het gewicht gelijkmatig over de voetafdruk om onbalans te voorkomen. Ongelijkmatige belasting kan het

product beschadigen en de loopeigenschappen nadelig beïnvloeden.

Let op! Gevaar voor beknelling. Gebruik de loopwagen altijd voorzichtig om schade en letsel te voorkomen. Schokkerig gebruik kan de loopwagens beschadigen, voorwerpen kunnen kantelen en vallen of de binding kan loskomen.

Weglekkende vloeistoffen kunnen de ladegeleiders en de basis beschadigen en de lijmverbinding verzwakken, waardoor de loopeigenschappen verslechteren of de lade losraakt uit de kast.

Haal de lade niet uit de geleiders als deze geladen is!

Houd kinderen en dieren uit de buurt van de lade of houd toezicht op hen! Beveilig de kastdeuren indien mogelijk met kindersloten om te voorkomen dat kinderen de lade openen en zichzelf verwonden of het product beschadigen.


Voorzichtig! Verstikkingsgevaar! Houd tesa® Powerstrips kleefstrips uit de buurt van kleine kinderen - er bestaat verwarringsgevaar met kauwgom.



Niet geschikt voor direct contact met voedsel.

Reinig de tesa® uittrekelementen met een zachte, vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel of zeepoplossing. Veeg af met een droge doek.


Controleer het uittrekelement en de kleefverbinding regelmatig, vooral bij frequente of zware belasting. Let op tekenen van slijtage of loslaten van de Powerstrips. Als de kleefverbinding na verloop van tijd zijn kleefkracht verliest, op sommige plaatsen loslaat of andere tekenen van slijtage vertoont, vervang de kleefverbinding dan met de tesa® KITCHEN navulverpakking voor kleefoplossing voor uittrekelementen.

Verwijder de tesa® Powerstrips alleen zoals beschreven in de verwijderingsinstructies. Niet met geweld afscheuren of verwijderen. Doet u dit niet, dan kan de ondergrond beschadigd raken.




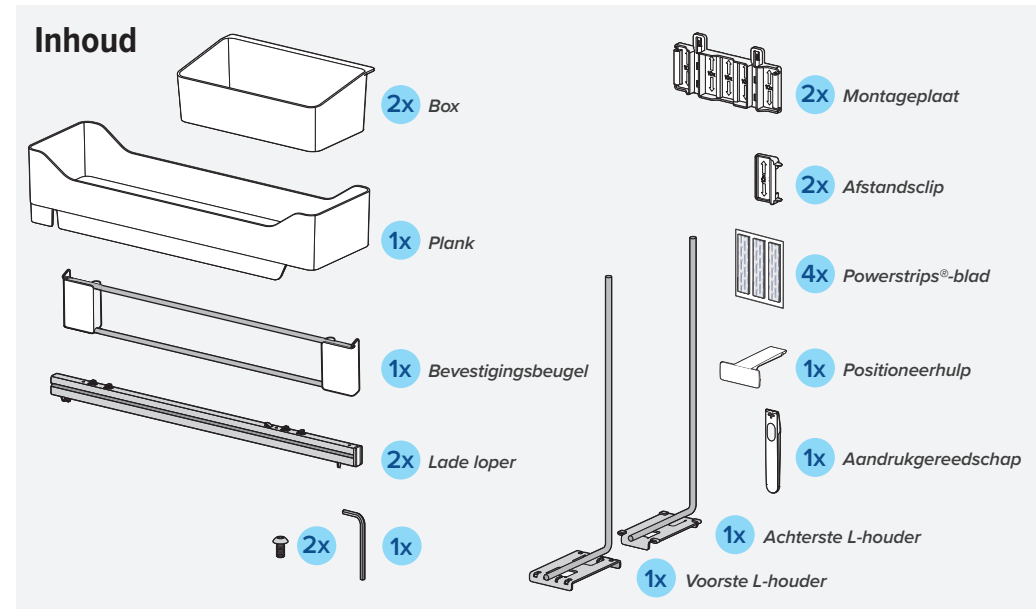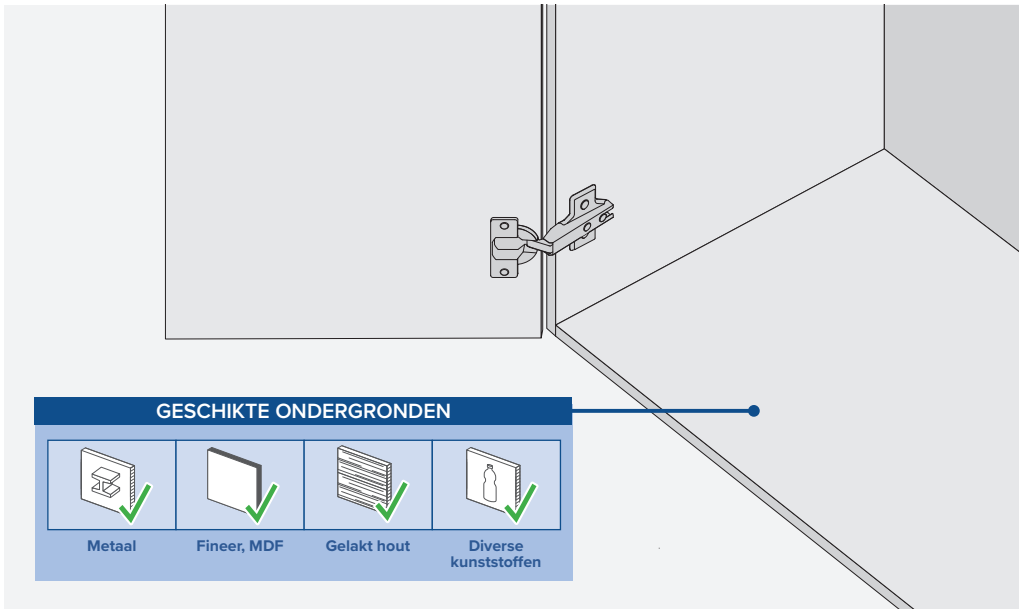


INSTALLATIE: ZIJDELINGS UITTREKBAAR

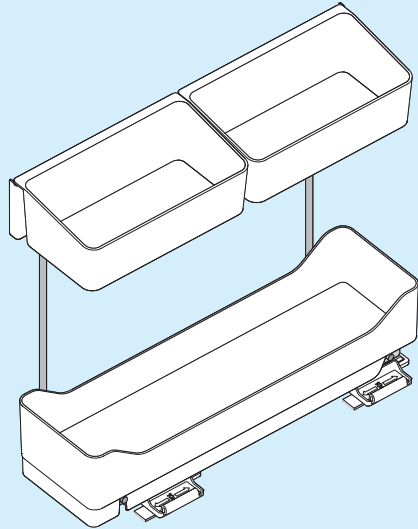

Installatie is mogelijk aan beide zijden van de kast,
ook aan de deursijde.

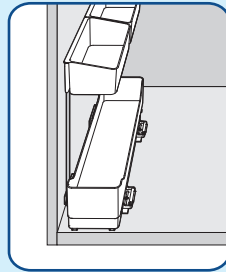

links

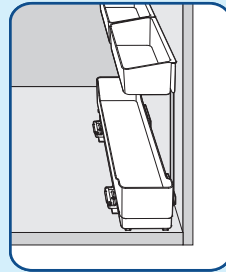


rechts

1

Laten we beginnen!

Volg de instructies zorgvuldig op voor een **veilige installatie** en **maximale houdkracht**. Zorg ook voor een geschikte **ondergrond**. Reinig vooraf met alcohol (isopropanol, of spiritus) of, indien niet beschikbaar, glasreiniger. Niet geschikt: Badkamerreinigers, allesreinigers en zeepwater.

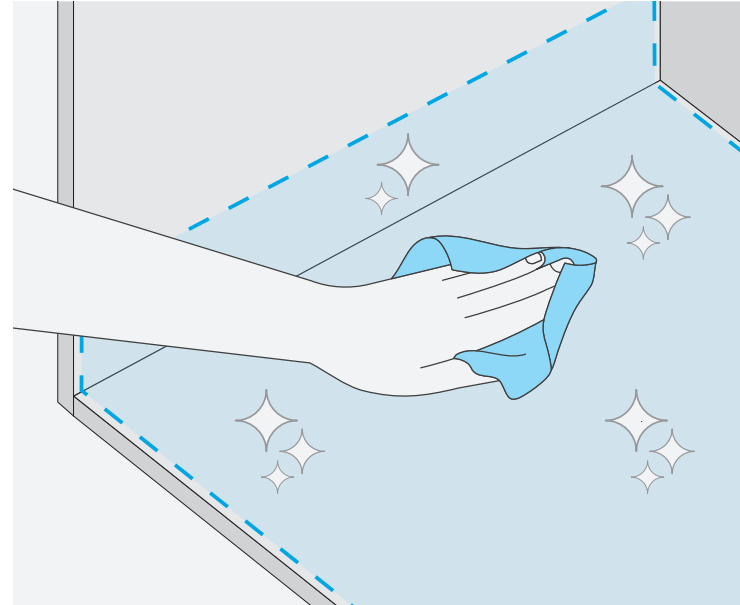

2

De eerste montageplaat monteren

1. Houd de *montageplaat* met het gladde oppervlak naar boven gericht. Zorg ervoor dat deze in de juiste positie zit, zoals aangegeven in de afbeelding.

2. Haak de *montageplaat* in de *uittrekrails*.



1x



2x




=

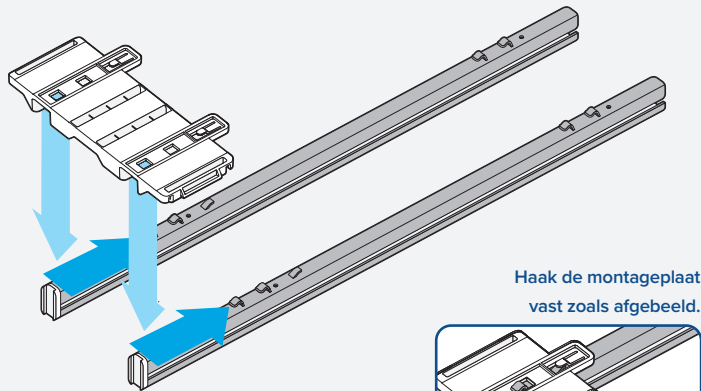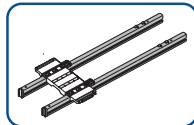

Zorg ervoor dat de witte eindkappen van de ladegeleiders naar u toe wijzen.

Haak de montageplaat vast zoals afgebeeld.

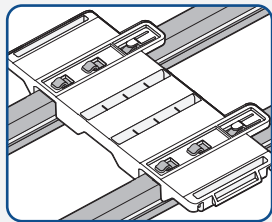


3



De tweede montageplaat monteren

Plaats de tweede *montageplaat* op de *ladegeleiders* zoals afgebeeld en haak deze in de vierkante gaten.


1x



=

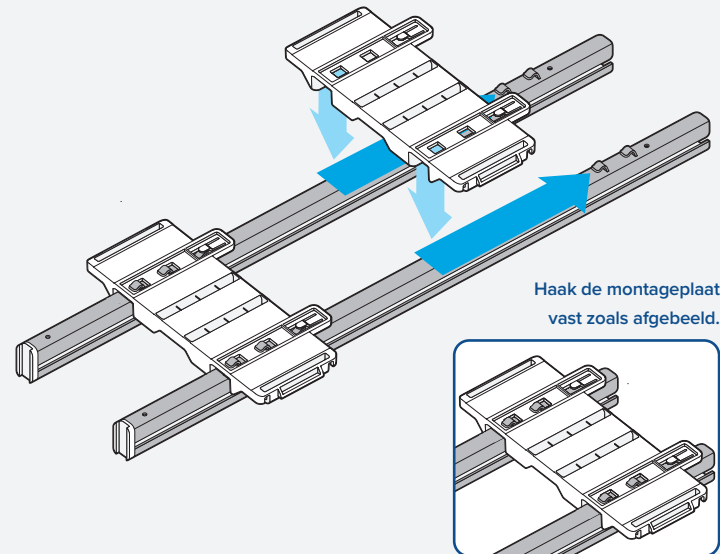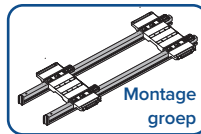



Haak de montageplaat vast zoals afgebeeld.

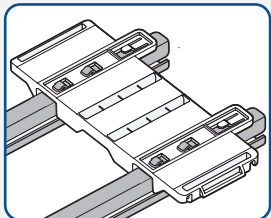

4 links

Montage links uitlijnen voorbereiden



Draai de assemblage om zodat deze met de *montageplaten* naar beneden ligt, zoals afgebeeld. Klik de *afstandsklemmen* in de *montageplaten* aan de linkerkant.

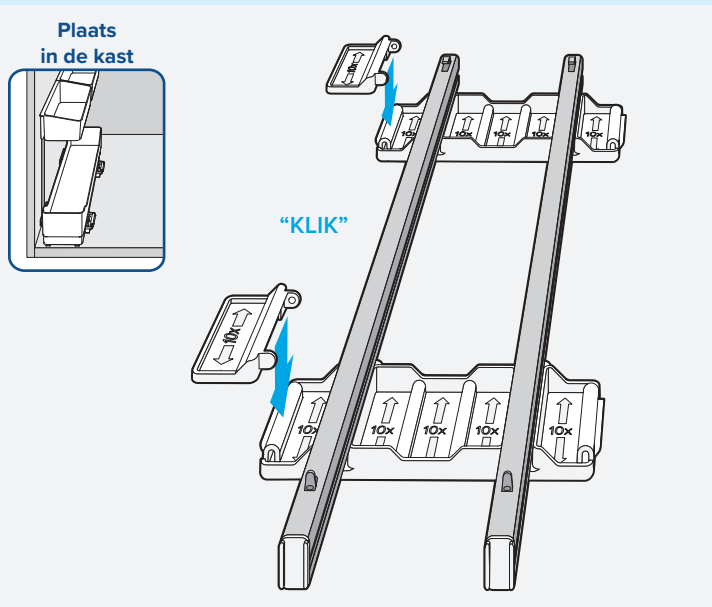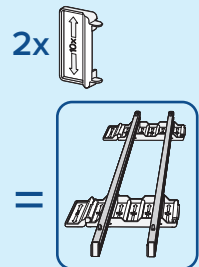

4 rechts

Vorbereiden van goed uitgelijnde assemblage

Draai de assemblage om zodat deze met de *montageplaten* naar beneden ligt, zoals afgebeeld. Klik de *afstandsklemmen* in de *montageplaten* aan de rechterkant.

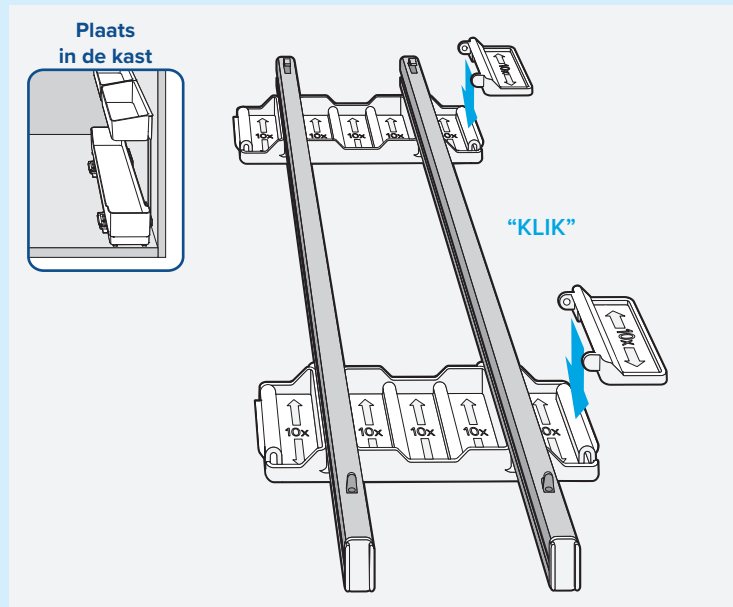
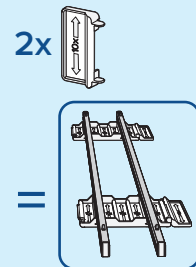


5

Draai het geheel om en plak de strips erop

Draai het geheel om zodat het met de *montageplaten* naar boven gericht is zoals afgebeeld. Plak alle **12 afzonderlijke strips** op de meegeleverde glanzende oppervlakken. Zorg ervoor dat je het kleefoppervlak niet aanraakt.


4x

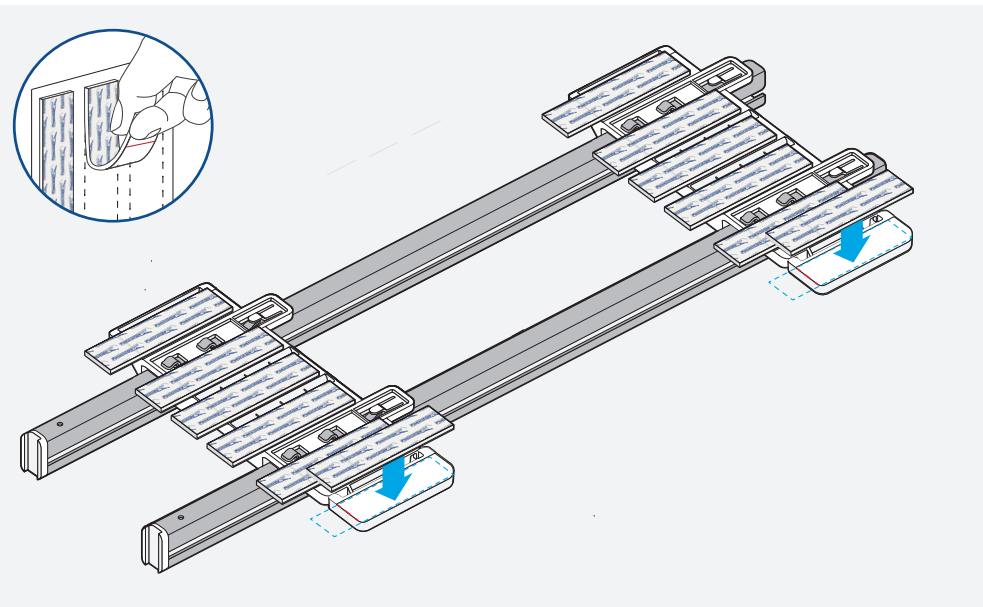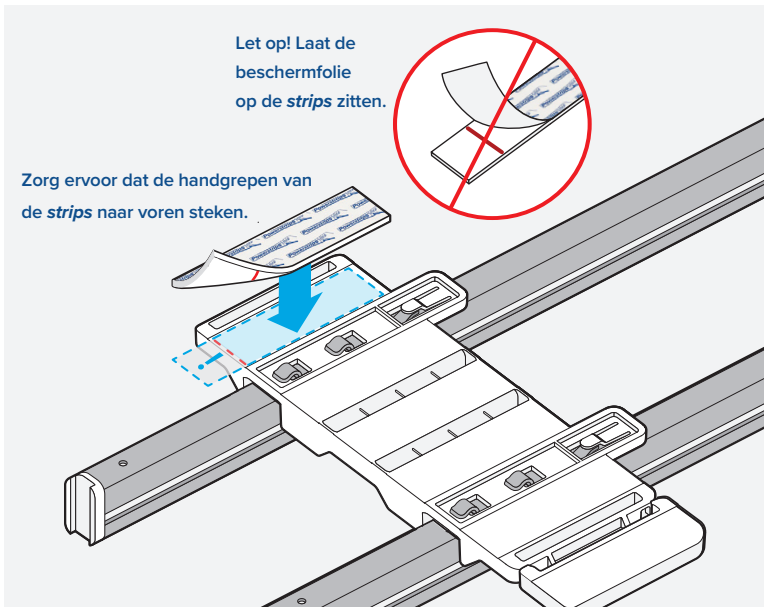

Kies de geschikte montageoptie:

A: Aan de kastzijde met scharnier - verder vanaf pagina 14 met stap 6

B: Aan de kastzijde zonder scharnier - verder vanaf pagina 23 met stap 13

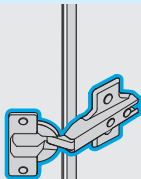


Optie A

Met scharnier



Optie B

Zonder scharnier

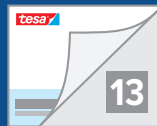


Start: Optie A

Met scharnier

links

rechts

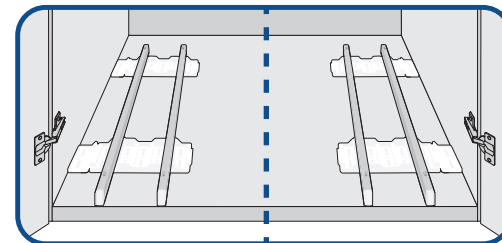


De volgende stappen worden als voorbeeld aan de linkerkant weergegeven.

De installatie kan ook aan de rechterkant worden gespiegeld.

6

De module in de kast plaatsen

Plaats de module in de kast zoals afgebeeld, met de **strips** naar beneden gericht. Laat de beschermfolie op de strips zitten. Haak vervolgens de **positioneerhulp** aan de voorkant van de **montageplaat**. Schuif de module in de kast zodat de **positioneerhulp** tegen de voorste rand van de kast ligt.

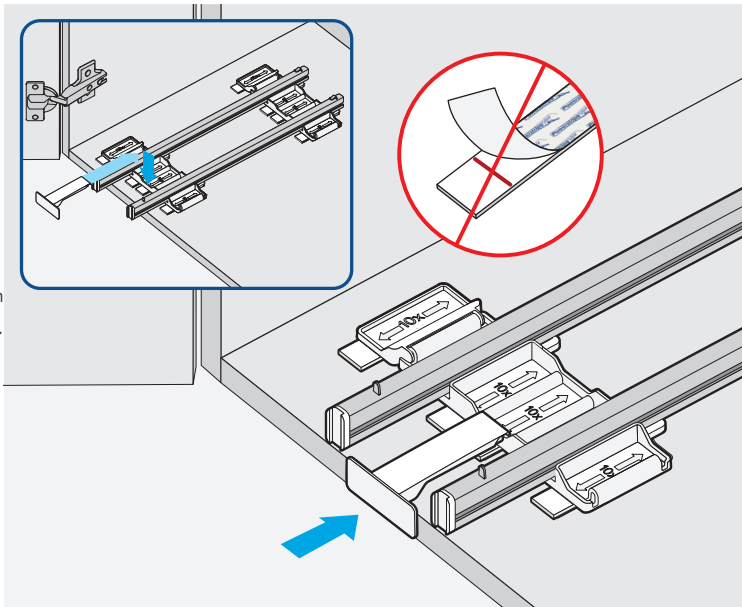

Optie A


1x



7

De assemblage vlak uitlijnen

Lijn de assemblage uit naar links of rechts in de kast. De afstands-klemmen liggen plat op de vloer.

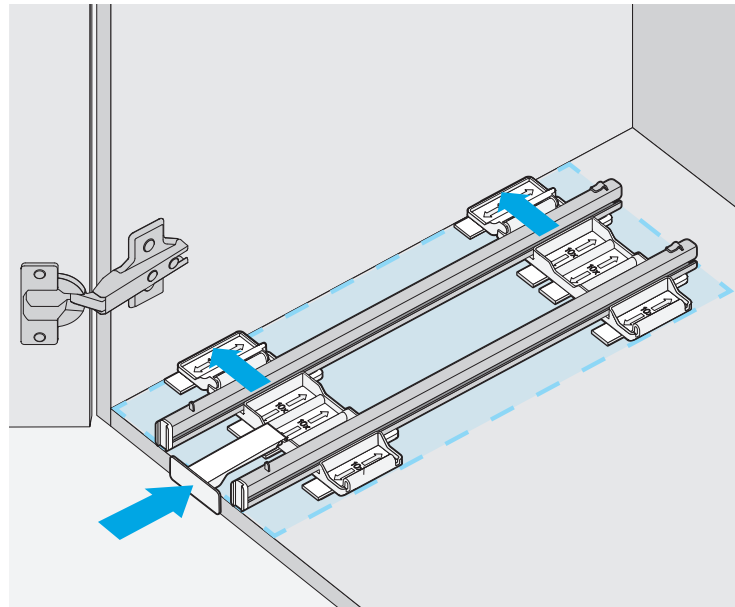


Optie A


8

Bevestig de voorste afstandsklem

Zet het geheel met de hand vast zodat het niet verschuift. Vouw eerst de voorste **afstandsklem** omhoog. Verwijder de beschermfolie en vouw hem vervolgens met de **strip** naar beneden.

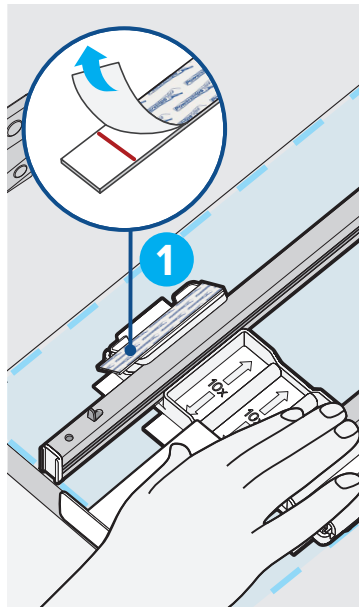

Zorg ervoor dat u de assemblage niet beweegt.

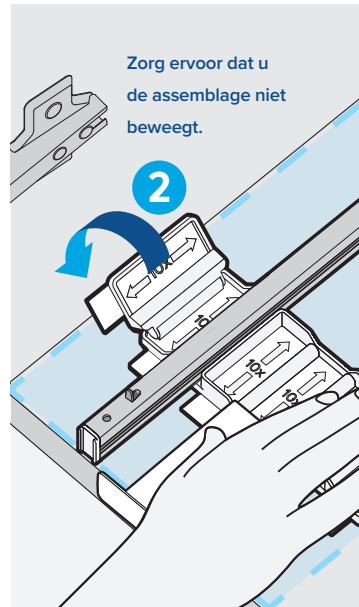


Optie A

9

De achterste afstandsklem bevestigen

Herhaal de volgorde van de vorige stap voor de achterste **afstandsklem**.

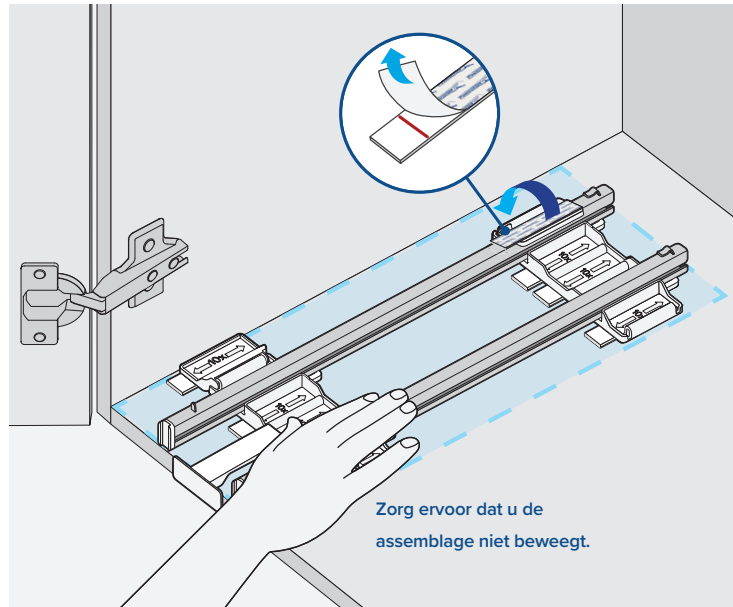


Zorg ervoor dat u de assemblage niet beweegt.

Optie A

10

Druk de afstands-klemmen aan

Druk de *afstandsklemmen* stevig aan met uw vingers. Verwijder de *positioneerhulp*.

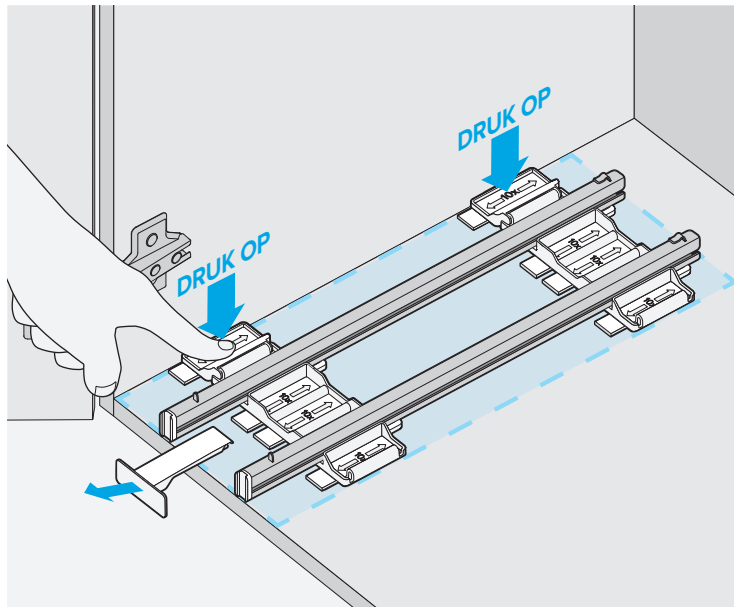


Optie A

11

Verwijder de beschermfolie

Vouw het geheel nu naar boven en verwijder de beschermfolie van de resterende **10 streken**.

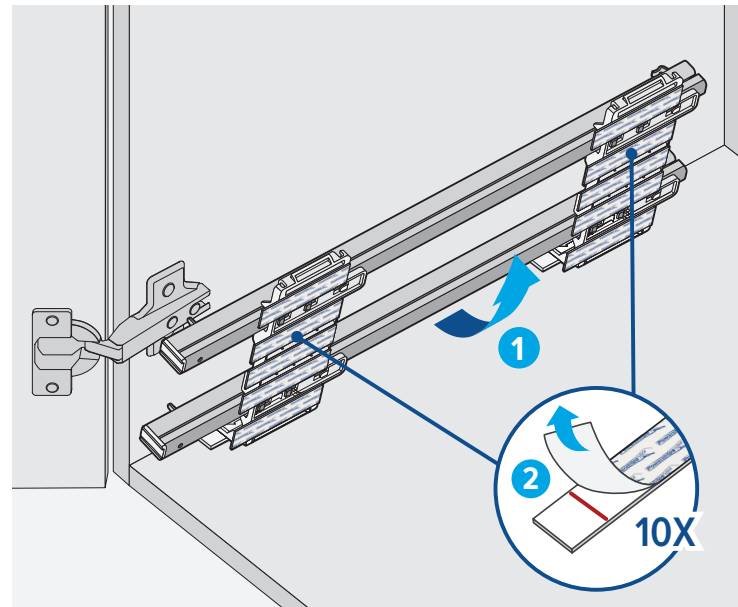


Optie A


12

Lijm de montageplaten vast

Vouw het geheel naar beneden en druk de *montageplaten* stevig op hun plaats.

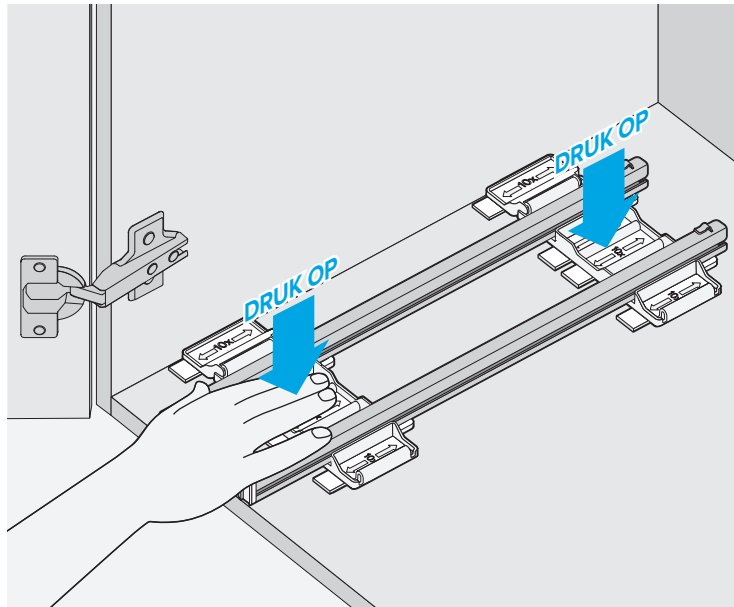


Optie A

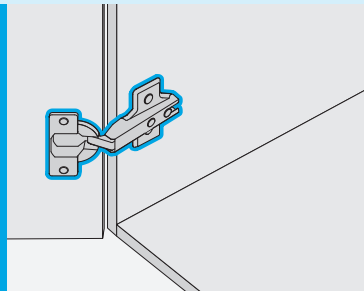


Optie A

Met scharnier - Ga verder vanaf pagina 33 met stap 21

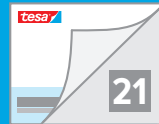

De volgende stappen worden als voorbeeld aan de linkerkant weergegeven.

De installatie kan ook aan de rechterkant worden gespiegeld.

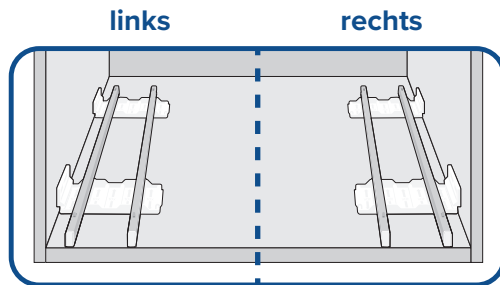

Start: Optie B


Zonder scharnier

13

De module in de kast plaatsen

Plaats de module in de kast zoals afgebeeld, met de **strips** naar beneden gericht. Laat de beschermfolie op de strips zitten. Haak vervolgens de **positioneerhulp** aan de voorkant van de **montageplaat**. Schuif de module in de kast zodat de **positioneerhulp** tegen de voorste rand van de kast ligt.

1x

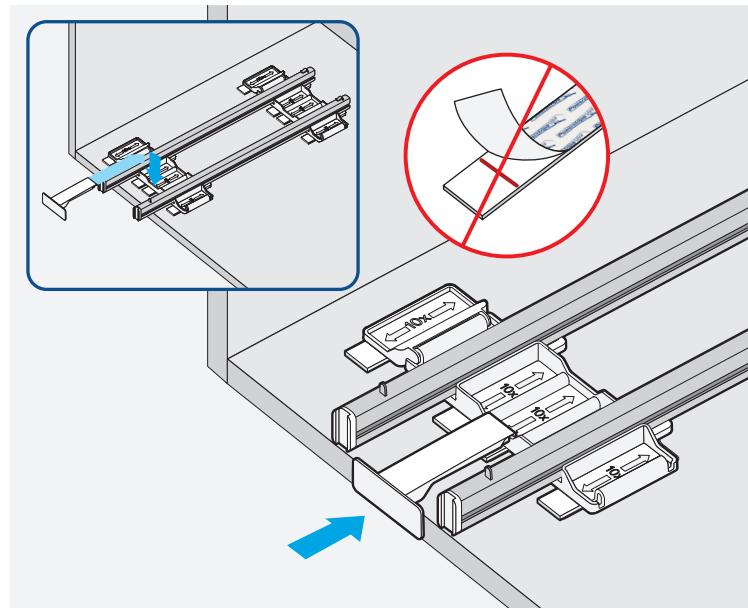


Optie B

14

Vouw de afstands- klemmen omhoog

Vouw de *afstandsklemmen* omhoog.

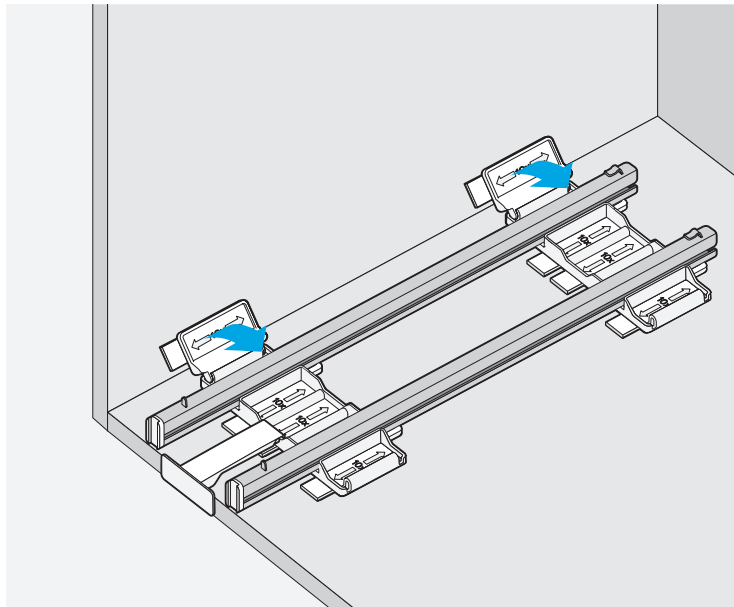


Optie B

15

De assemblage vlak uitlijnen

Lijn de assemblage uit naar links
of rechts in de kast. De *afstands-
klemmen* worden verticaal op de
muur geplaatst.

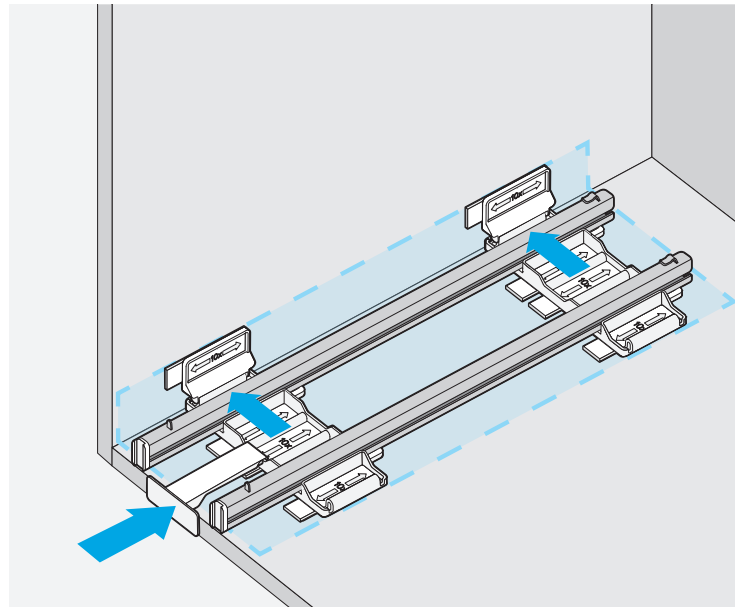


Optie B


16

Bevestig de voorste afstandsklem

Zet het geheel met de hand vast zodat het niet verschuift. Vouw eerst de voorste **afstandsklem** naar boven. Verwijder de beschermfolie en vouw hem dan om met de **strook** in de richting van de bovenkast.

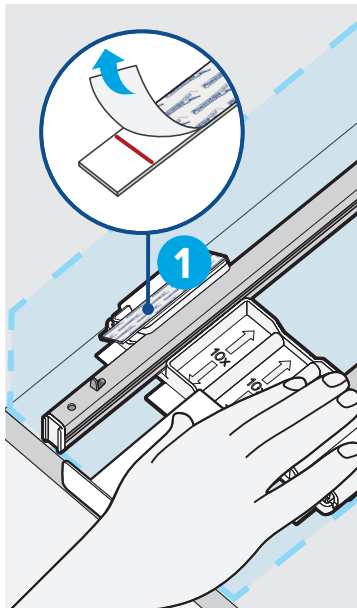

Zorg ervoor dat u de assemblage niet beweegt.

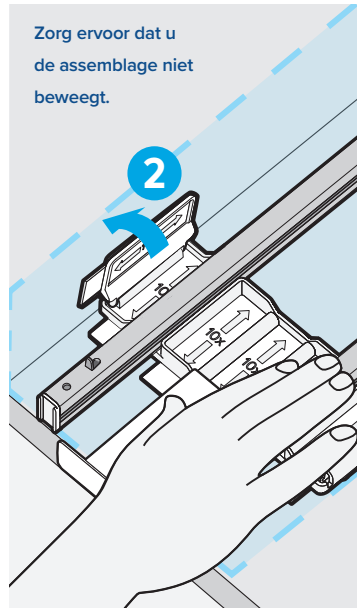


Optie B

17

De achterste afstandsklem bevestigen

Herhaal de volgorde van de vorige stap voor de achterste **afstandsklem**.

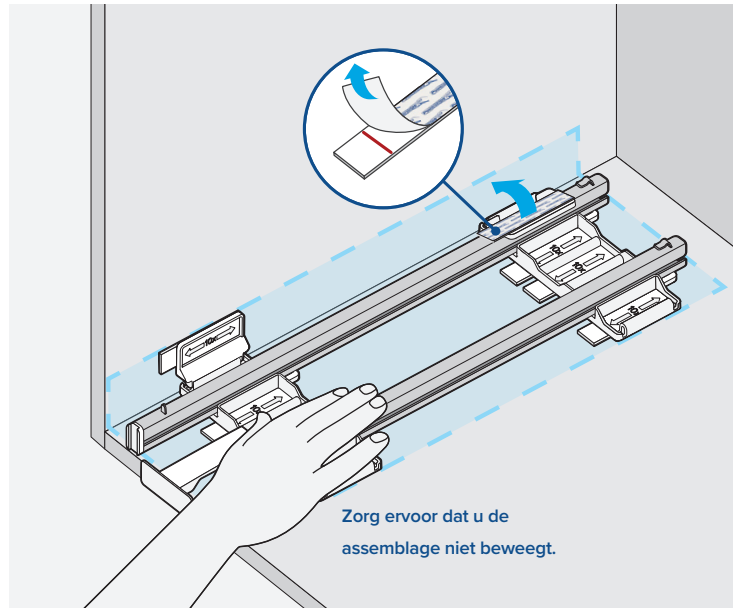


Zorg ervoor dat u de assemblage niet beweegt.

Optie B

18

Druk de afstandsklemmen aan

Druk de *afstandsklemmen* stevig aan met uw vingers. Verwijder de *positioneerhulp*.

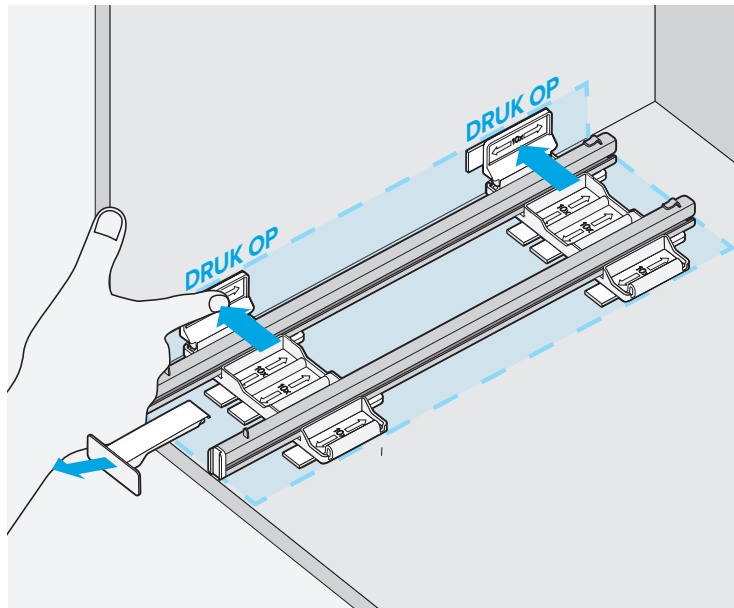


Optie B

19

Verwijder de beschermfolie

Vouw het geheel nu naar boven en verwijder de beschermfolie van de resterende *10 streken*.

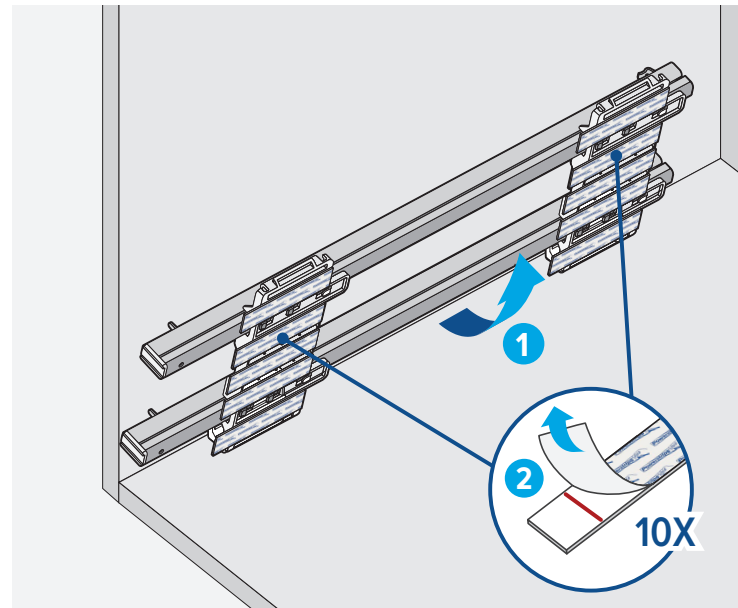


Optie B

20

Lijm de montageplaten vast

Vouw het geheel naar beneden en druk de *montageplaten* stevig op hun plaats.

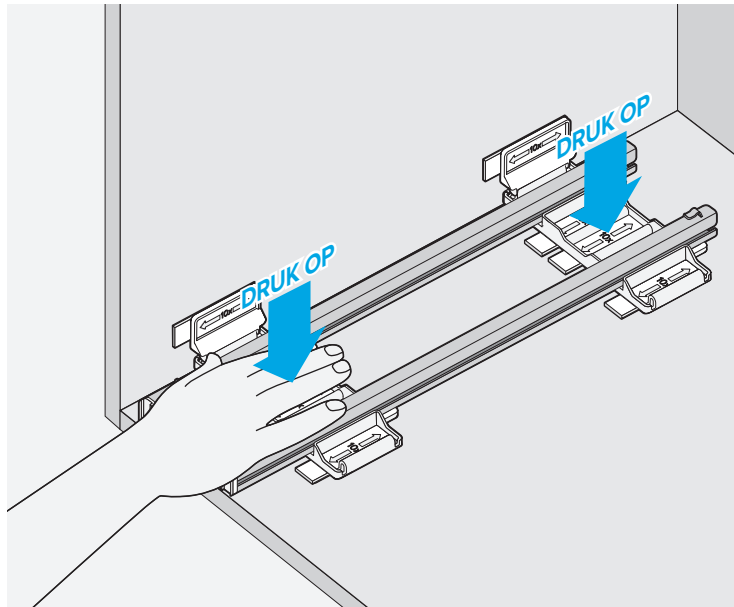

Optie B

Optie B

Zonder scharnier - Ga verder vanaf pagina 33 met stap 21


De volgende stappen worden als voorbeeld getoond voor optie A (met scharnier) links, maar gelden voor alle opties.






Gebruik van het aandruk-hulpmiddel

Bij correct gebruik zorgt het **aandrukhulpmiddel** ervoor dat de lijm gelijkmatig en stevig wordt aangedrukt, zodat deze goed vastzit.

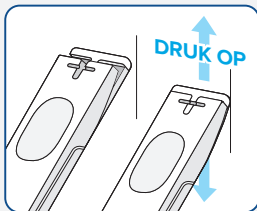

Zorg er bij het persen voor dat de lijn bovenaan het **persgereedschap** sluit, dan druk je hard genoeg.

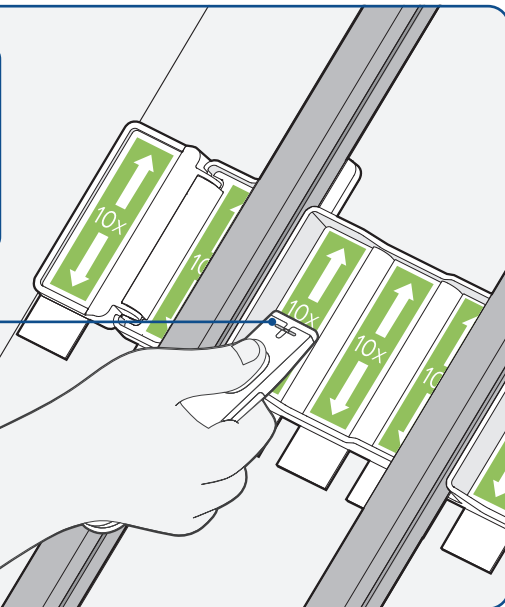


21

Druk stevig op de montageplaten

Wrijf met het **drukgereedschap**

10 keer op en neer in elke uitsparing van de montageplaat om het uittreksel vast te houden.


1x

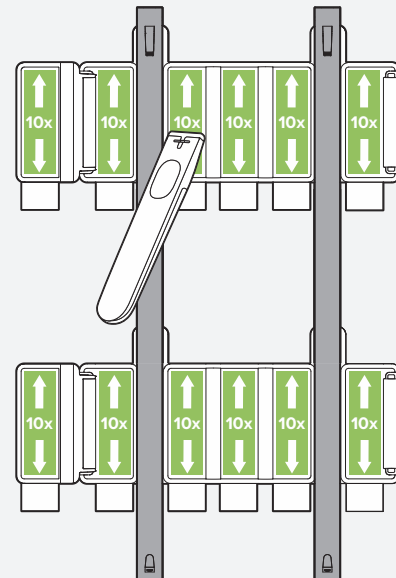

Om de maximale houdkracht te bereiken

↑
10x
↓
**Druk
gelijkmatig op
elke strook**

=




max. 10kg

Hoe gelijkmatiger, langer en steviger elke afzonderlijke strip wordt aangedrukt, hoe sterker de houdkracht.

22

De L-beugel vooraan monteren


Plaats de *voorste L-beugel* op de *uittrekrails* met de stang naar de wand van de kast gericht. Zet hem vast met de twee *schroeven*.

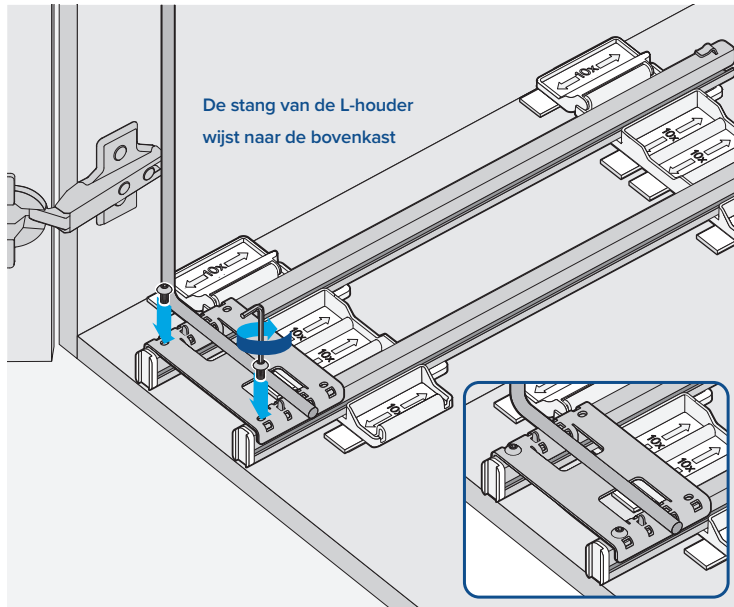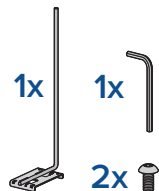

23

De achterste L-beugel monteren



Schuif nu de *achterste L-beugel* op de *uittrekrails* tot hij stevig onder de lipjes zit.

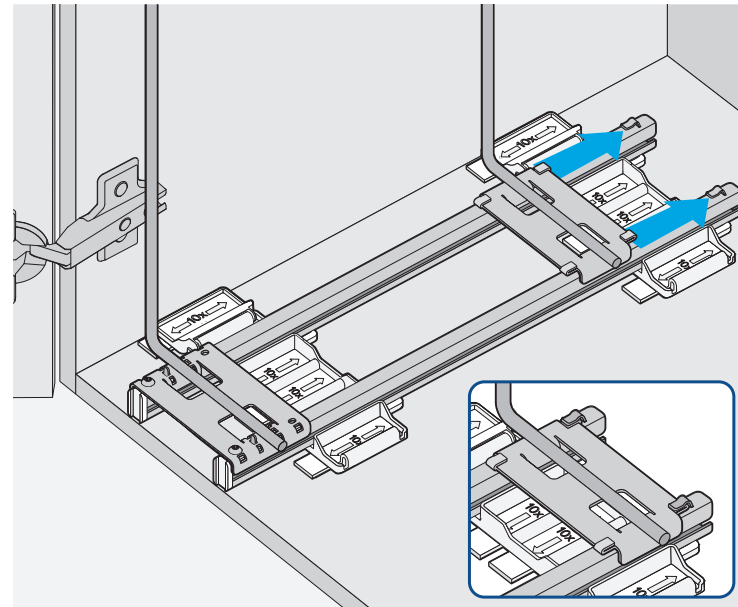

24

De bevestigingsbeugel monteren

Schuif de *bevestigingsbeugel* op de *L-beugels*. De platte kant is naar voren gericht.

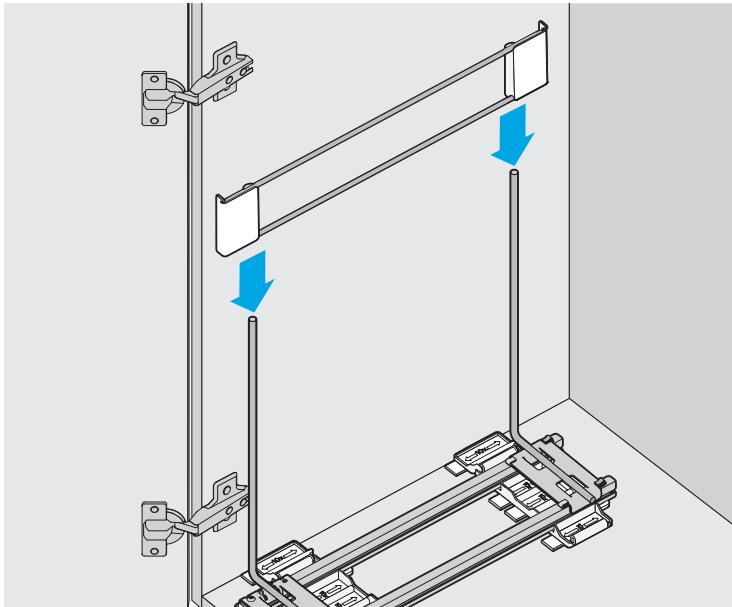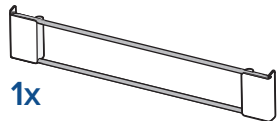


25

Persgereedschap opbergen

Berg het *persgereedschap* op de *plank* op.



1x

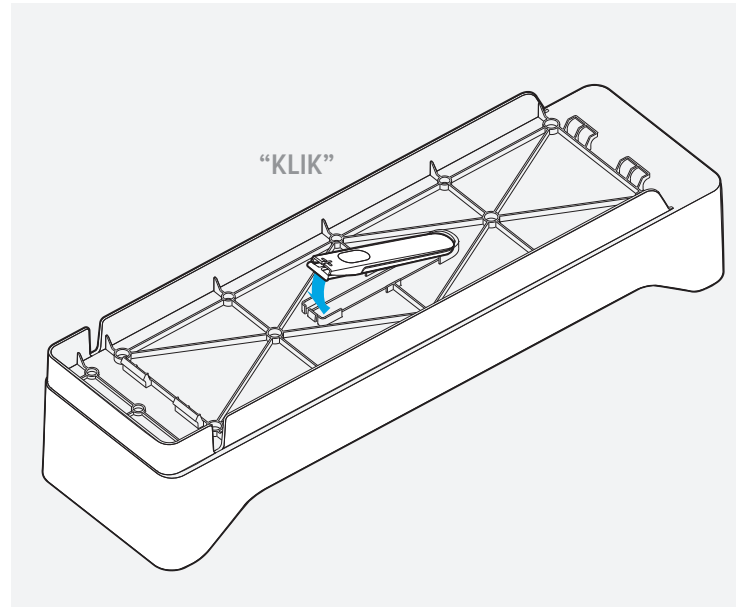

26

De plank vastklikken



Plaats de *legplank* op de *uittrekrails* en druk stevig aan tot hij “vastklikt”. Zorg ervoor dat de uittrekbare plank volledig ingetrokken is.

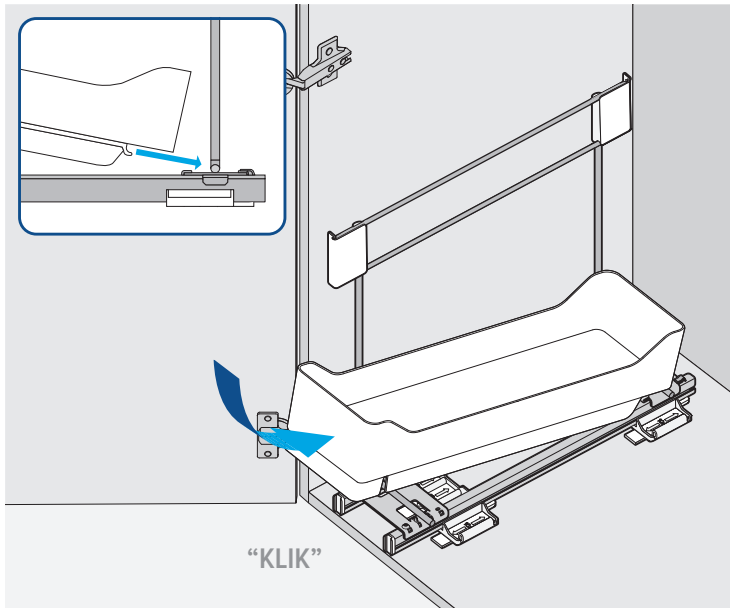

27

De dozen bevestigen



Nu kun je de *dozen* in de *bevestigingsbeugel* haken.

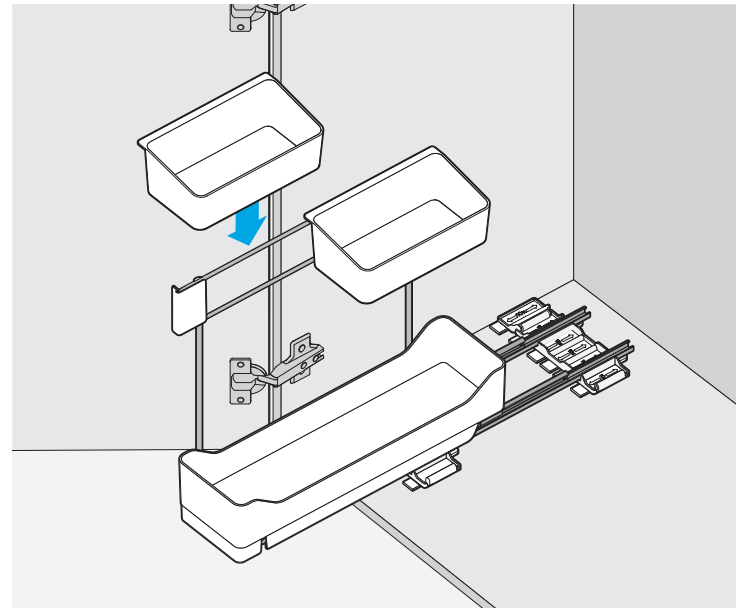

28

Klaar!


De montage van de voorraadlade is nu voltooid. Hij kan nu worden gevuld met de gewenste inhoud.

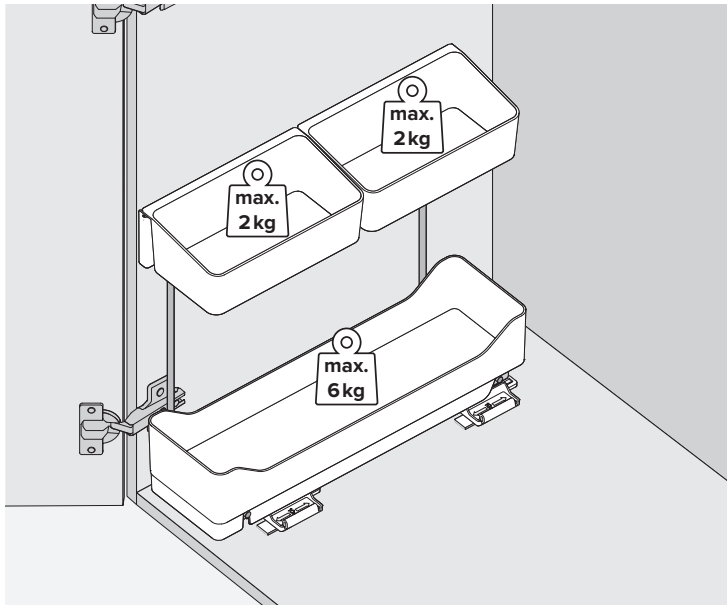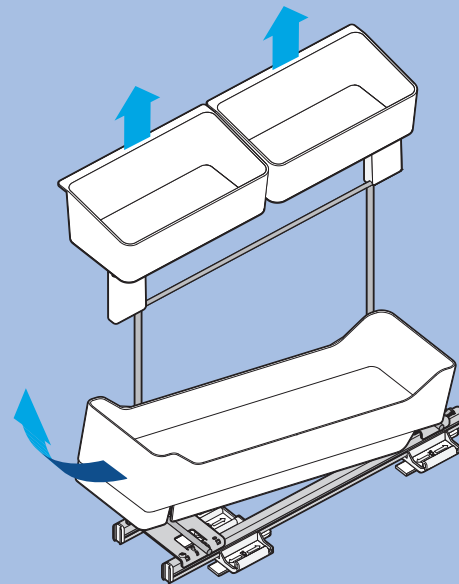**DEMONTAGE**

1

De bevestigingsbeugel verwijderen


Schuif de *bevestigingsbeugel* omhoog om hem los te maken van de *L-beugels*.

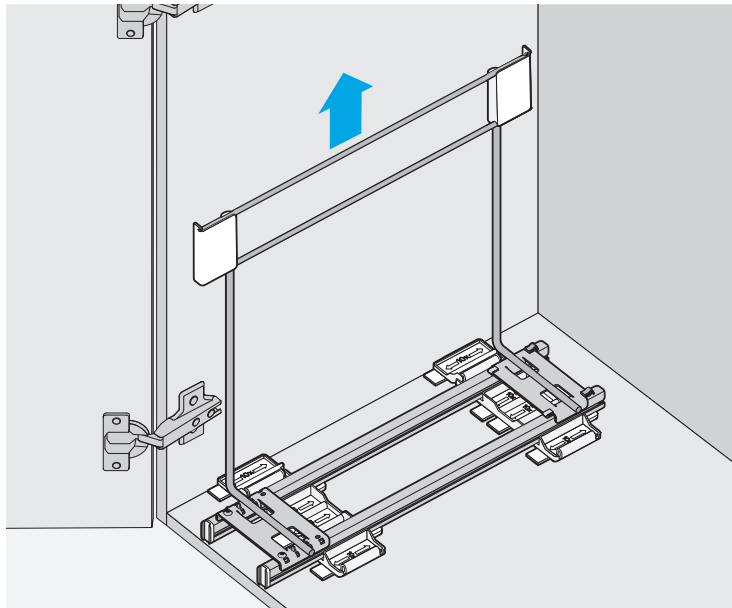

2

Verwijder beide L-beugels


Schroef de *voorste L-beugel* los en verwijder beide *L-beugels* van de *uittrekrails*.

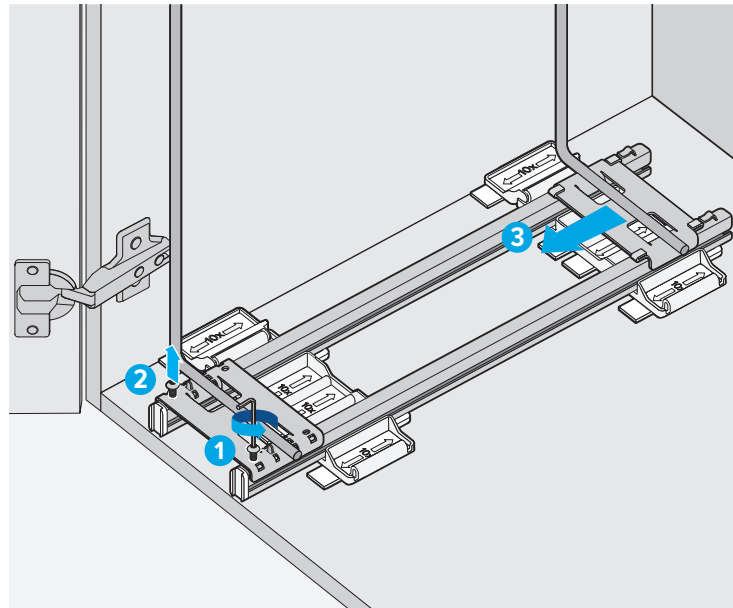

3

De strips verwijderen


Houd de **montageplaat** aan de zijkant vast zonder hem tegen de onderkant van de kast te drukken. Pak de **strip** vast bij het handvat en trek hem langzaam naar voren evenwijdig aan de onderkant van de kast tot hij loskomt.

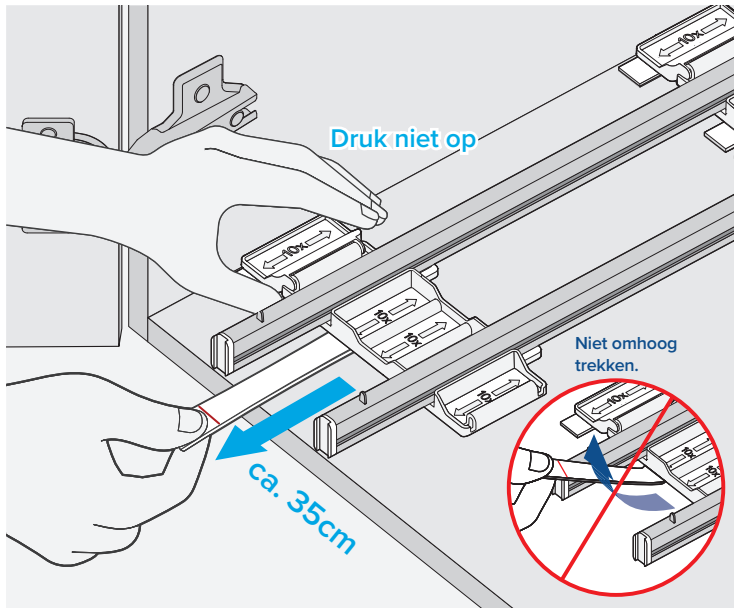

4

De assemblage verwijderen

Verwijder het geheel uit de kast zodra beide **montageplaten** zijn losgemaakt.

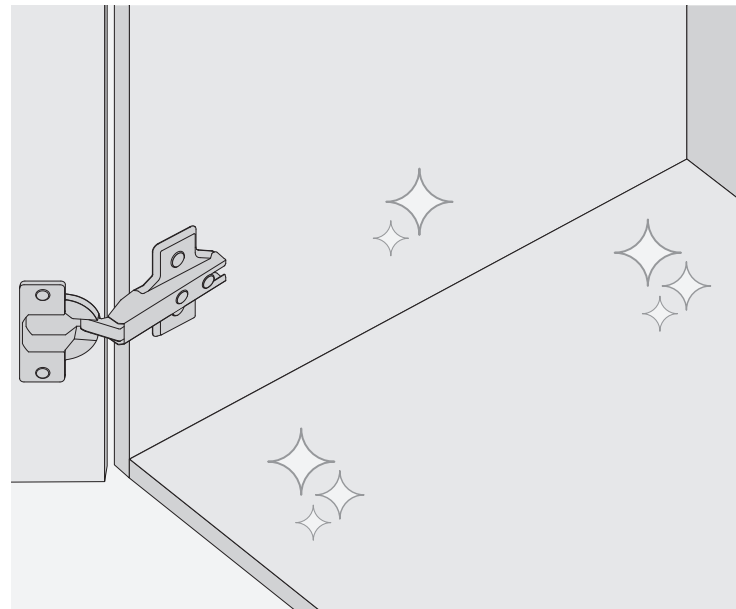

Herbruikbaar met de apart verkrijgbare
tesa® Kitchen kleefoplossing navulverpakking.



70064

Service & Feedback:

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Str. 1
DE-22848 Norderstedt

® = reg. tm. tesa SE

www.tesa.com/support

support@tesa.com



RZ 1001696