

Instrukcja montażu systemu Alu Comfort do drzwi

1

Sprawdzić rozmiar drzwi i dociąć profile do odpowiednich rozmiarów:



- Zmierzyć wysokość i szerokość ramy drzwi.
- Skrócić profile, aby dopasować je do odpowiednich wymiarów (zgodnie z instrukcją montażową produktu).



2

Montaż ramy:


- Umieścić system łączeniowy lub łącznik T w końcach skróconych profili (a).
- Przymocować do siebie system łączeniowy i profile wkręcając śruby (b).

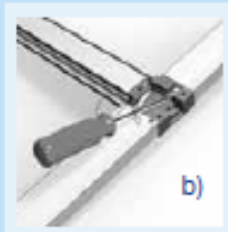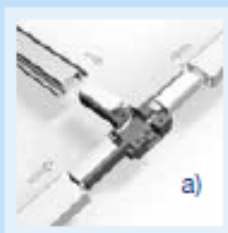

3

Mocowanie siatki:

- Przycisnąć siatkę i kedrową taśmę do rowka za pomocą kedrowych narzędzi.
- Odciąć wystającą część siatki wzdłuż kedrowej krawędzi.

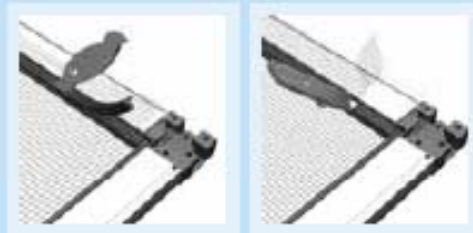

4

Mocowanie uchwytów i magnesów zamykających:

- Przykręcić wewnętrzny uchwyt bezpośrednio do kedrowej taśmy.
- Przykręcić zewnętrzny uchwyt za pomocą śruby, poprzez siatkę przeciw owadom.
- Wwiercić magnesy z boku profili używając 2 mm wiertła.
- Przykręcić przeciwne części magnesów do ramy drzwi balkonowych lub tarasowych.



5

Przytwierdzenie ramy ALU do drzwi:

- Dołączyć zawiasy do systemu połączeń znajdującego się na siatce przeciw owadom.
- Przykręcić przeciwne części zawiasów do ramy drzwi balkonowych lub tarasowych.



Instrukcja montażu systemu Alu Comfort do drzwi

Potrzebne narzędzia:

Miarka, piłka metalowa, śrubokręt krzyżowy, nóż introligatorski, pisak do zaznaczania, wiertarka elektryczna oraz metalowe wiertła 2- i 3-mm do drzwi.

Montaż:

Części należy skręcać śrubokrętem krzyżakowym, aby nie uszkodzić łbów śrub.

Przed wycięciem włókna szklanego należy dobrze sprawdzić, czy rama jest prosta, czy też prostokątna.

Aby wygładzić sznurek kedrowy (gdy montaż odbywa się w niskiej temperaturze), można go podgrzać w ciepłej wodzie.

Magnesy zamykające można wyregulować za pomocą długich otworów.

Skracanie profili:

Dla osiągnięcia optymalnego efektu estetycznego, należy ciąć profile pod właściwym kątem. Pomocne może być użycie wspornika.

Podczas cięcia profili, ważne jest przykrycie powierzchni, na której pracujesz, aby nie zadrapać profili lub podłogi.

Po przycięciu profili, należy wygładzić nierówności pozostawione przez piłkę za pomocą pilnika metalowego i drobnoziarnistego papieru ściernego.

Czyszczenie:

Zabrudzone elementy z włókna szklanego można przemyć wodą o temp. do 30 °C.