




Info &
Inspiration:

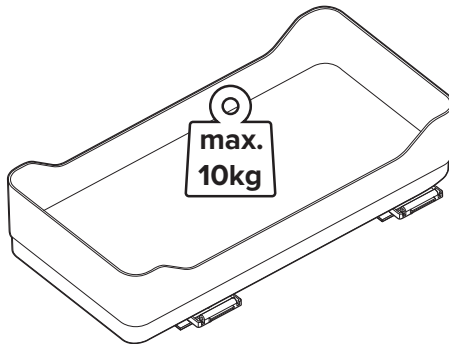

Instruções: Extensor inferior

Instruções de segurança

Por favor, tome nota de todo o conteúdo destas instruções de utilização e guarde este documento para referência futura, desmontagem ou reaplicação.

Utilize o extensor apenas como descrito nestas instruções de utilização.

Qualquer outra utilização é considerada incorrecta e pode resultar em danos materiais ou pessoais.

O fabricante ou revendedor não aceita qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorrecta ou inadequada.

Utilize apenas as tiras tesa® Powerstrip incluídas ou a embalagem de recarga da solução adesiva tesa® KITCHEN para extensões, que se destina a este produto.

Este produto destina-se exclusivamente a ser utilizado em superfícies horizontais em unidades de base de cozinha (abaixo da altura da bancada <90cm).

Apenas adequado para uso privado convencional em cozinhas.

Temperaturas contínuas superiores a 35°C reduzem a resistência da cola. Não é adequado para colagem a

temperaturas inferiores a 15°C. A humidade não deve ultrapassar os 50%. Se isto não for respeitado, existe um risco de descolamento sob carga.

Antes da aplicação, verificar a adequação do substrato e as temperaturas e humidade prevalentes no local de aplicação. O suporte deve estar limpo, seco, sem pó, sem gordura, resistente e estável. Respeitar as indicações relativas à limpeza e aos suportes adequados nestas instruções de montagem e na embalagem. Substratos inadequados, limpeza incorrecta ou insuficiente do substrato podem fazer com que a ligação adesiva se solte, o que pode levar a danos no substrato, no sistema ou a ferimentos.

Certifique-se de que o elemento do armário no qual está a montar é seguro e não pode tombar. Verifique também se a prateleira sobre a qual está a colar está suficientemente segura contra a queda.

A extensão pode ser carregada com uma carga máxima de 10 kg. Colocar os objectos cuidadosamente na prateleira e nunca deixar cair objectos sobre a extensão. Uma carga excessiva, especialmente quando é puxada para fora, pode fazer com que a ligação adesiva se solte e danifique a superfície!

Distribuir o peso uniformemente sobre a superfície de apoio para evitar um desequilíbrio. Cargas irregulares podem danificar o produto e afetar as suas propriedades de funcionamento.

Atenção! Risco de esmagamento. Utilizar sempre a correção com cuidado para evitar danos e ferimentos. A operação brusca pode danificar a correção, os objectos podem tombar e cair ou a ligação pode soltar-se.

A fuga de líquidos pode danificar as correções da gaveta e da base, enfraquecendo a colagem e provocando a deterioração das propriedades de funcionamento ou a libertação da gaveta do armário.

Não retirar a gaveta das correções quando estiver carregada!

Manter as crianças e os animais afastados da extensão ou vigiá-los! Se possível, fixar as portas do armário com fechos de segurança para crianças, para evitar que as crianças abram o extrator e se magoem ou danifiquem o produto.


Cuidado! Risco de asfixia! Mantenha as tiras adesivas tesa® Powerstrips longe de crianças pequenas - existe o risco de confusão com pastilhas elásticas.


Não é adequado para contacto direto com alimentos.

Limpe os elementos extraíveis tesa® com um pano macio e húmido e um detergente suave ou uma solução de sabão. Limpe com um pano seco.


Verifique regularmente a extensão e a ligação adesiva, especialmente no caso de cargas frequentes ou pesadas. Procure sinais de desgaste ou de descolamento das tiras Powerstrips. Se a ligação adesiva perder o seu poder de fixação ao longo do tempo, se descolar em alguns sítios ou mostrar outros sinais de desgaste, substitua o sistema adesivo com a embalagem de recarga da solução adesiva tesa® KITCHEN para extensões.

Remova apenas as tiras tesa® Powerstrips como descrito nas instruções de remoção. Não arrancar ou remover à força. Se não o fizer, pode danificar o substrato.




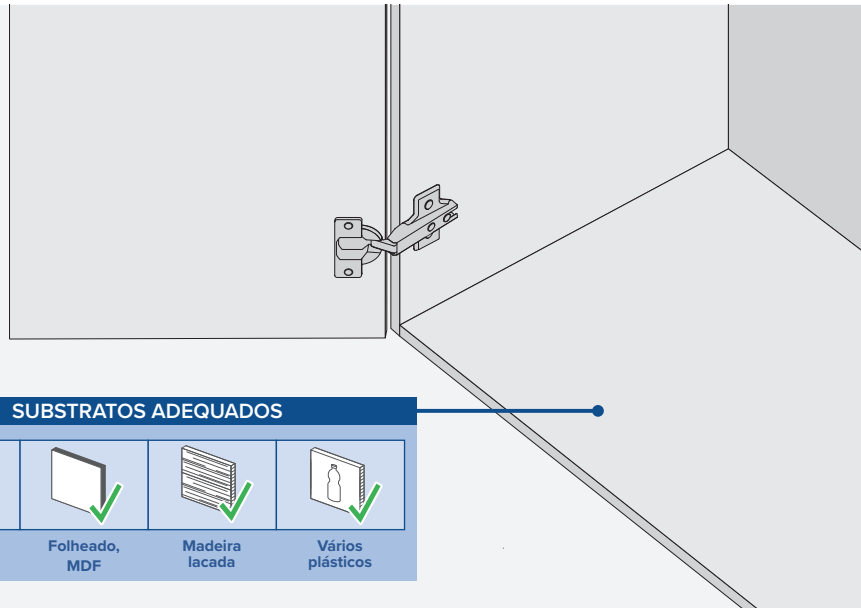


Conteúdo

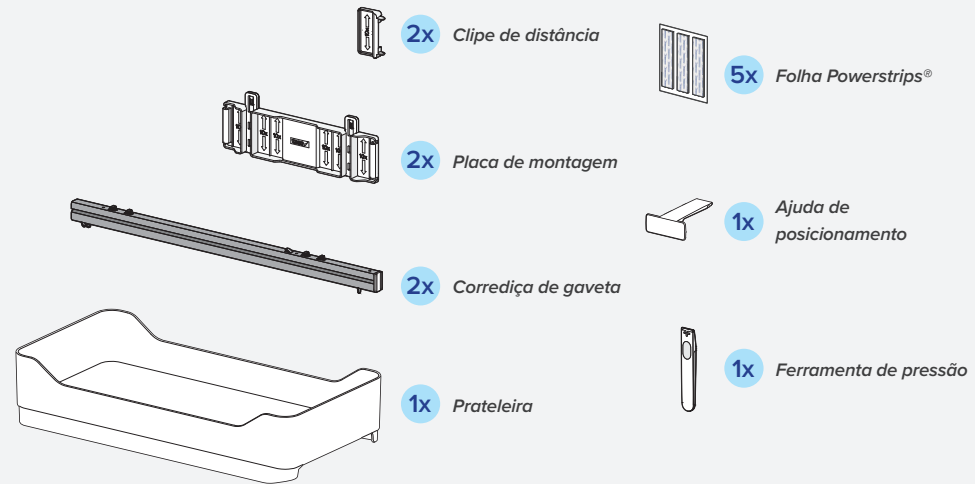


INSTALAÇÃO: EXTENSÃO INFERIOR

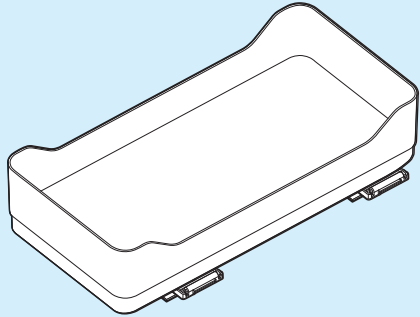

A instalação é possível em ambos os lados do armário, também no lado da porta.

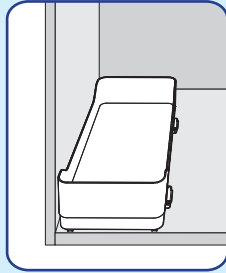

esquerda

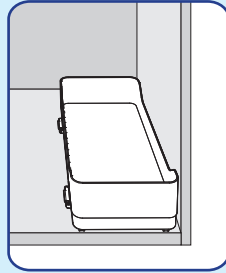


direita

1

Vamos lá começar!

Siga cuidadosamente as instruções para obter uma **instalação segura** e a **máxima força de fixação**. Certifique-se também de que dispõe de uma **superfície adequada**. Efectue uma limpeza prévia com álcool (isopropanol, ou álcool metílico) ou, se não estiver disponível, com limpa-vidros. Não é adequado: Produtos de limpeza para casas de banho, produtos de limpeza multiusos e água com sabão.

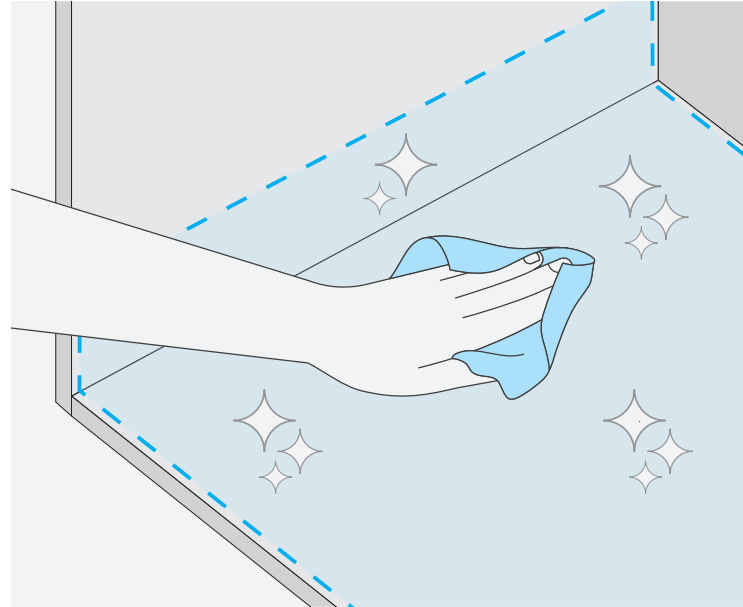


2

Colocação da primeira placa de montagem

1. Segure a *placa de montagem* com a superfície lisa virada para cima. Certifique-se de que está na posição correta, como mostra a figura.
2. encaixe a *placa de montagem* nas *calhas de extração*.



1x



2x



=

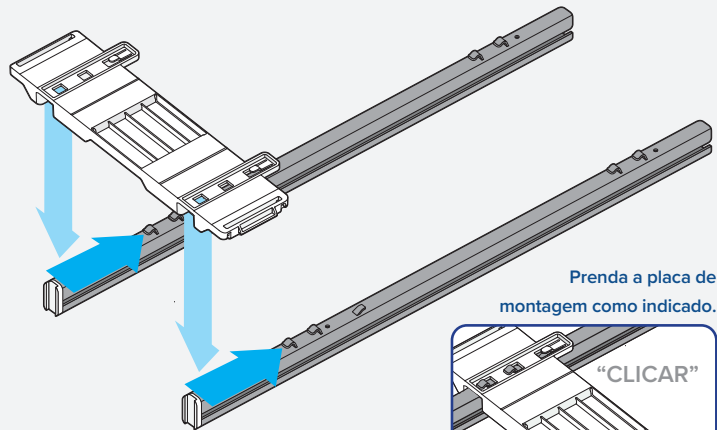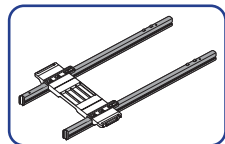

Prenda a placa de montagem como indicado.


Certificar-se de que as brancas das corrediças de gaveta apontam na sua direção.

3


Colocação da segunda placa de montagem

Colocar a segunda *placa de montagem* sobre as corrediças da gaveta, como indicado, e encaixá-la nos *orifícios quadrados*.


1x



=

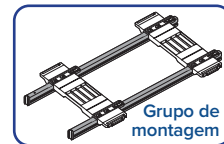

Grupo de montagem

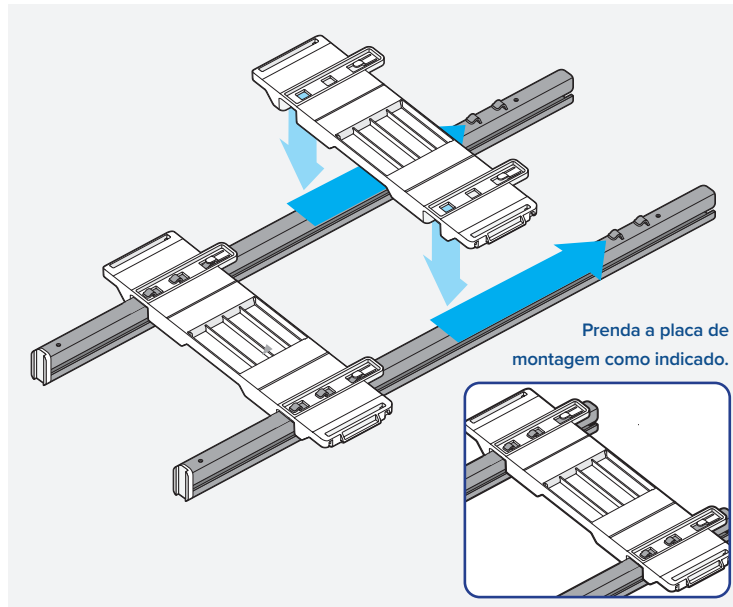


Prenda a placa de montagem como indicado.



4 esquerda

Preparar o conjunto alinhado à esquerda

Vire o conjunto de modo a que fique com as *placas de montagem* viradas para baixo, como mostrado. Encaixe os *clipes* espaçadores nas *placas de montagem* do lado esquerdo.

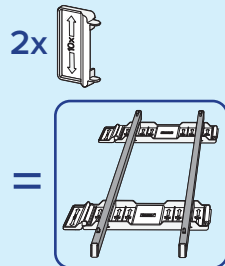


Posição
no armário

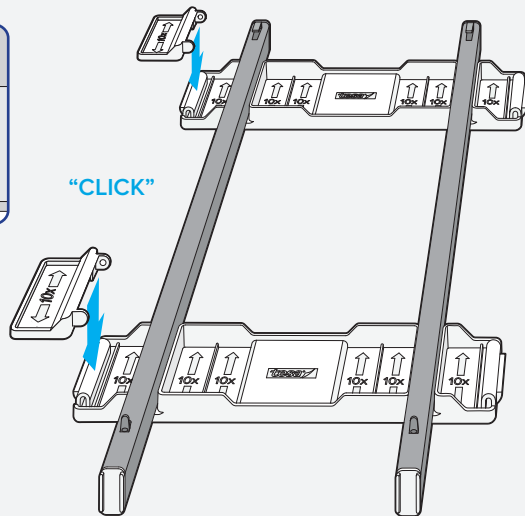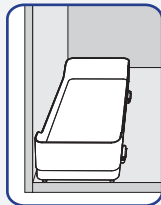



4 direita

Preparar o conjunto alinhado à direita

Virar o conjunto de modo a que fique com as *placas de montagem* viradas para baixo, como se mostra. Encaixe os *clipes* espaçadores nas *placas de montagem* do lado direito.

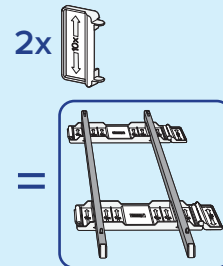

Posição
no armário

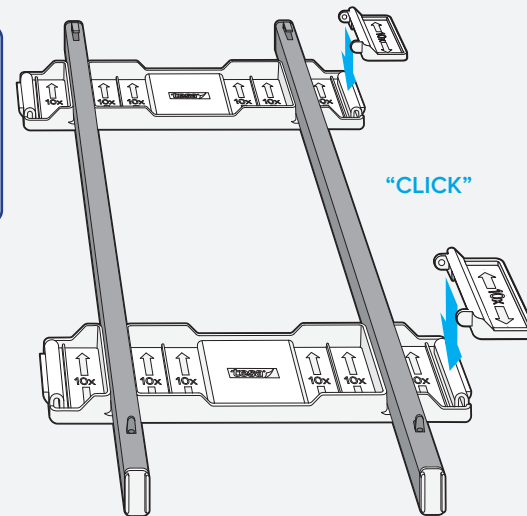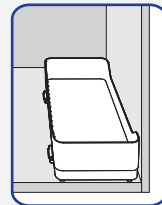


5

Virar o conjunto e colar as tiras

Vire o conjunto de modo a que fique virado para cima com as *placas de montagem* como indicado. Cole as **12 tiras individuais** nas superfícies brilhantes fornecidas. Tenha cuidado para não tocar na superfície adesiva.


5x

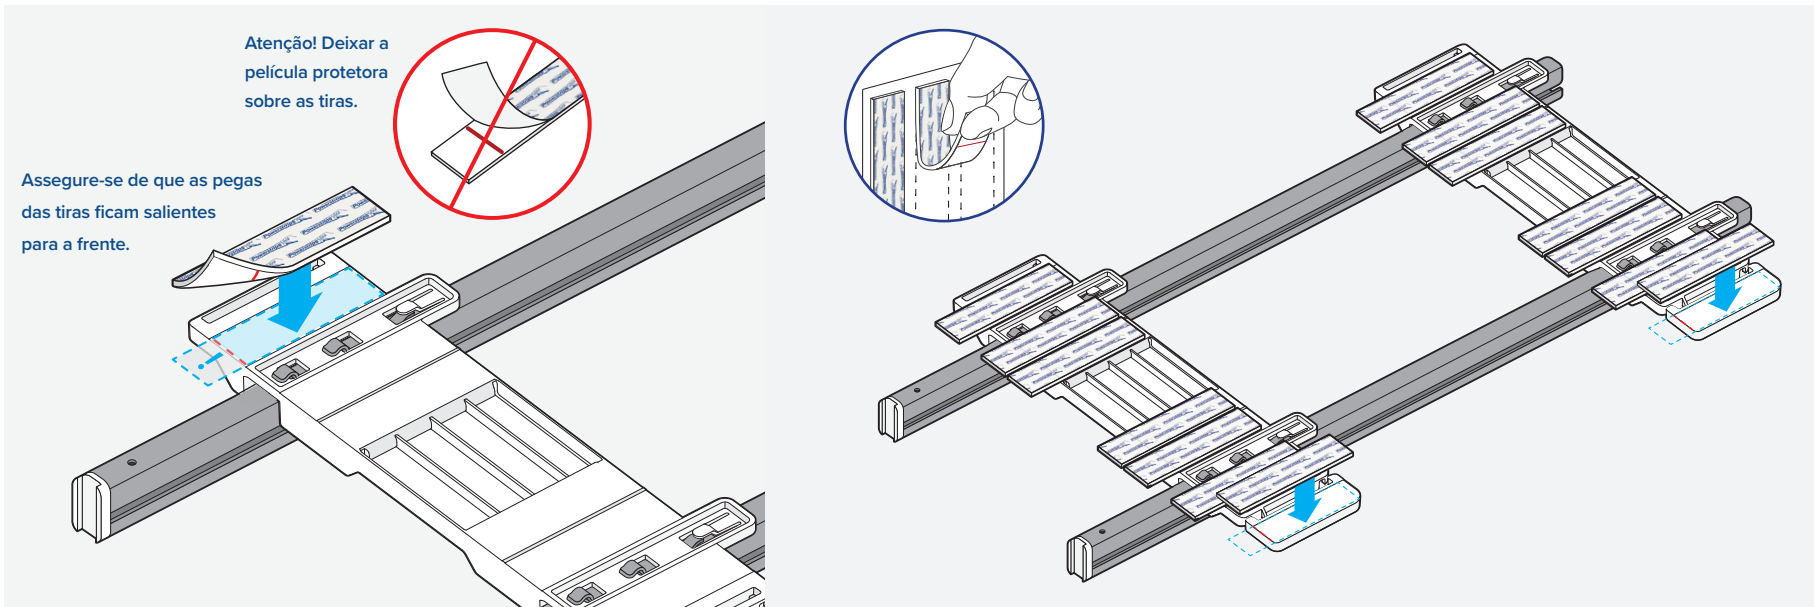

Escolha a opção de montagem adequada:


A: Lado do armário com dobradiça - continuar a partir da página 14 com o passo 6

B: Lado do armário sem dobradiça - continuar a partir da página 23 com o passo 13

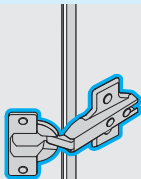


Opção A

Com dobradiça

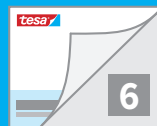

Opção B

Sem dobradiça

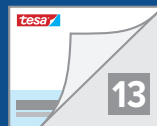


Início: Opção A

Com dobradiça

esquerda

direita

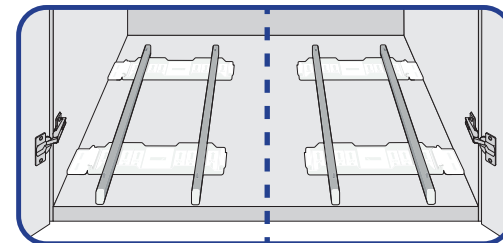

Os passos seguintes são apresentados como exemplo no lado esquerdo.


A instalação também pode ser espelhada no lado direito.

6

Posicionar o módulo no armário

Coloque o módulo no armário como indicado, com as **tiras** viradas para baixo. Deixar a película de proteção sobre as tiras. Em seguida, encaixe o auxiliar de **posicionamento** no bordo frontal da **placa de montagem**. Deslize o módulo para dentro do armário de modo a que o auxiliar de **posicionamento** fique encostado ao bordo frontal do armário.

1x

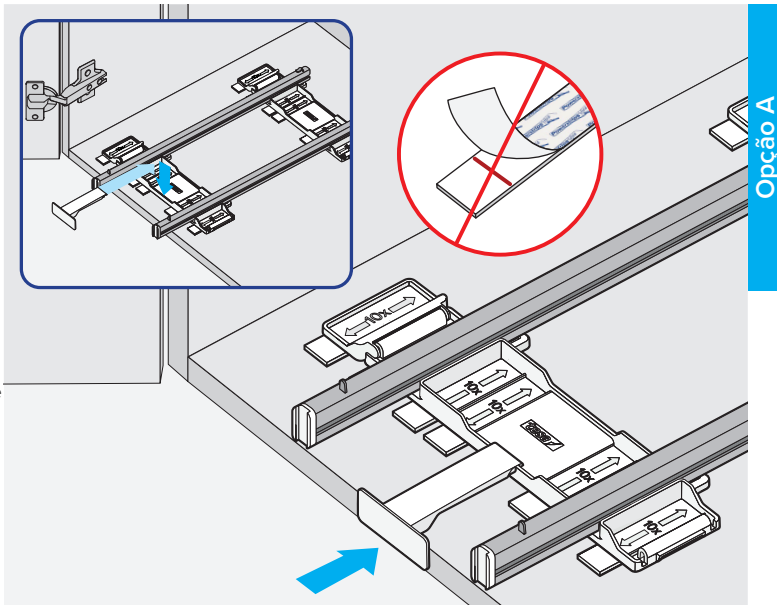


Opção A

7

Alinhar o conjunto de forma nivelada

Alinhe o conjunto à esquerda ou à direita no armário. Os **clipes espaçadores** ficam planos no chão.


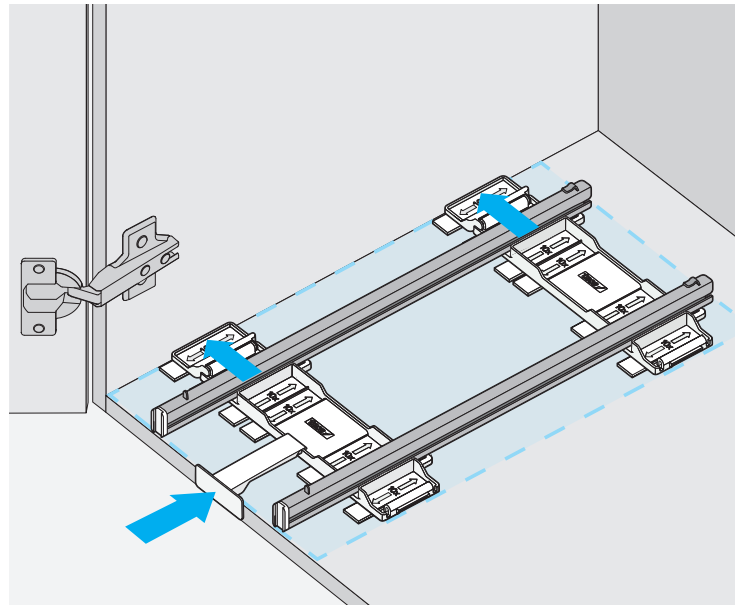


Opção A

8

Fixar o clip espaçador frontal

Fixe o conjunto à mão para que não se desloque. Primeiro, dobre o *clip distanciador* frontal para cima. Retire a película de proteção e, em seguida, dobre-a para baixo com a *tira*.

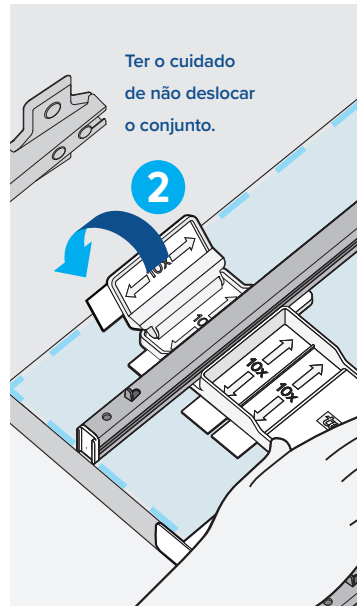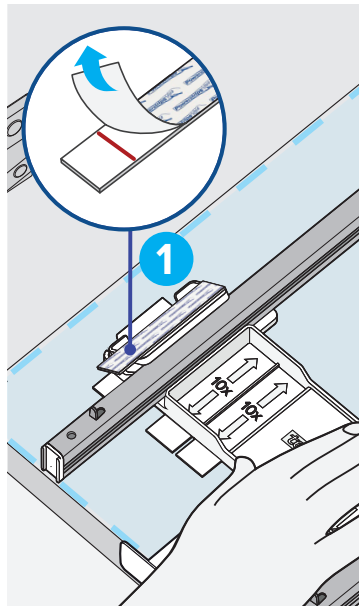


Opção A

9

Fixação do clip distanciador traseiro

Repita a sequência do passo anterior para o *clip do espaçador* traseiro..

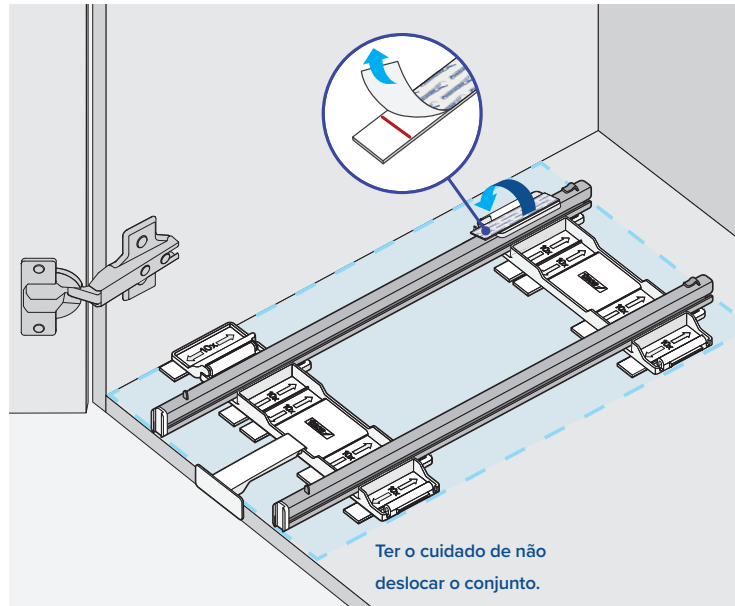


Opção A

10

Pressionar os cliques distanciadores

Pressionar firmemente os *cliques distanciadores* com os dedos. Retirar a ajuda de *posicionamento*.

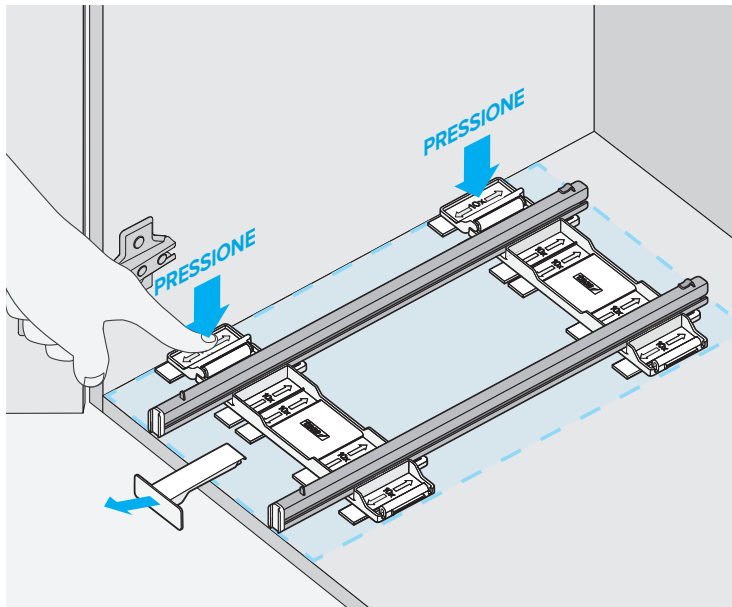


Opção A

11

Retirar a película de proteção

Dobre agora o conjunto para cima e retire as películas protectoras das restantes *10 tiras*.

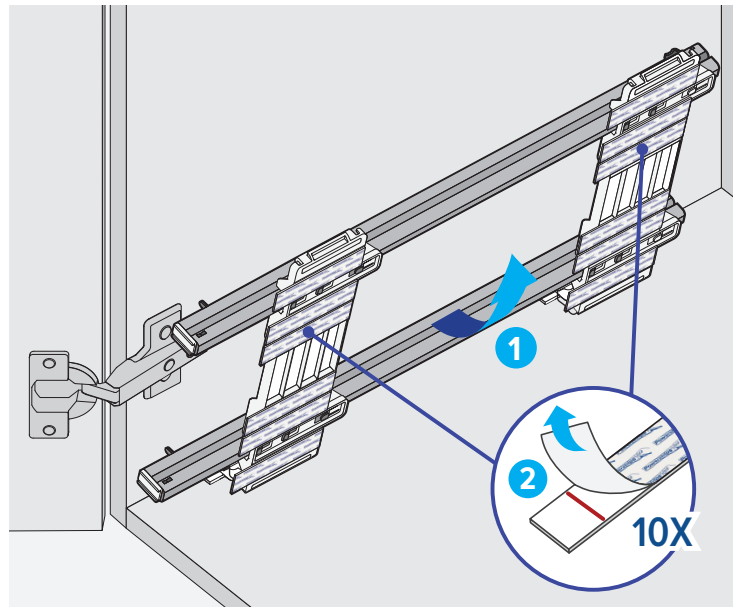


Opção A


12

Colar as placas de montagem

Dobre o conjunto para baixo e pressione as *placas de montagem* firmemente no lugar.

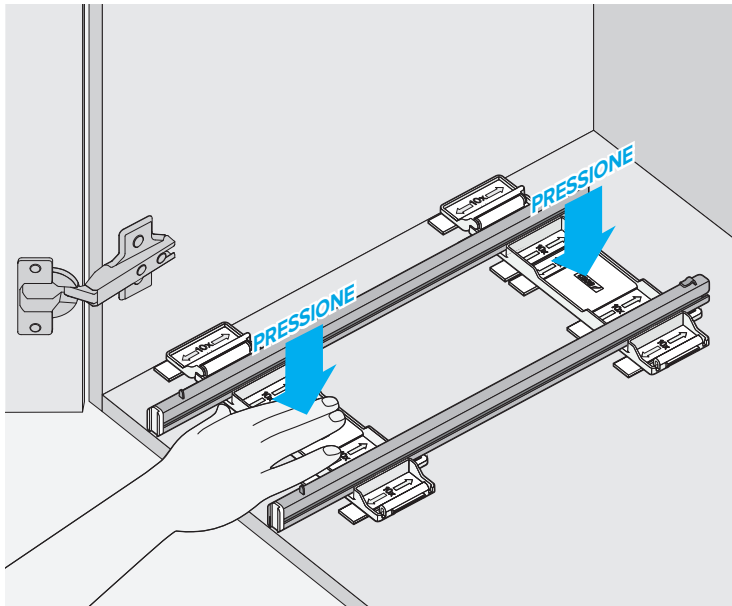


Opção A

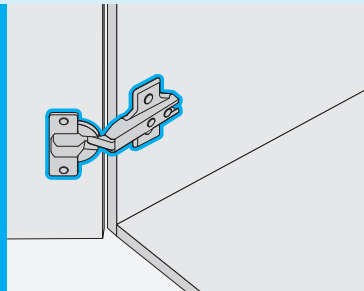


Opção A

Com dobradiça - Continuar a partir da página 33 com o passo 21

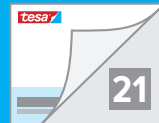

Os passos seguintes são apresentados como exemplo no lado esquerdo.

A instalação também pode ser espelhada no lado direito.

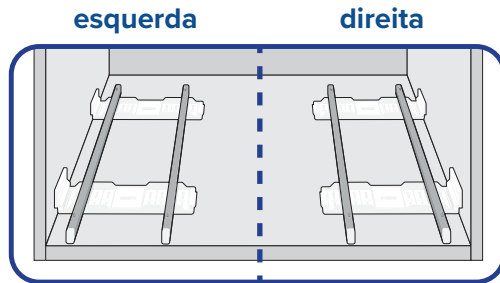

Início: Opção B


Sem dobradiça

13

Posicionar o módulo no armário

Coloque o módulo no armário como indicado, com as **tiras** viradas para baixo. Deixar a película de proteção sobre as **tiras**. Em seguida, encaixe o auxiliar de **posicionamento** no bordo frontal da **placa de montagem**. Deslize o módulo para dentro do armário de modo a que o auxiliar de **posicionamento** fique encostado ao bordo frontal do armário.

1x

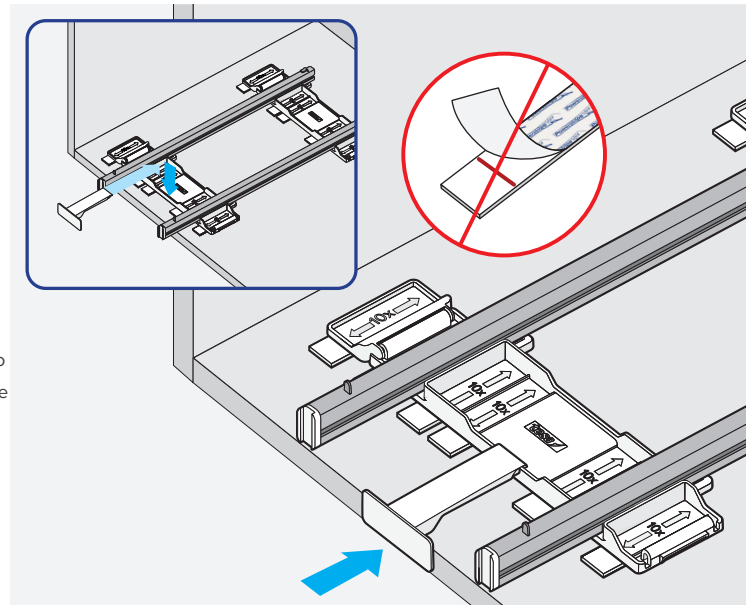


Opção B

14

Dobrar os cliques distanciadores para cima

Dobrar os *cliques distanciadores* para cima.

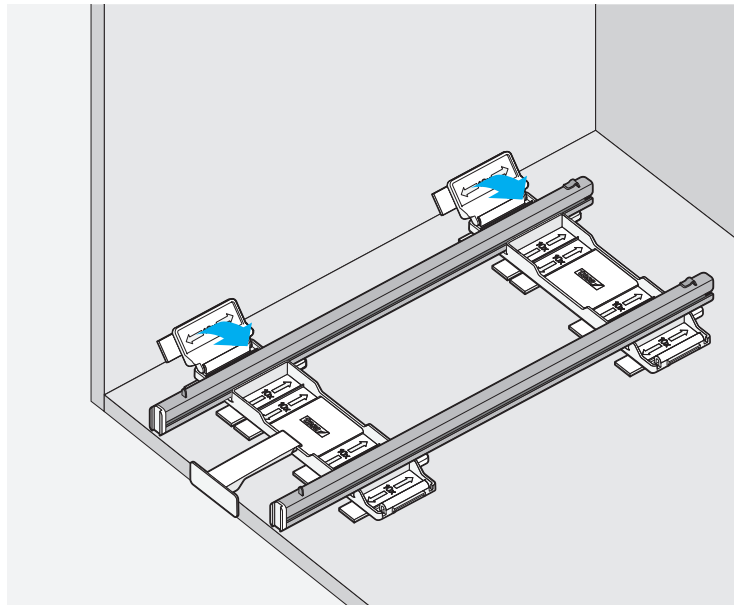


Opção B

15

Alinhar o conjunto de forma nivelada

Alinhar o conjunto à esquerda ou à direita no armário. Os *cliques espaçadores* são posicionados verticalmente na parede.

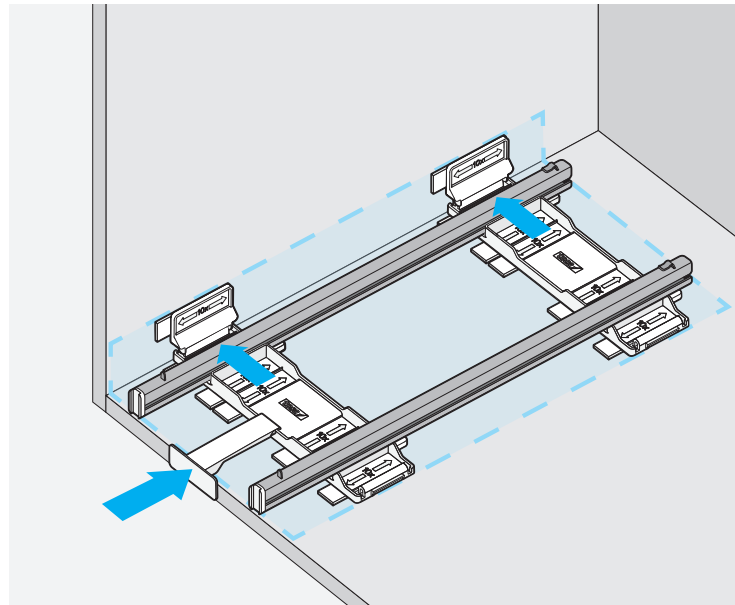


Opção B


16

Fixar o clip espaçador frontal

Fixe o conjunto à mão para que não se desloque. Em primeiro lugar, dobre o *clip distanciador* frontal para cima. Retire a película de proteção e, em seguida, dobre-a com a *tira* virada para a unidade de parede.

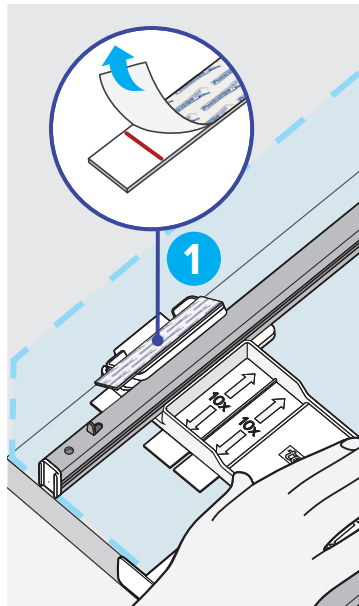

Ter o cuidado de não deslocar o conjunto.

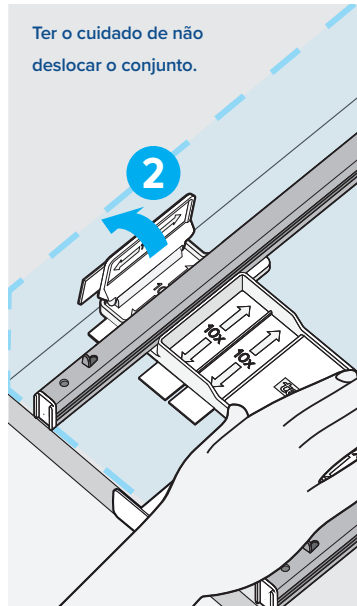


Opção B

17

Fixação do clip distanciador traseiro

Repita a sequência do passo anterior para o *clip do espaçador* traseiro.

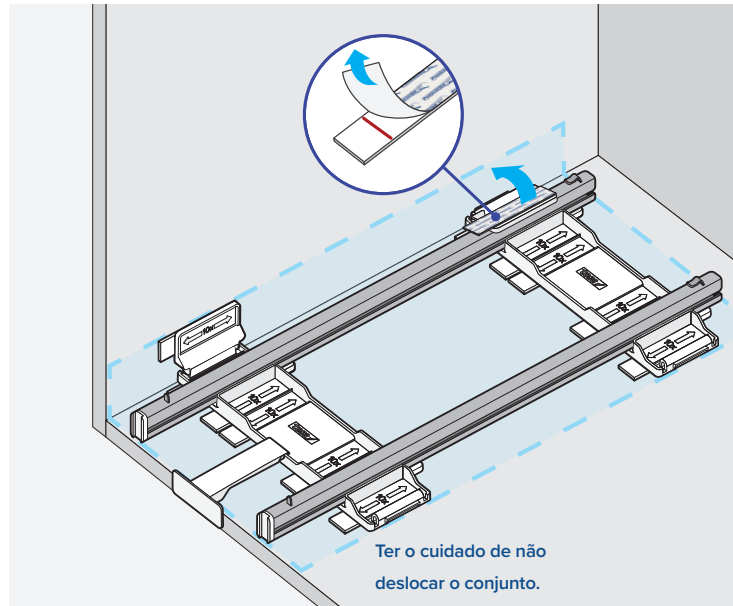


Ter o cuidado de não deslocar o conjunto.

Opção B

18

Pressionar os cliques distanciadores

Pressionar firmemente os *cliques distanciadores* com os dedos. Retirar a ajuda de *posicionamento*.

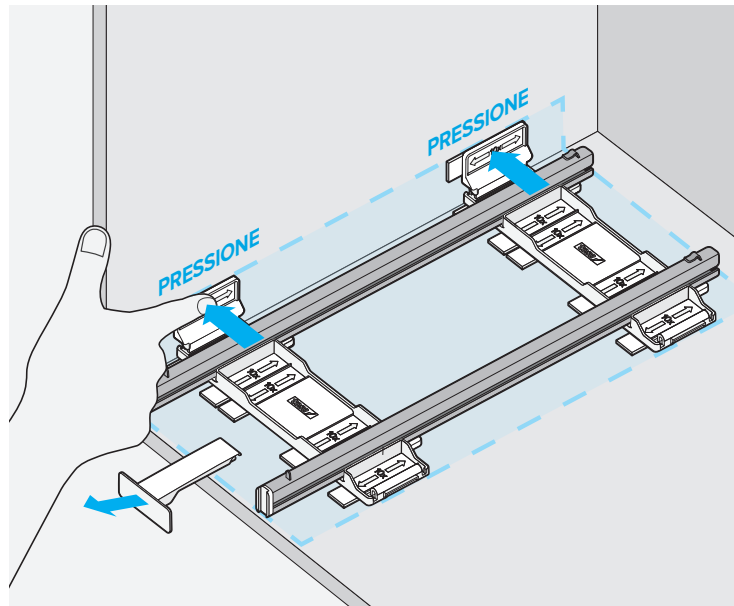


Opção B

19

Retirar a película de proteção

Dobre agora o conjunto para cima e retire as películas protectoras das restantes 12 tiras.

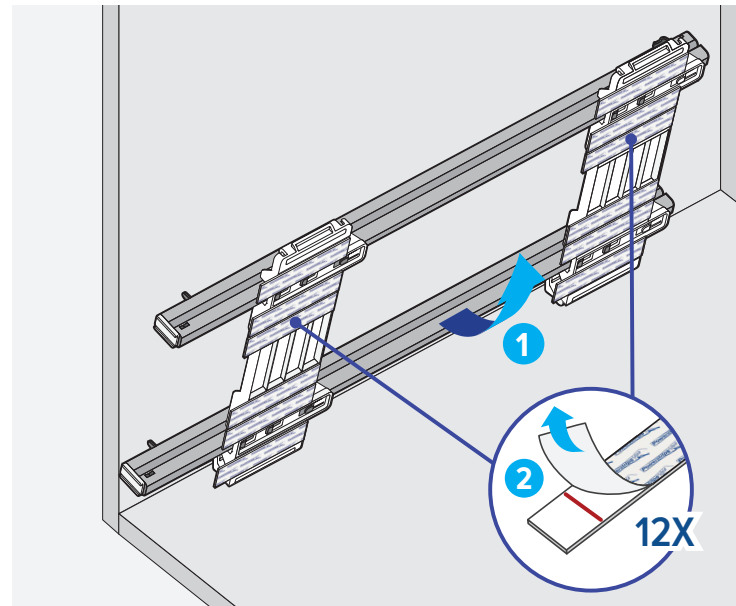


Opção B

20

Colar as placas de montagem


Dobre o conjunto para baixo e pressione as placas de montagem firmemente no lugar.

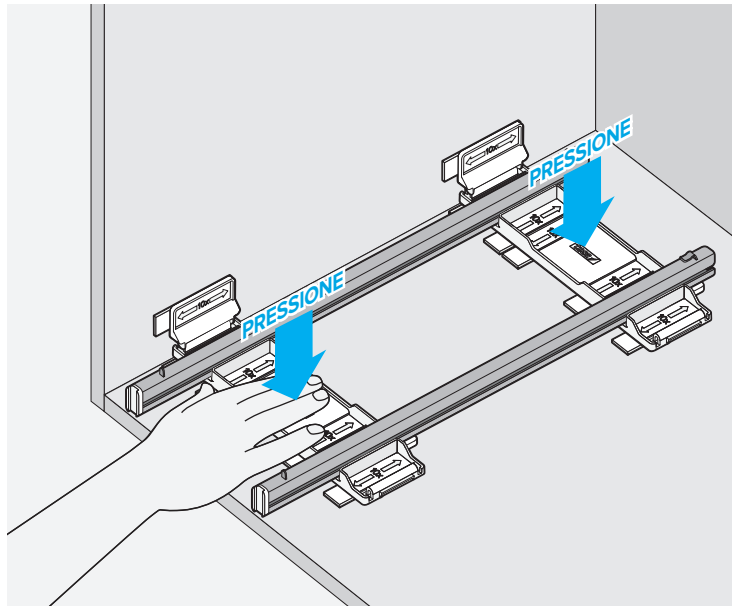

Opção B

Opção B

Sem dobradiça - Continuar a partir da página 33 com o passo 21

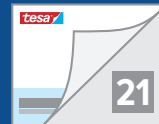


Os passos seguintes são apresentados como exemplo, utilizando opção A (com dobradiça) à esquerda, mas aplicam-se igualmente a todas as opções.




Utilização da ferramenta de pressão

Quando utilizada corretamente, a **ferramenta de pressão** assegura que o adesivo é pressionado de forma uniforme e firme, proporcionando uma fixação segura.

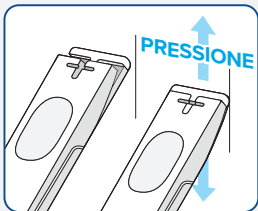

Ao pressionar, certifique-se de que a linha na parte superior da **ferramenta de pressão** se fecha, assim está a pressionar com força suficiente.

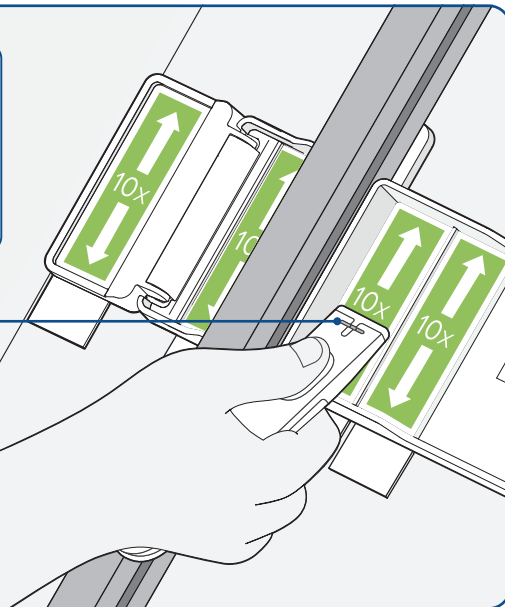


21

Pressionar firmemente as placas de montagem

Utilizar a **ferramenta de pressão** para esfregar para cima e para baixo **10 vezes em cada reentrância da placa de montagem** para manter a extração.

1x

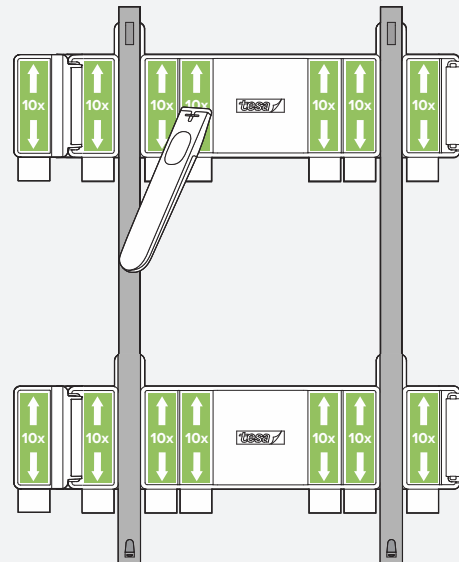

Para obter a máxima força de fixação

↑ Pressionar
10x uniformemente
↓ cada tira

=


max. 10kg

Quanto mais uniformemente, durante mais tempo e com mais firmeza cada tira individual for pressionada, maior será a força de fixação.



Risco de tombamento

Em caso de montagem em prateleiras de encaixe, existe o risco de inclinação quando a extensão é puxada para fora! Nestes casos, utilizar o dispositivo anti-inclinação adesivo.



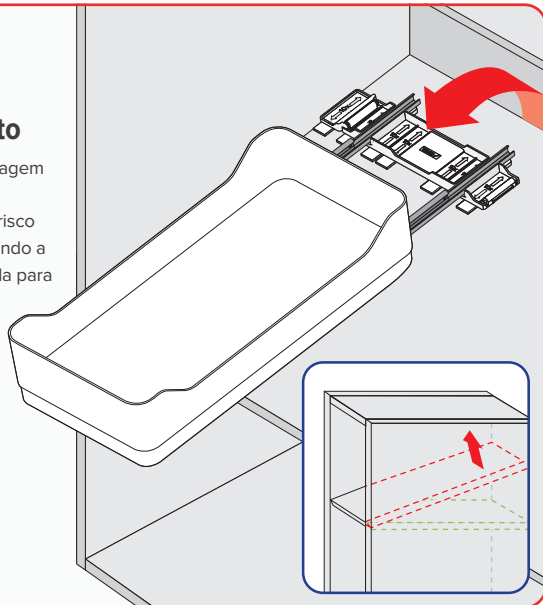


22


Fixar as prateleiras soltas

Se a sua prateleira não estiver bem fixa no armário, utilize a *ajuda de posicionamento* como dispositivo anti-inclinação para a fixar. Coloque uma tira na superfície pretendida e retire o revestimento.

1x

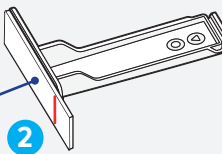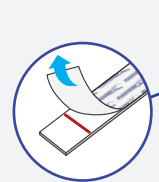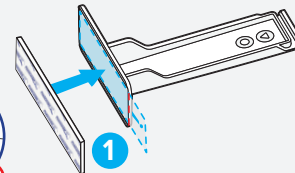


3

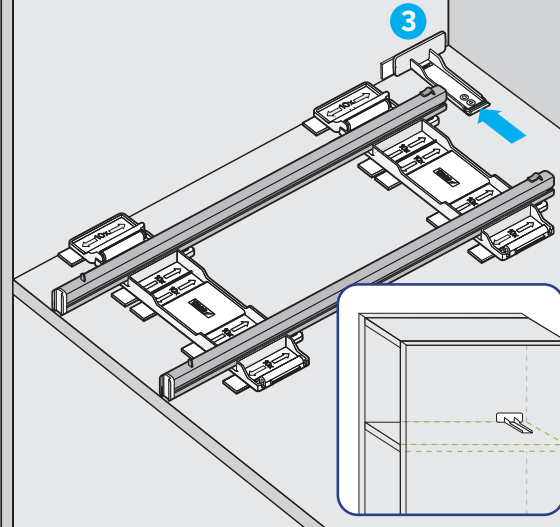

23

Armazenamento da ferramenta de prensagem

Guardar a *ferramenta de prensagem* na *prateleira*.

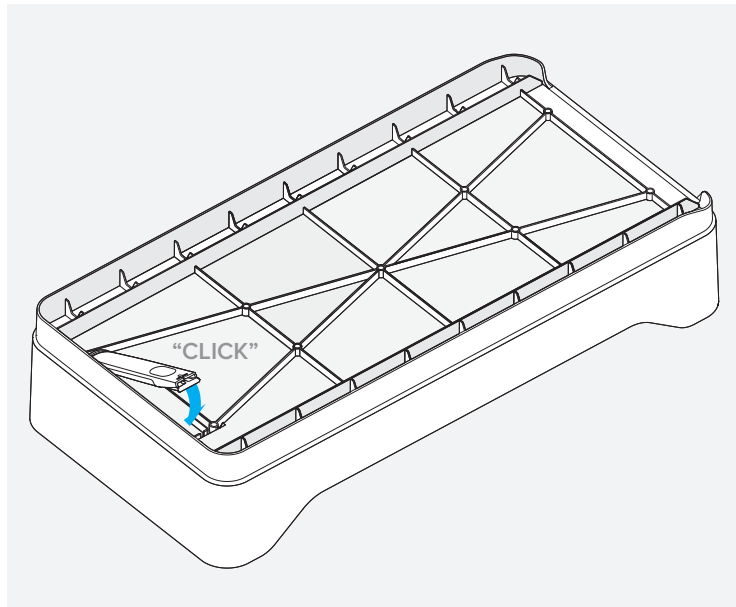


1x




24

Engatar a prateleira

Coloque a *prateleira* nas *calhas de extração* e pressione firmemente até ouvir um "click". Certifique-se de que a prateleira extraível está totalmente recolhida.

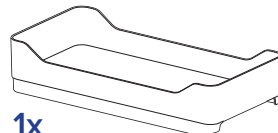


1x

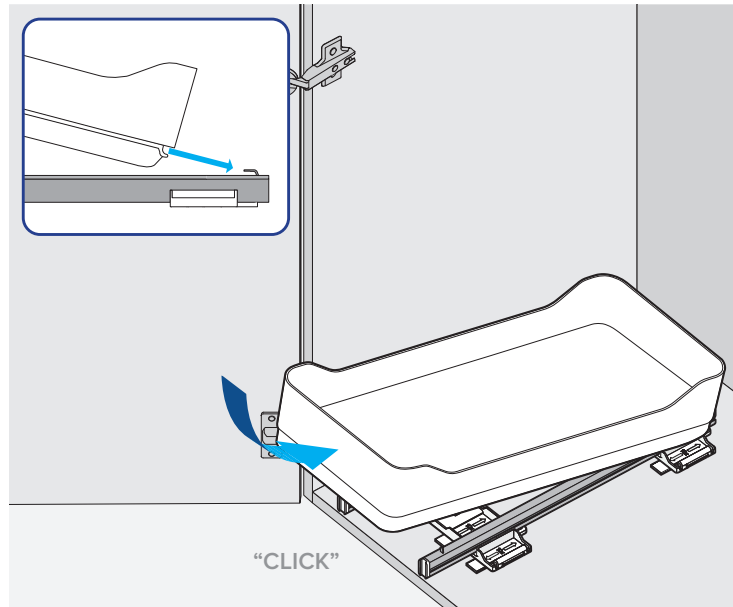


25

Pronto!

A montagem da extensão está concluída. Pode agora ser encheido com o conteúdo pretendido.

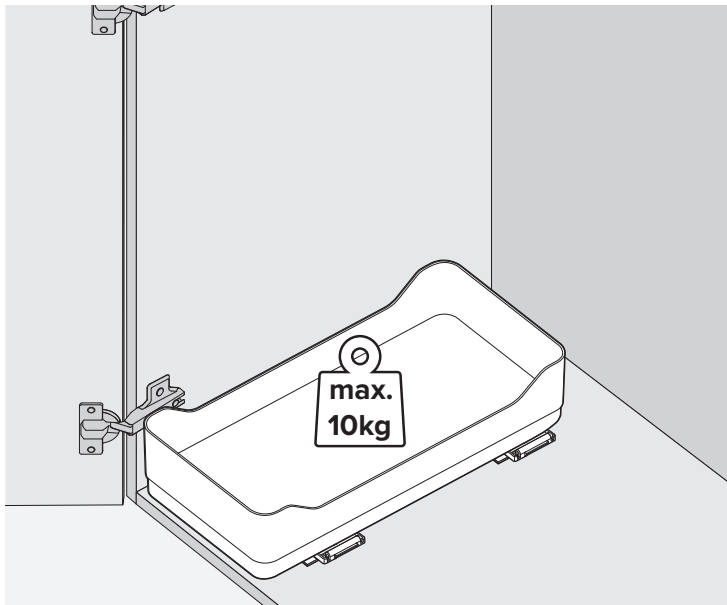


DESMONTAGEM

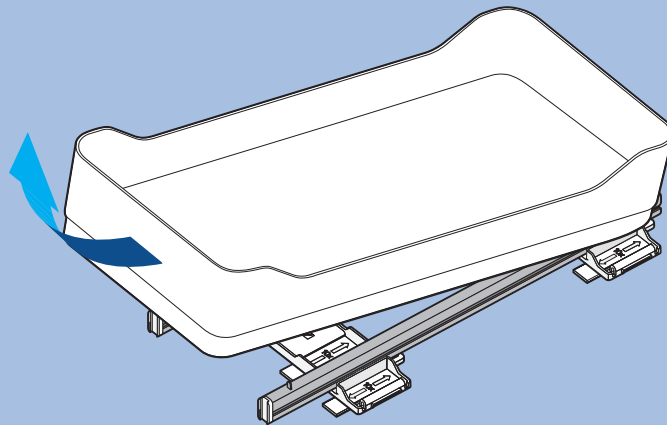

1

Retirar as tiras


Segurar a *placa de fixação* lateralmente sem a pressionar contra o fundo do armário. Segure a tira pela pega e puxe-a lentamente para a frente, paralelamente à base do armário, até se soltar.

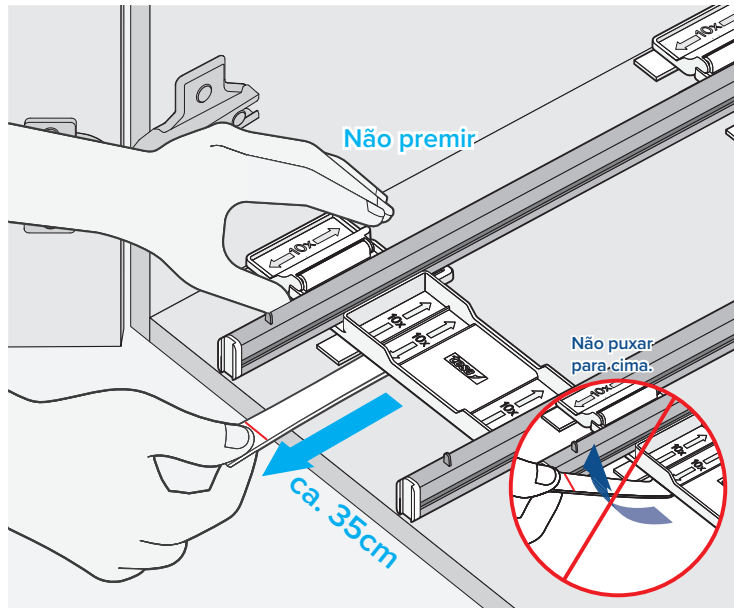

2

Retirar o conjunto

Retirar o conjunto do armário logo que as duas *placas de montagem* estejam soltas.

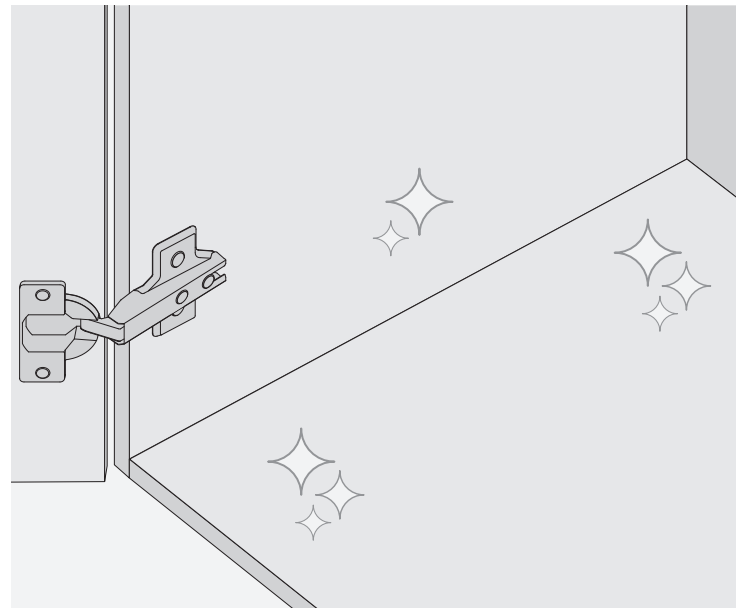

Reutilizável com o pacote de recarga da solução adesiva tesa® Kitchen disponível separadamente.



70064

Service & Feedback:

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Str. 1
DE-22848 Norderstedt

® = reg. tm. tesa SE

www.tesa.com/support

support@tesa.com



RZ 1001687