

Instruções: Extensor lateral de cozinha

Informação &
inspiração



Instruções de segurança

Por favor, tome nota de todo o conteúdo destas instruções de utilização e guarde este documento para referência futura, desmontagem ou reaplicação.

Utilize o extensor apenas como descrito nestas instruções de utilização.

Qualquer outra utilização é considerada incorrecta e pode resultar em danos materiais ou pessoais.

O fabricante ou revendedor não aceita qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização incorrecta ou inadequada.

Utilize apenas as tiras tesa® Powerstrip incluídas ou a embalagem de recarga da solução adesiva tesa® KITCHEN para extensões, que se destina a este produto.

Este produto destina-se exclusivamente a ser utilizado em superfícies horizontais em unidades de base de cozinha (abaixo da altura da bancada <90cm).

Apenas adequado para uso privado convencional em cozinhas.

Temperaturas contínuas superiores a 35°C reduzem a resistência da cola. Não é adequado para colagem a temperaturas inferiores a 15°C. A humidade não deve

ultrapassar os 50%. Se isto não for respeitado, existe um risco de descolamento sob carga.

Antes da aplicação, verificar a adequação do substrato e as temperaturas e humidade prevalentes no local de aplicação. O suporte deve estar limpo, seco, sem pó, sem gordura, resistente e estável. Respeitar as indicações relativas à limpeza e aos suportes adequados nestas instruções de montagem e na embalagem. Substratos inadequados, limpeza incorrecta ou insuficiente do substrato podem fazer com que a ligação adesiva se solte, o que pode levar a danos no substrato, no sistema ou a ferimentos.

Certifique-se de que o elemento do armário no qual está a montar é seguro e não pode tombar. Verifique também se a prateleira sobre a qual está a colar está suficientemente segura contra a queda.

A extensão pode ser carregada com uma carga máxima de 10kg. Colocar os objectos cuidadosamente na prateleira e nunca deixar cair objectos sobre a extensão. Uma carga excessiva, especialmente quando é puxada para fora, pode fazer com que a ligação adesiva se solte e danifique a superfície!

Distribuir o peso uniformemente sobre a superfície de apoio para evitar um desequilíbrio. Cargas irregulares

podem danificar o produto e afetar as suas propriedades de funcionamento.

Atenção! Risco de esmagamento. Utilizar sempre a corredeira com cuidado para evitar danos e ferimentos. A operação brusca pode danificar a corredeira, os objectos podem tombar e cair ou a ligação pode soltar-se.

A fuga de líquidos pode danificar as corredeiras da gaveta e da base, enfraquecendo a colagem e provocando a deterioração das propriedades de funcionamento ou a libertação da gaveta do armário.

Não retirar a gaveta das corredeiras quando estiver carregada!

Manter as crianças e os animais afastados da extensão ou vigiá-los! Se possível, fixar as portas do armário com fechos de segurança para crianças, para evitar que as crianças abram o extrator e se magoem ou danifiquem o produto.

Cuidado! Risco de asfixia! Mantenha as tiras adesivas tesa® Powerstrips longe de crianças pequenas - existe o risco de confusão com pastilhas elásticas.


Não é adequado para contacto direto com alimentos.


Limpe os elementos extraíveis tesa® com um pano macio e húmido e um detergente suave ou uma solução de sabão.

Limpe com um pano seco.


Verifique regularmente a extensão e a ligação adesiva, especialmente no caso de cargas frequentes ou pesadas. Procure sinais de desgaste ou de descolamento das tiras Powerstrips. Se a ligação adesiva perder o seu poder de fixação ao longo do tempo, se descolar em alguns sítios ou mostrar outros sinais de desgaste, substitua o sistema adesivo com a embalagem de recarga da solução adesiva tesa® KITCHEN para extensões.

Remova apenas as tiras as tesa® Powerstrips como descrito nas instruções de remoção. Não arrancar ou remover à força. Se não o fizer, pode danificar o substrato.

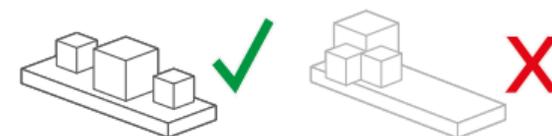


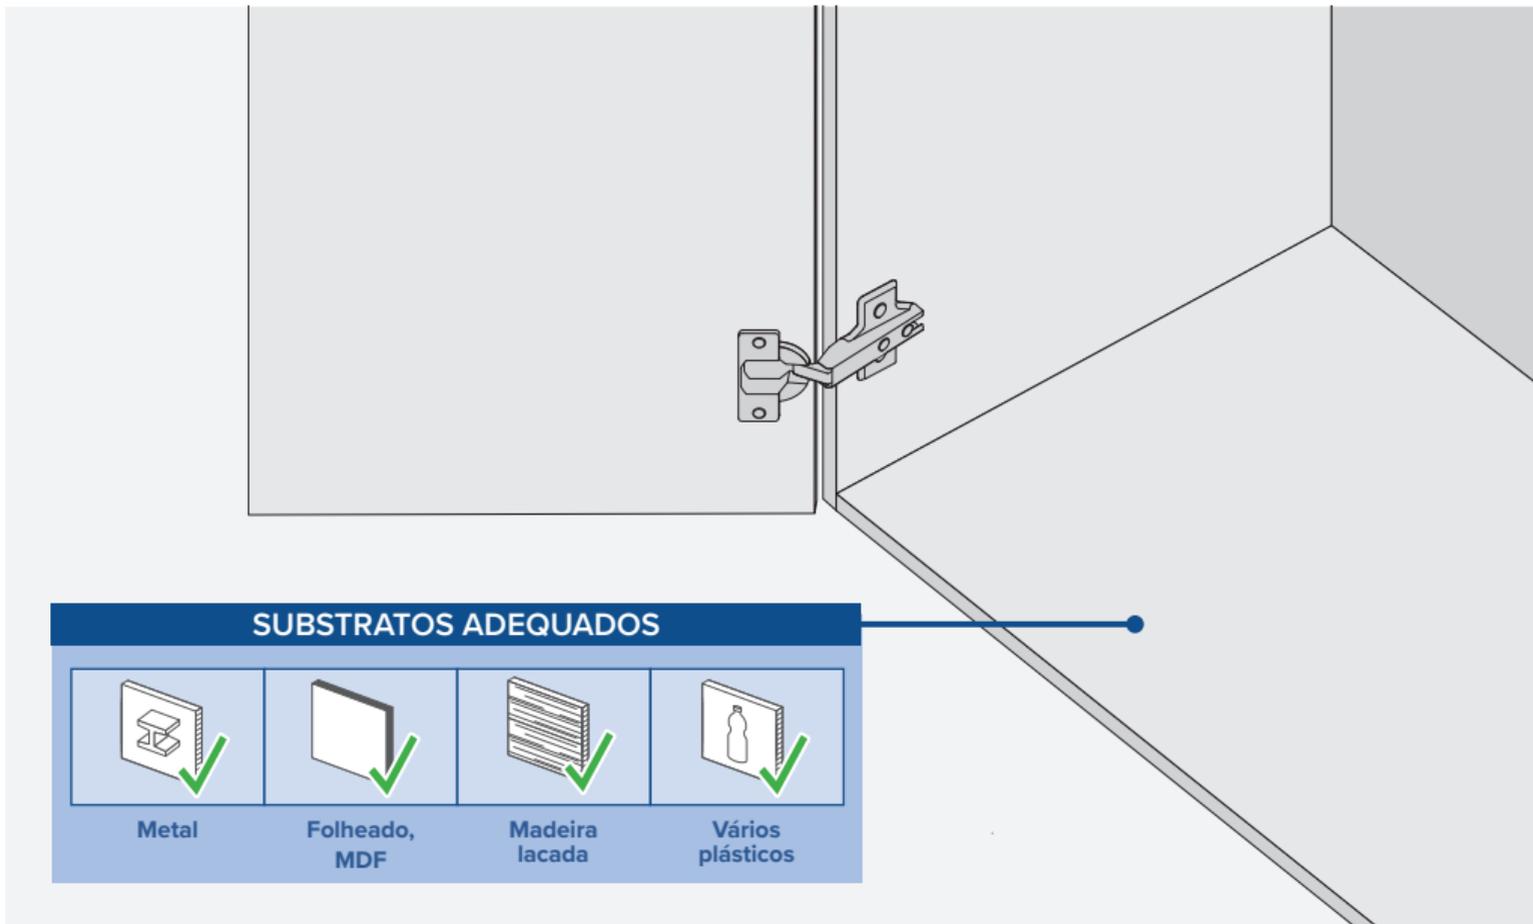


Conteúdo

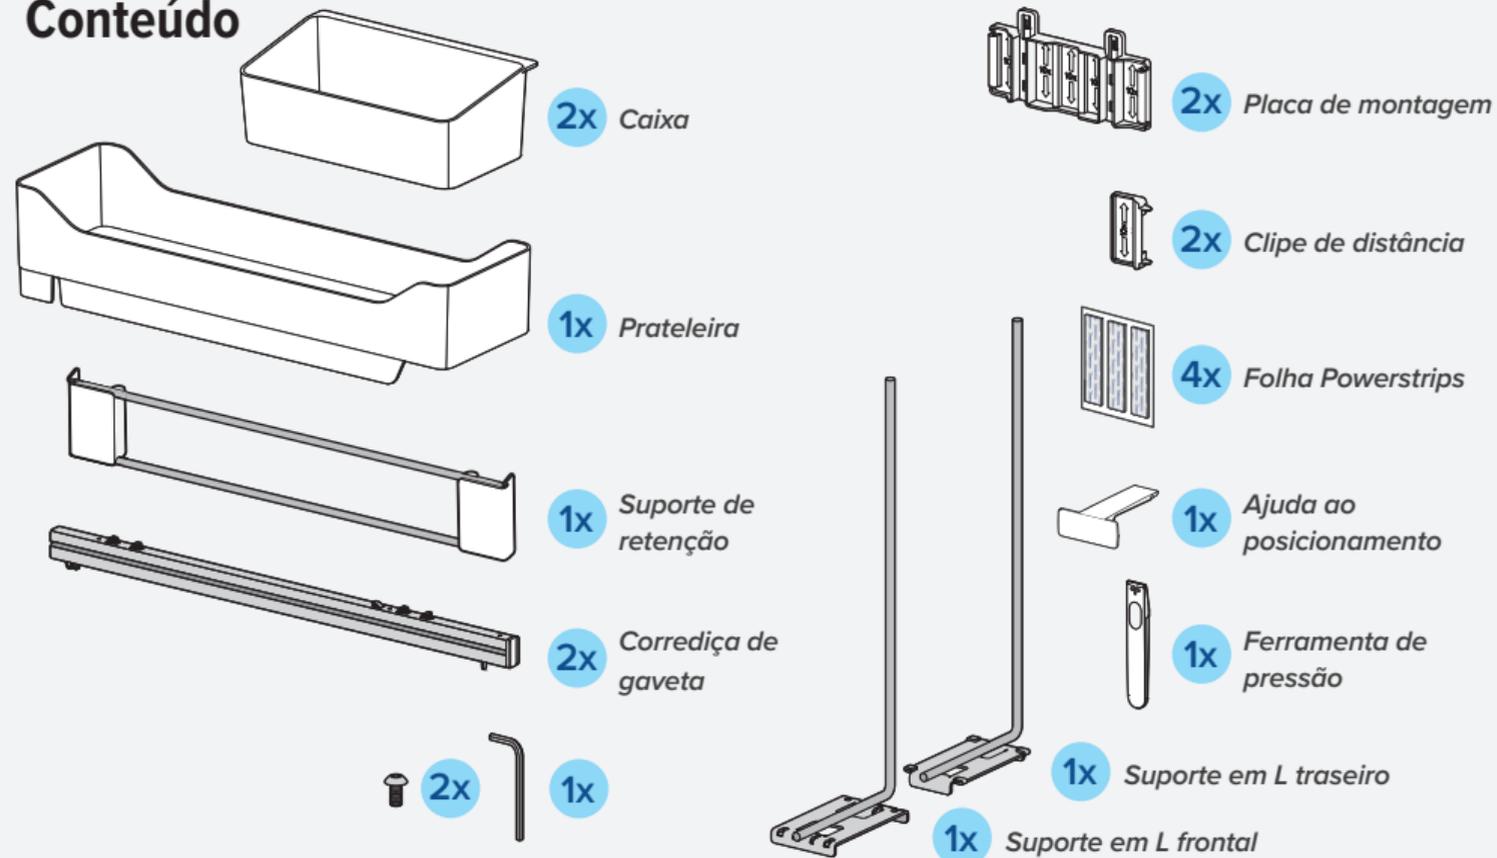


INSTALAÇÃO: EXTRAÇÃO LATERAL

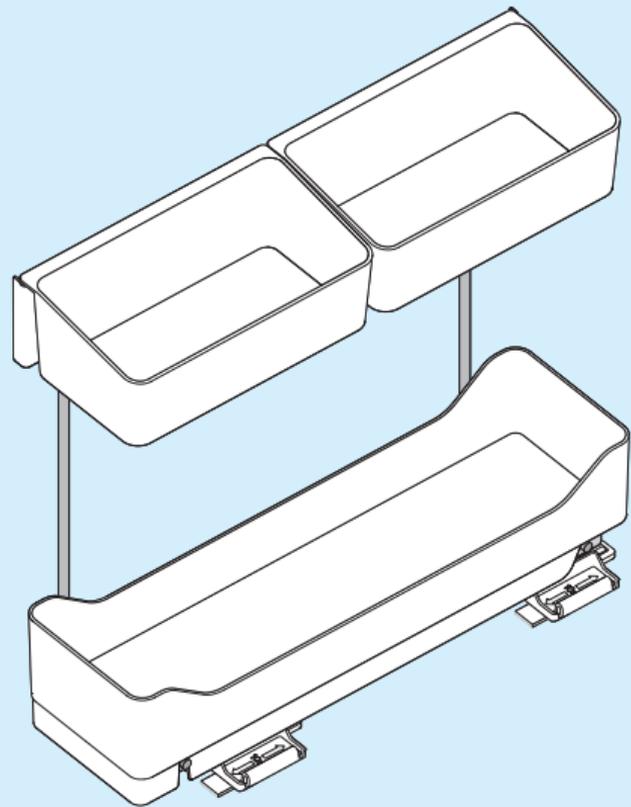

A instalação é possível em ambos os lados do armário, também no lado da porta.

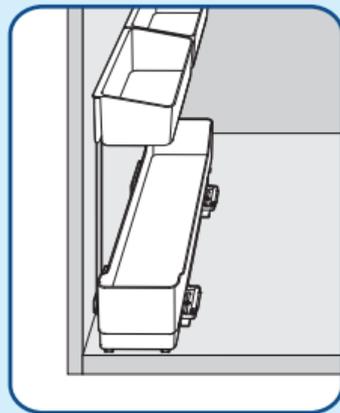

esquerda

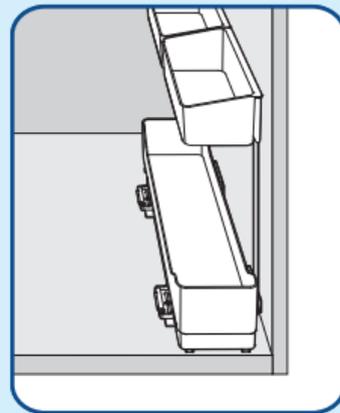


direita

1

Vamos lá começar!

Siga cuidadosamente as instruções para obter uma **instalação segura** e a **máxima força de fixação**. Certifique-se também de que dispõe de uma superfície **adequada**. Efectue uma limpeza prévia com álcool (isopropanol, ou álcool metílico) ou, se não estiver disponível, com limpa-vidros. Não é adequado: Produtos de limpeza para casas de banho, produtos de limpeza multiusos e água com sabão.


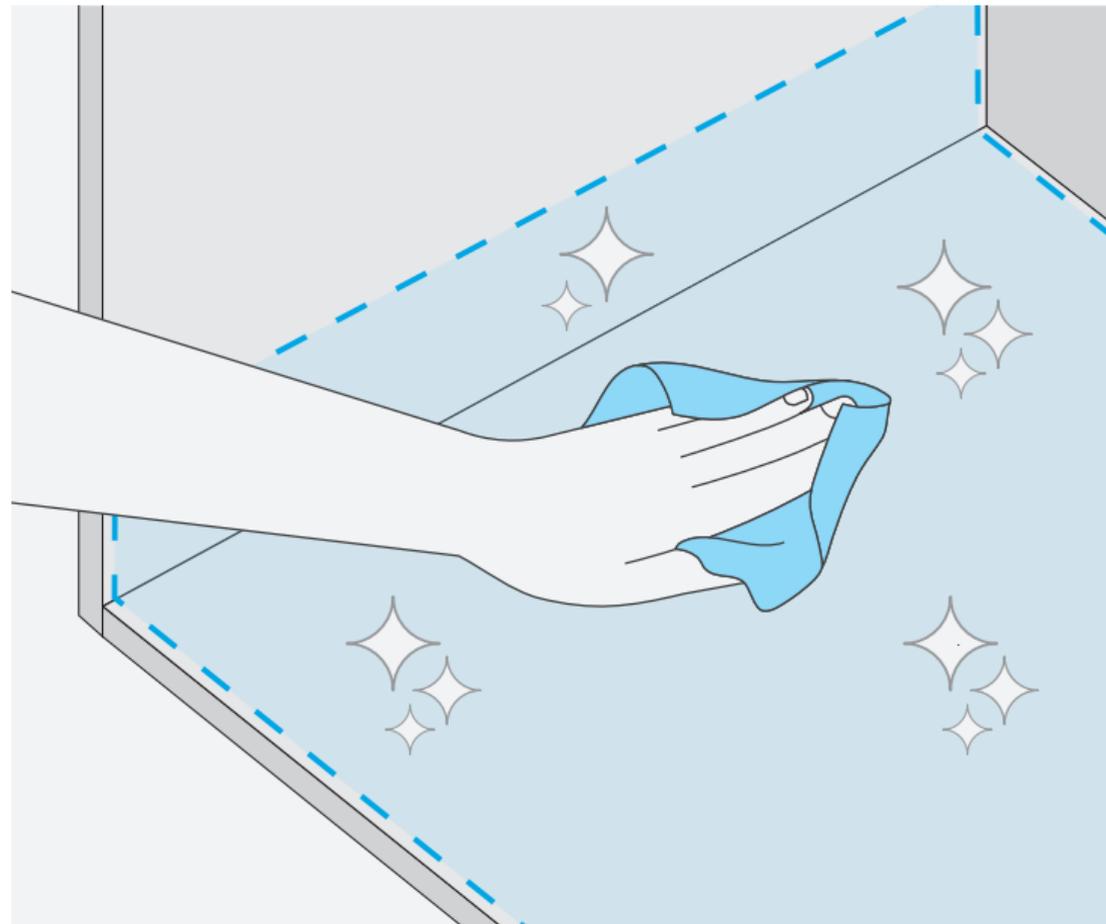


2

Colocação da primeira placa de montagem

1. Segure a *placa de montagem* com a superfície lisa virada para cima. Certifique-se de que está na posição correta, como mostra a figura.



2. encaixe a *placa de montagem* nas *calhas de extração*.

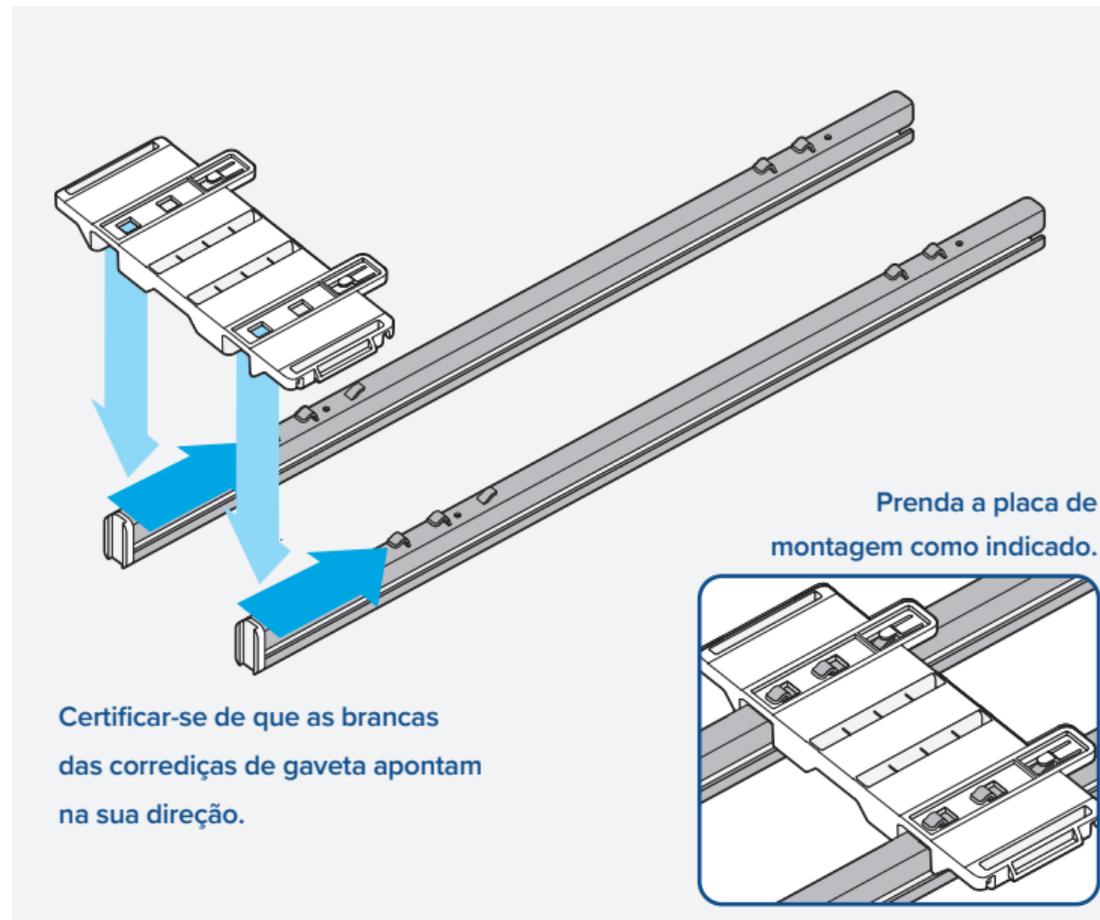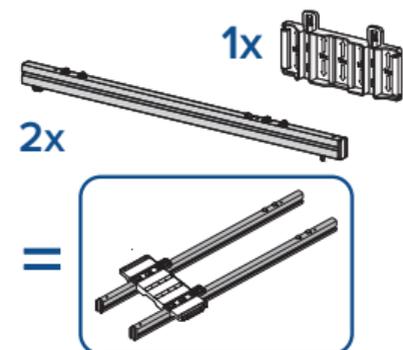

3

Colocação da segunda placa de montagem



Colocar a segunda *placa de montagem* sobre as *corredeiras da gaveta*, como indicado, e encaixá-la nos orifícios quadrados.

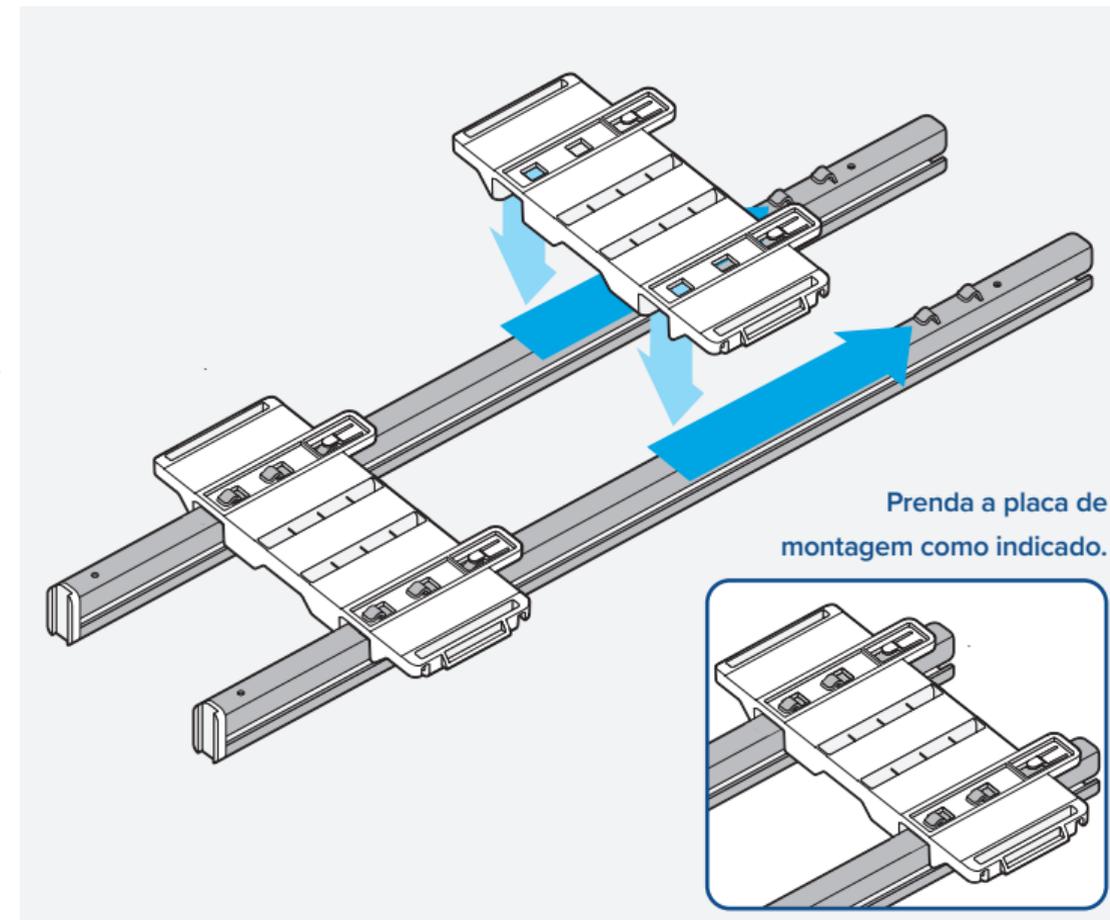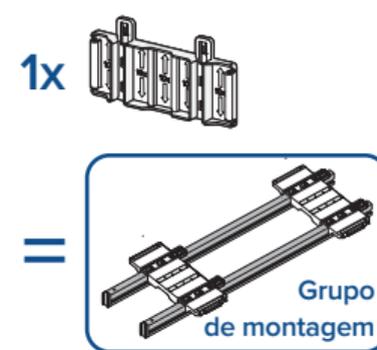

4 esquerda

Preparar o conjunto alinhado à esquerda



Vire o conjunto de modo a que fique com as *placas de montagem* viradas para baixo, como mostrado. Encaixe os *clipes espaçadores* nas *placas de montagem* do lado esquerdo.

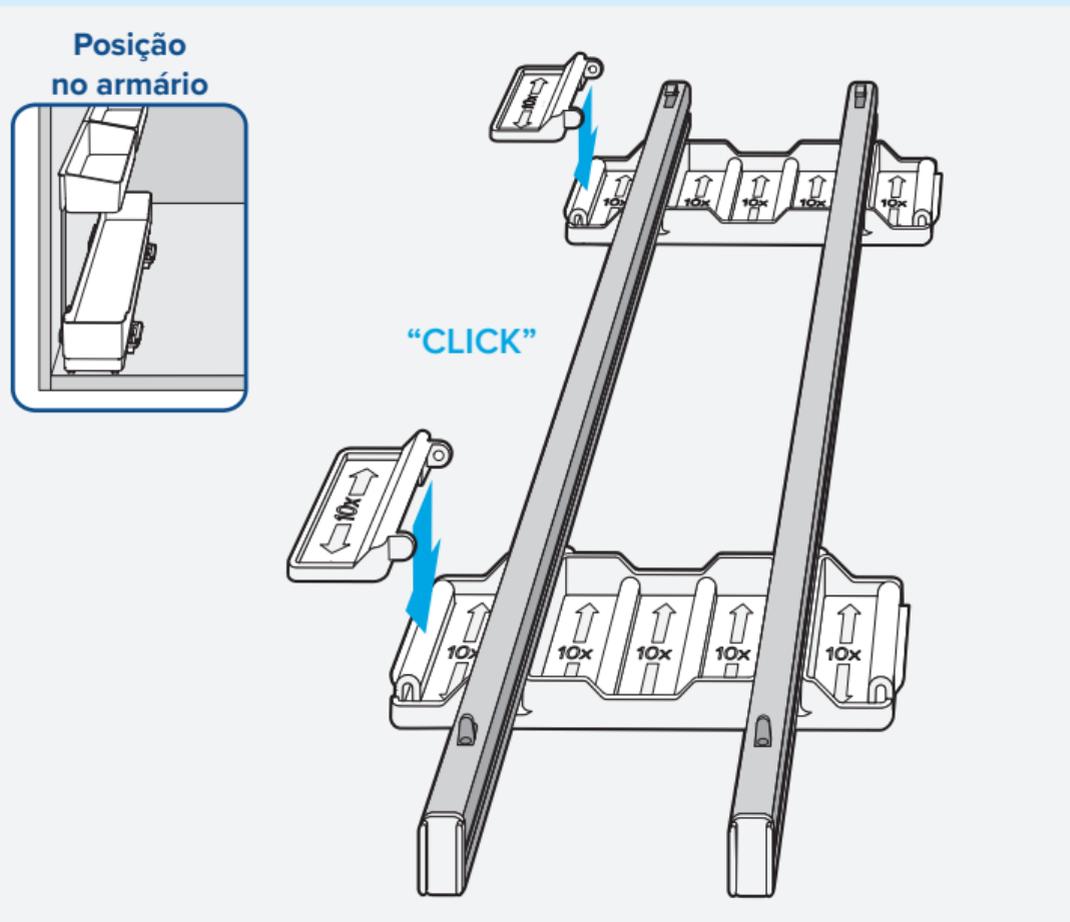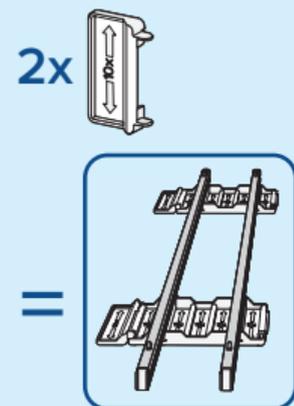

4 direita

Preparar o conjunto alinhado à direita

Virar o conjunto de modo a que fique com as *placas de montagem* viradas para baixo, como se mostra. Encaixe os *clipes espaçadores* nas *placas de montagem* do lado direito.


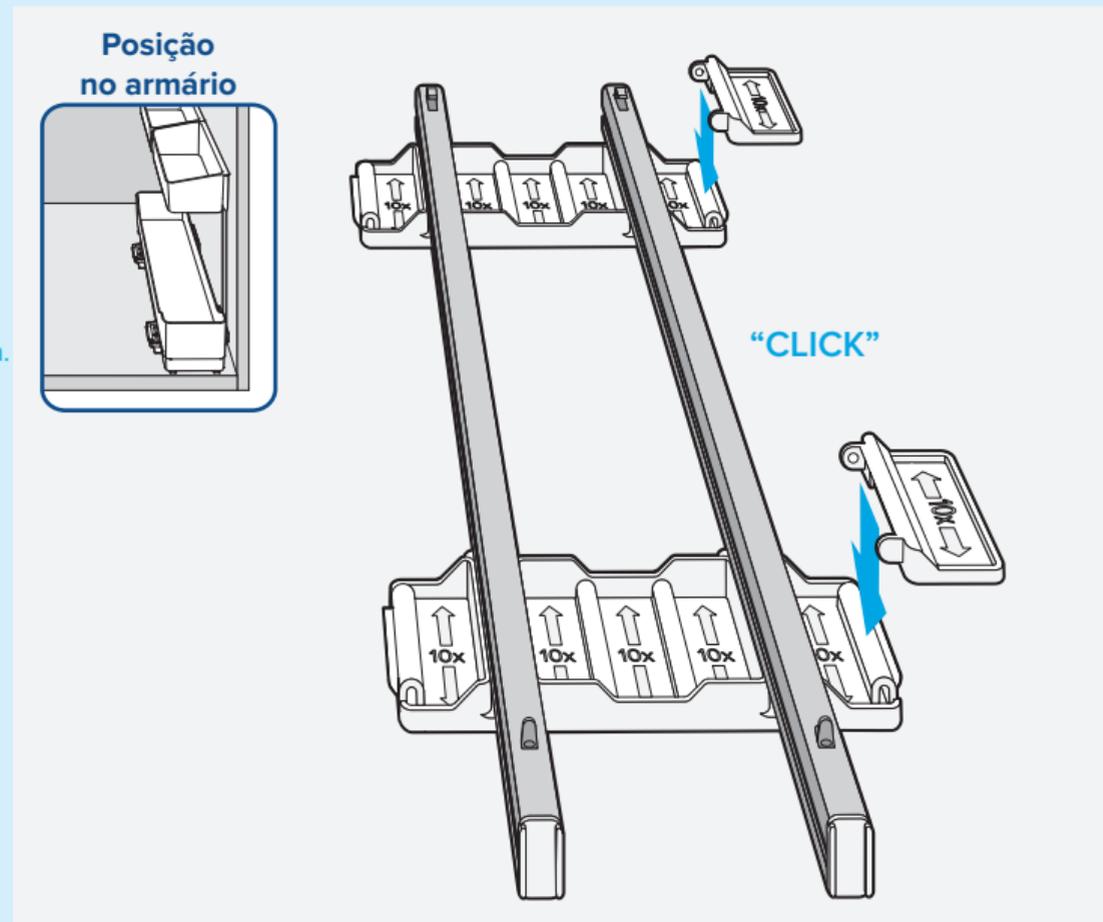
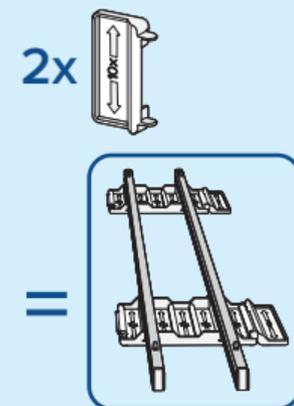


5

Virar o conjunto e colar as tiras

Vire o conjunto de modo a que fique virado para cima com as *placas de montagem* como indicado. Cole as **12 tiras individuais** nas superfícies brilhantes fornecidas. Tenha cuidado para não tocar na superfície adesiva.

4x

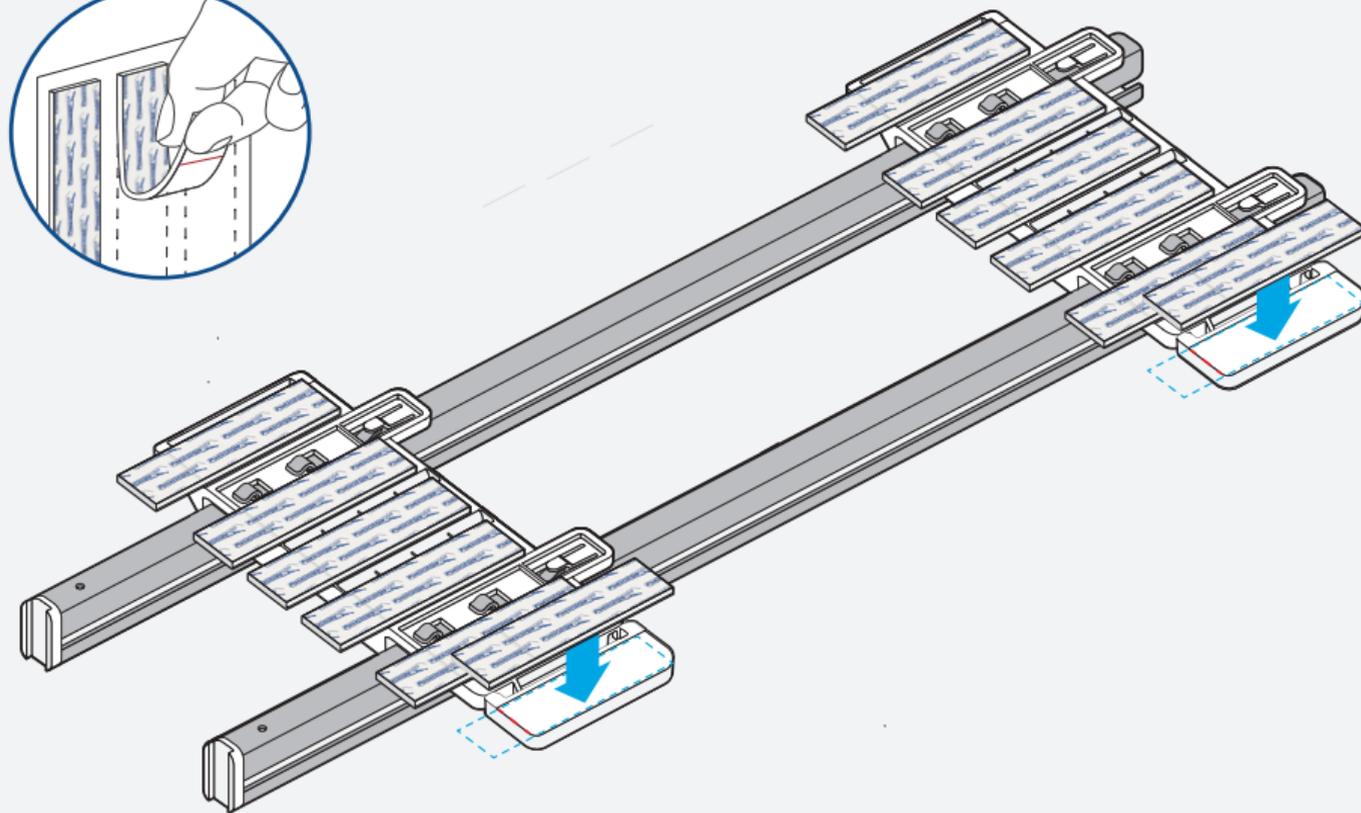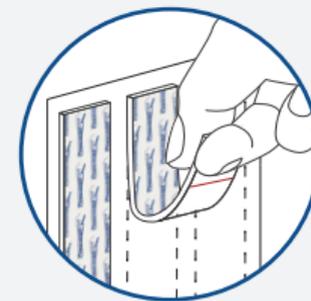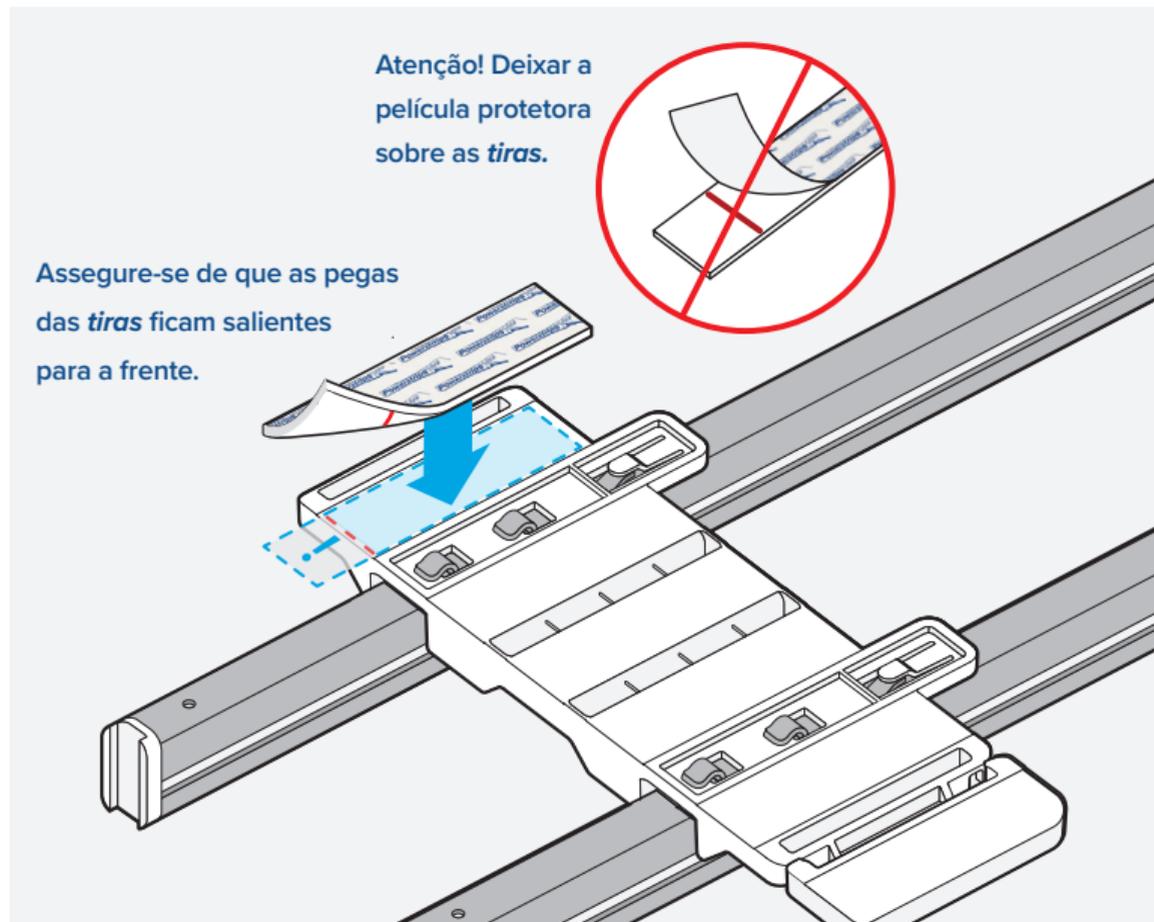


i

Escolha a opção de montagem adequada:



A: Lado do armário com dobradiça - continuar a partir da **página 14** com o **passo 6**

B: Lado do armário sem dobradiça - continuar a partir da **página 23** com o **passo 13**

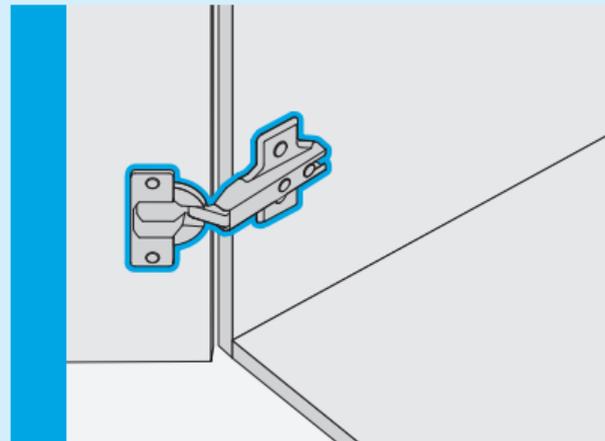


Opção A

Com dobradiça

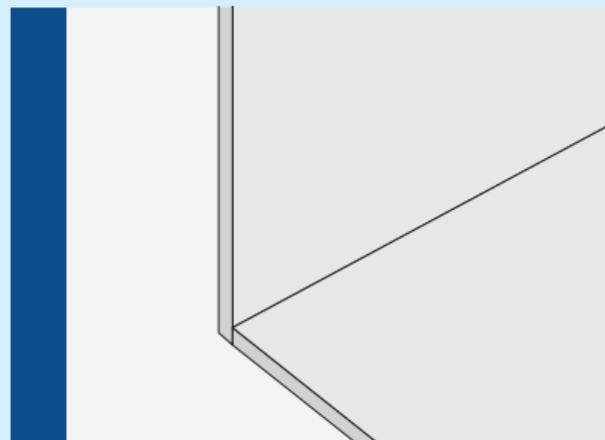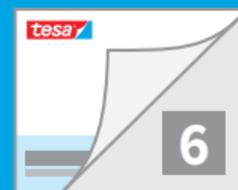

Opção B

Sem dobradiça

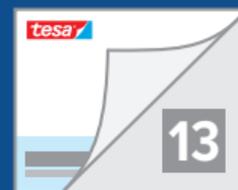


Início: Opção A

Com dobradiça

esquerda

direita

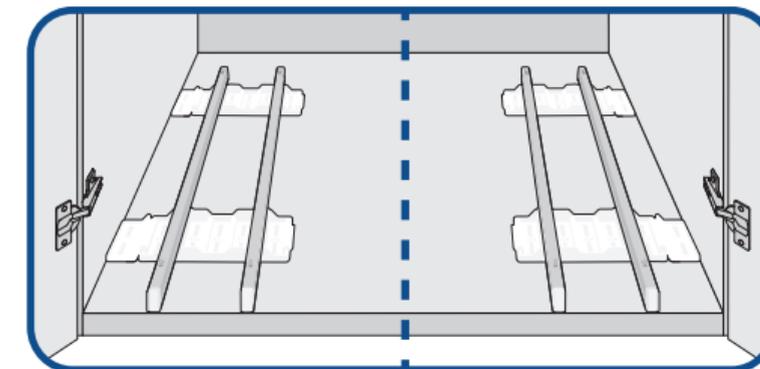


Os passos seguintes são apresentados como exemplo no lado esquerdo.

A instalação também pode ser espelhada no lado direito.

6

Posicionar o módulo no armário

Coloque o módulo no armário como indicado, com as *tiras* viradas para baixo. Deixar a película de proteção sobre as tiras. Em seguida, encaixe o auxiliar de *posicionamento* no bordo frontal da *placa de montagem*. Deslize o módulo para dentro do armário de modo a que o auxiliar de *posicionamento* fique encostado ao bordo frontal do armário.

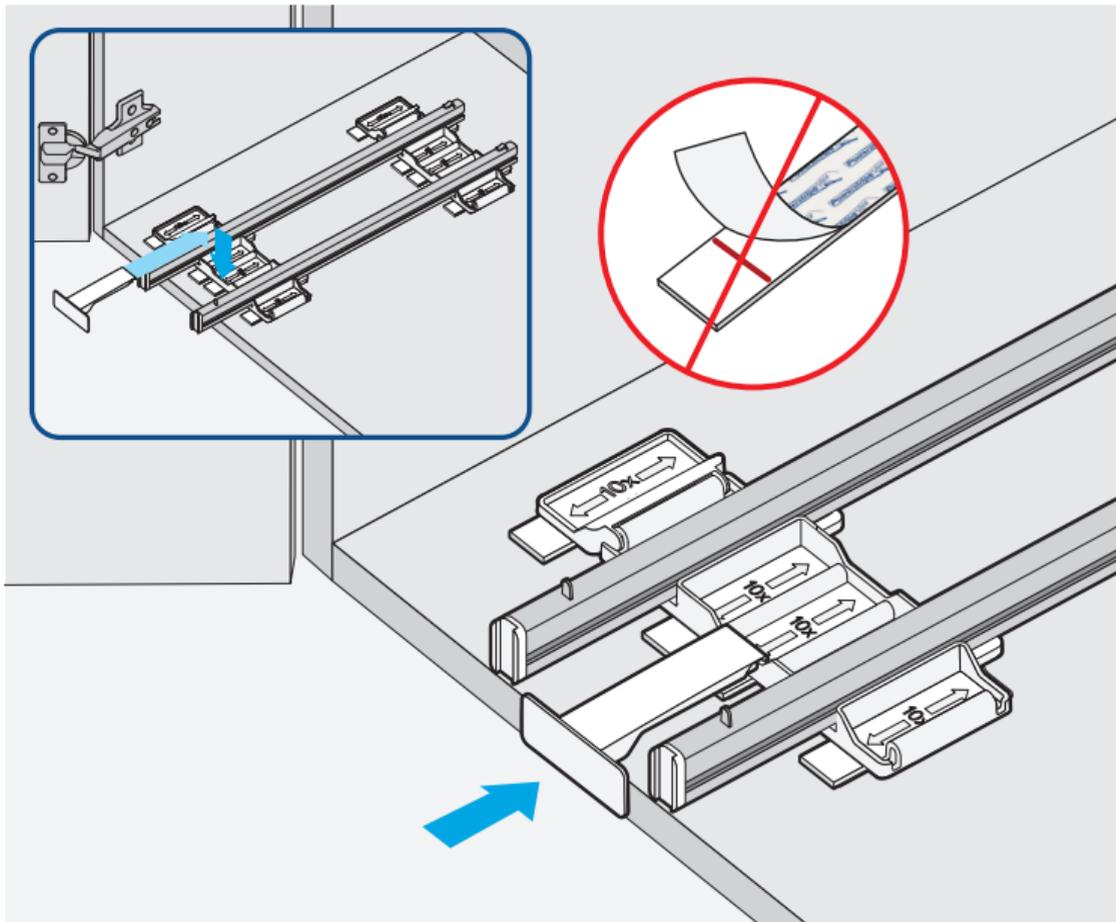

Opção A


1x



7

Alinhar o conjunto de forma nivelada

Alinhe o conjunto à esquerda ou à direita no armário. Os cliques espaçadores ficam planos no chão.


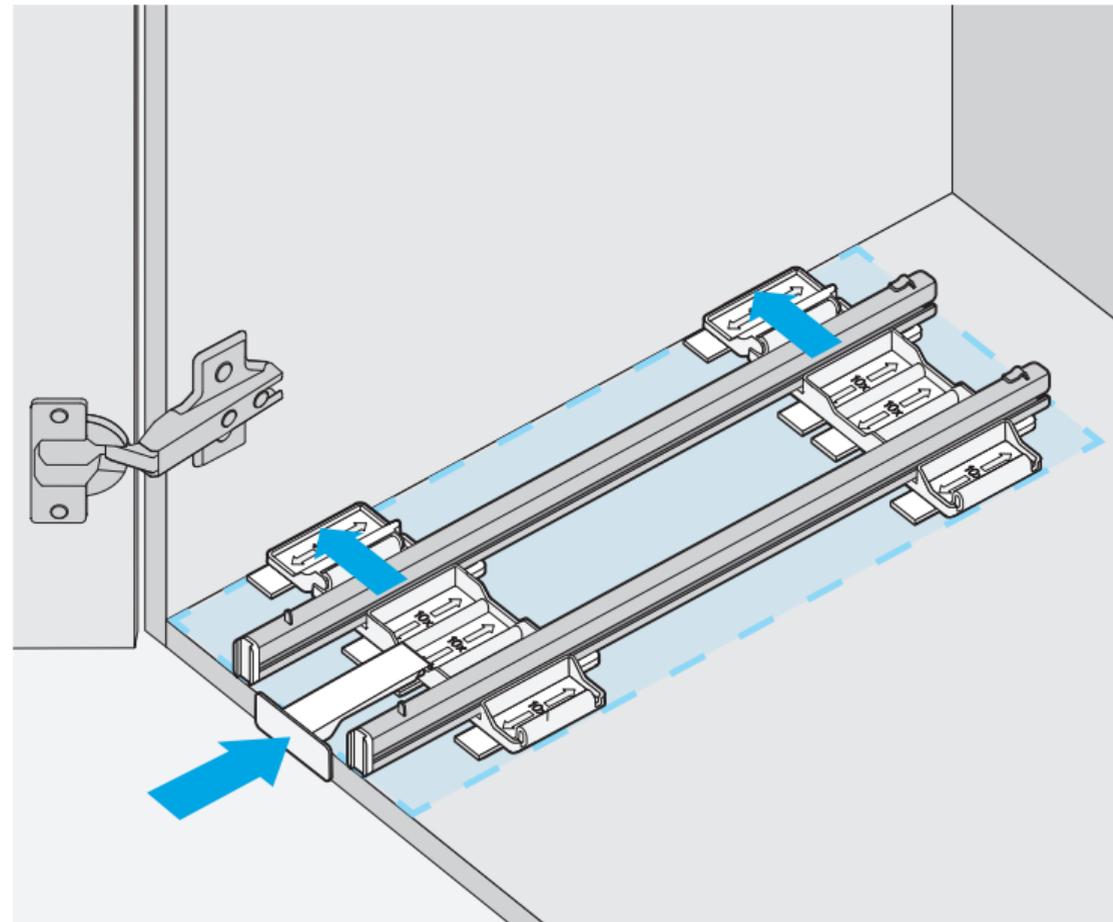


Opção A

8

Fixar o clip espaçador frontal

Fixe o conjunto à mão para que não se desloque. Primeiro, dobre o *clip distanciador* frontal para cima. Retire a película de proteção e, em seguida, dobre-a para baixo com a *tira*.

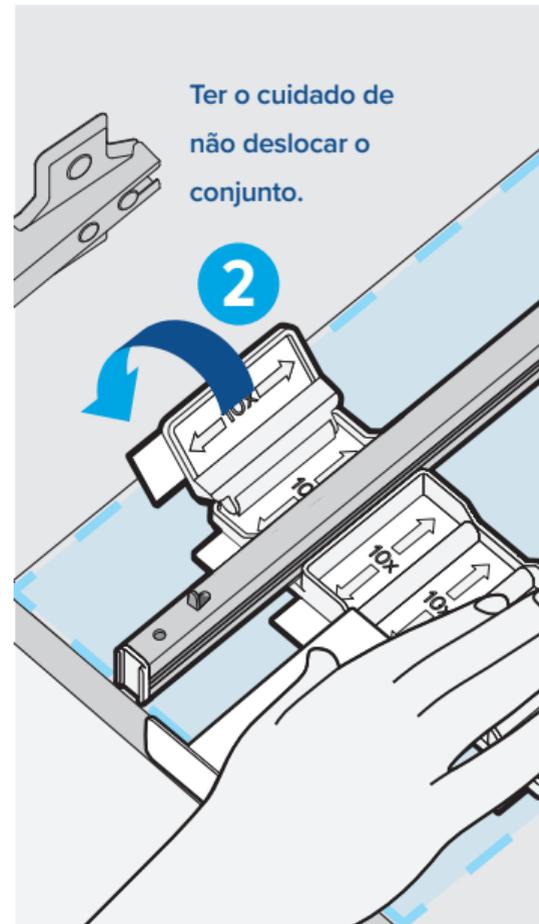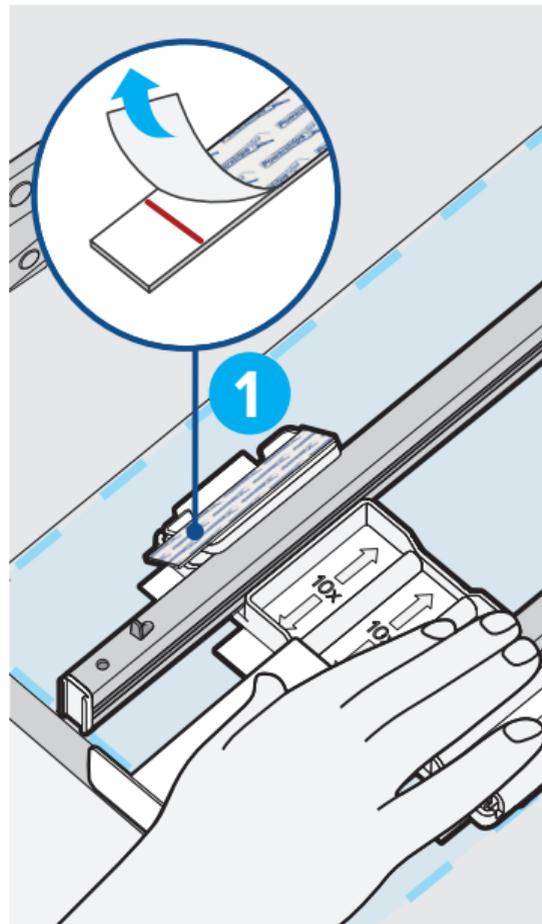


Opção A

9

Fixação do clip distanciador traseiro

Repita a sequência do passo anterior para o *clip do espaçador* traseiro.

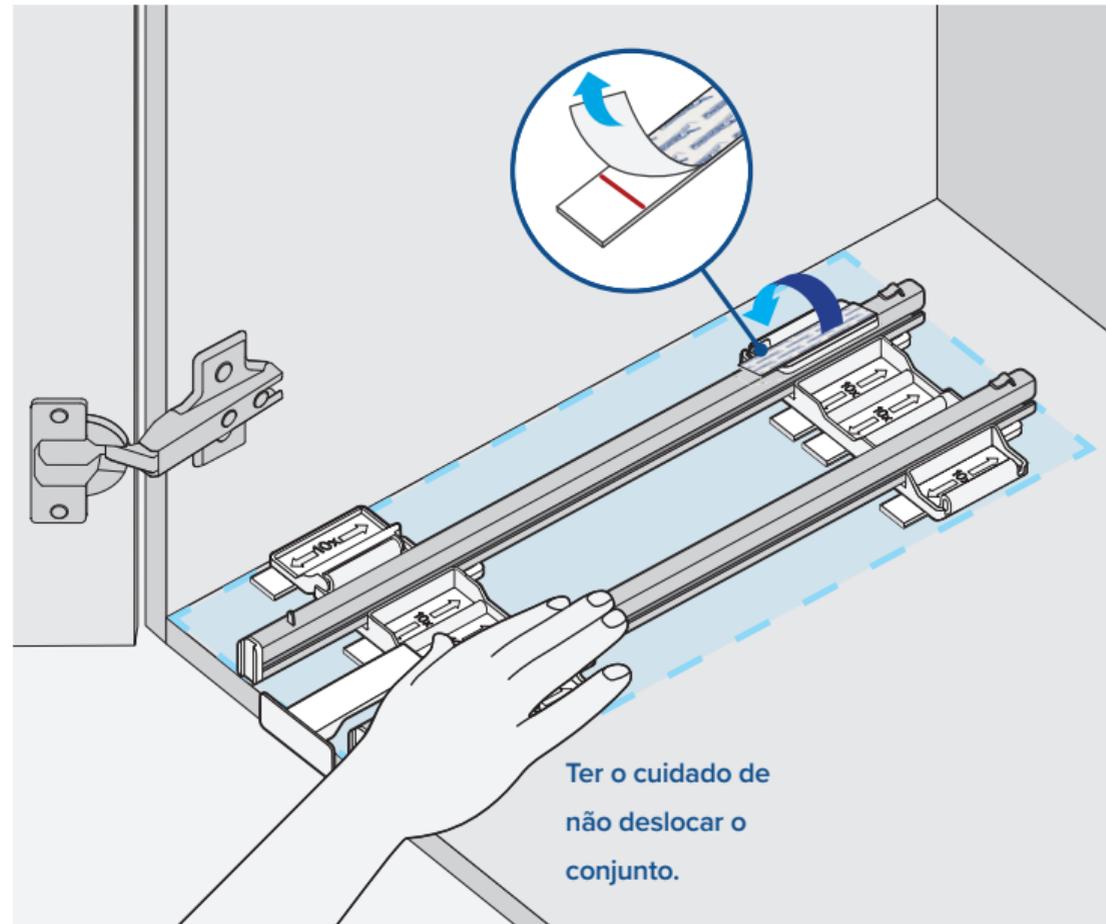


Opção A

10

Pressionar os cliques distanciadores

Pressionar firmemente os *clipes distanciadores* com os dedos. Retirar a ajuda de *posicionamento*.

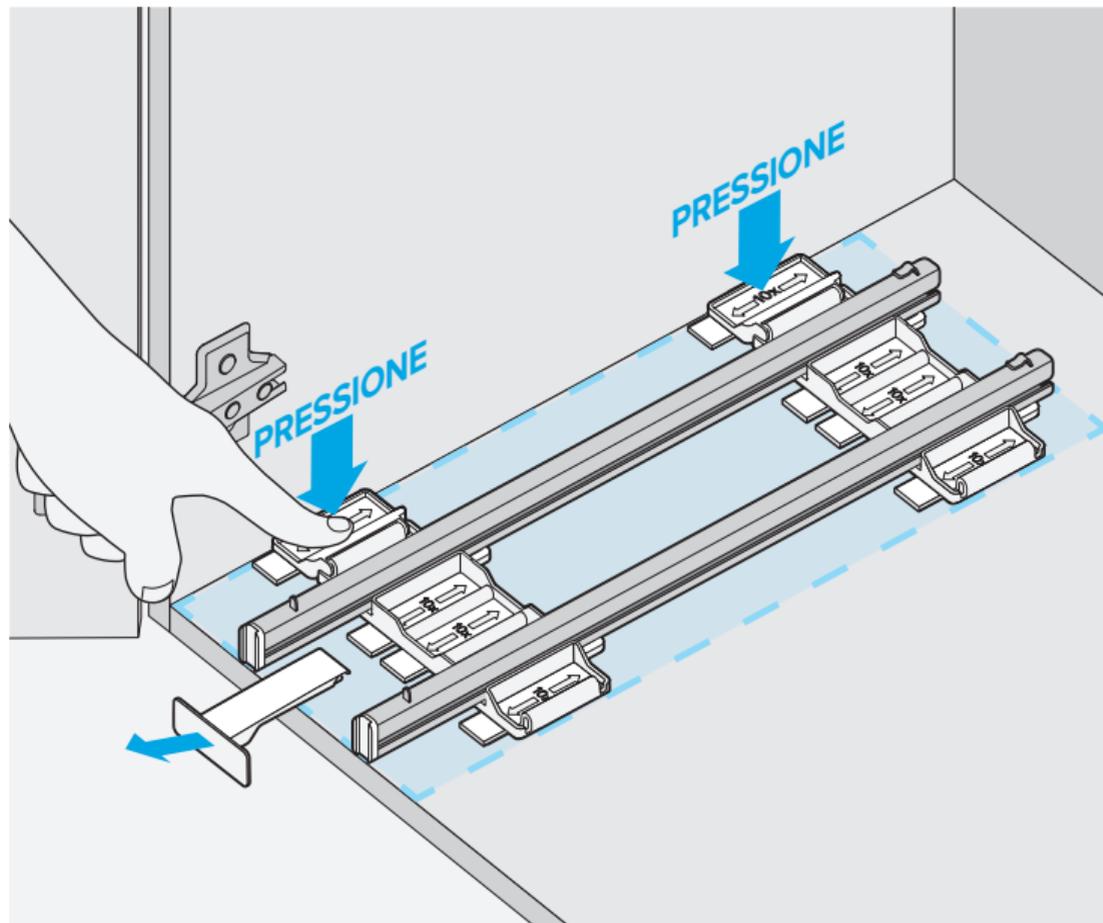


Opção A

11

Retirar a película de proteção

Dobre agora o conjunto para cima e retire as películas protectoras das restantes *10 tiras*.

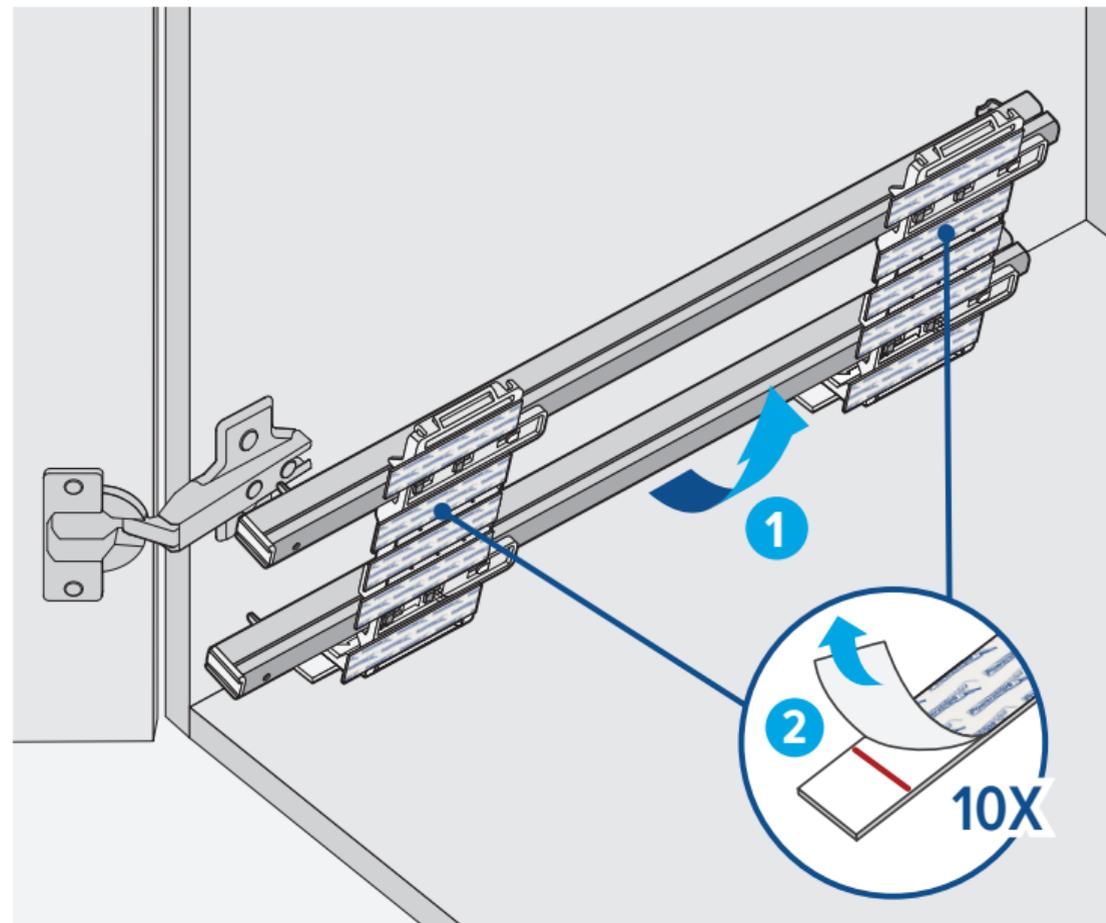


Opção A


12

Colar as placas de montagem

Dobre o conjunto para baixo e pressione as *placas de montagem* firmemente no lugar.

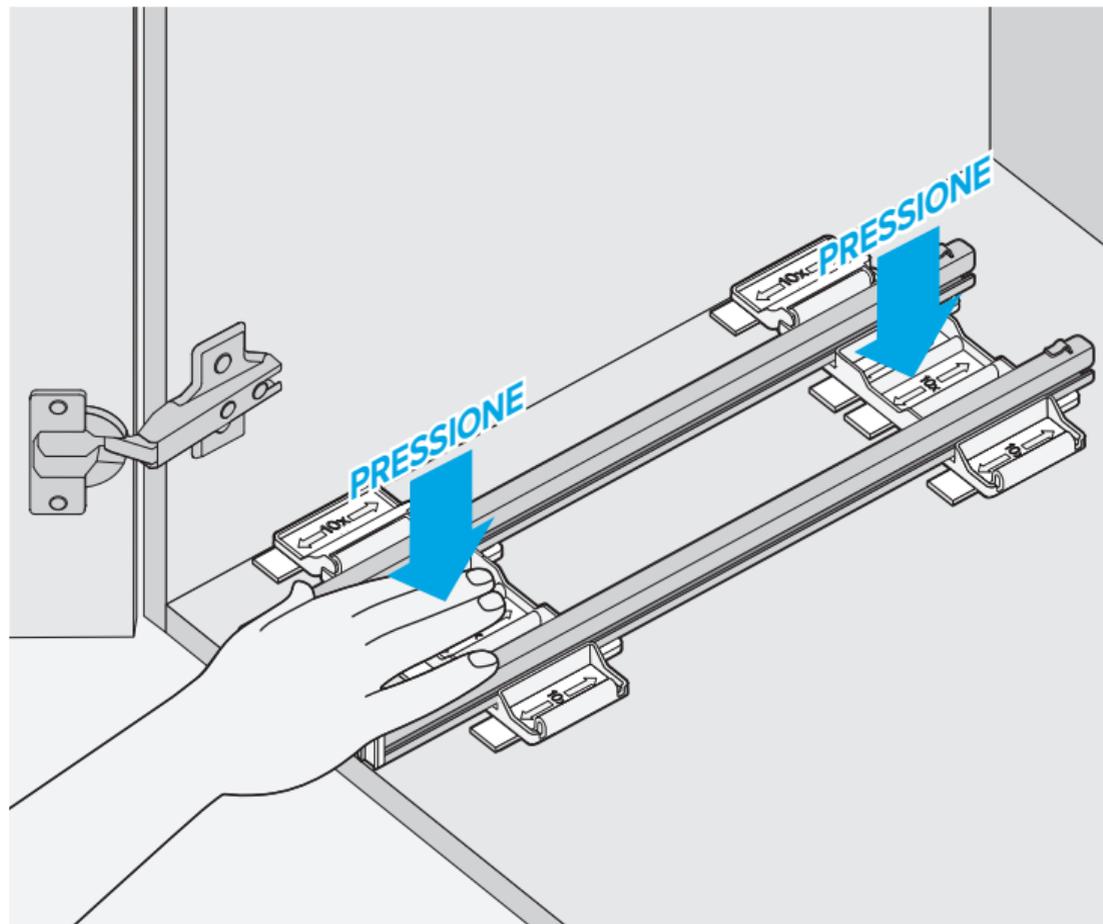


Opção A

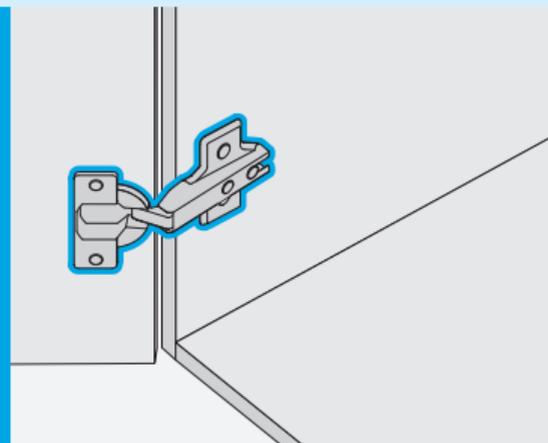


Opção A

Com dobradiça - Continuar a partir da página 33 com o passo 21

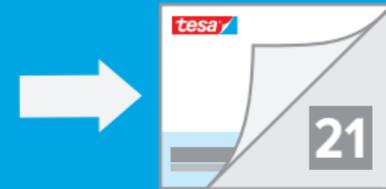

Os passos seguintes são apresentados como exemplo no lado esquerdo.

A instalação também pode ser espelhada no lado direito.

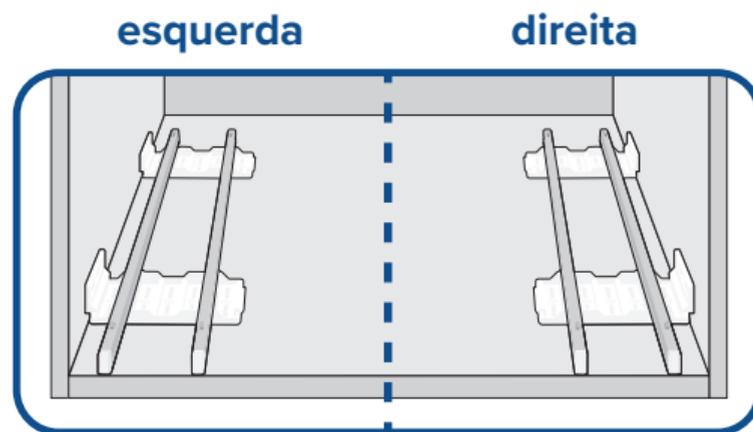

Início: Opção B


Sem dobradiça

13

Posicionar o módulo no armário

Coloque o módulo no armário como indicado, com as *tiras* viradas para baixo. Deixar a película de proteção sobre as tiras. Em seguida, encaixe o auxiliar de *posicionamento* no bordo frontal da *placa de montagem*. Deslize o módulo para dentro do armário de modo a que o auxiliar de *posicionamento* fique encostado ao bordo frontal do armário.

1x

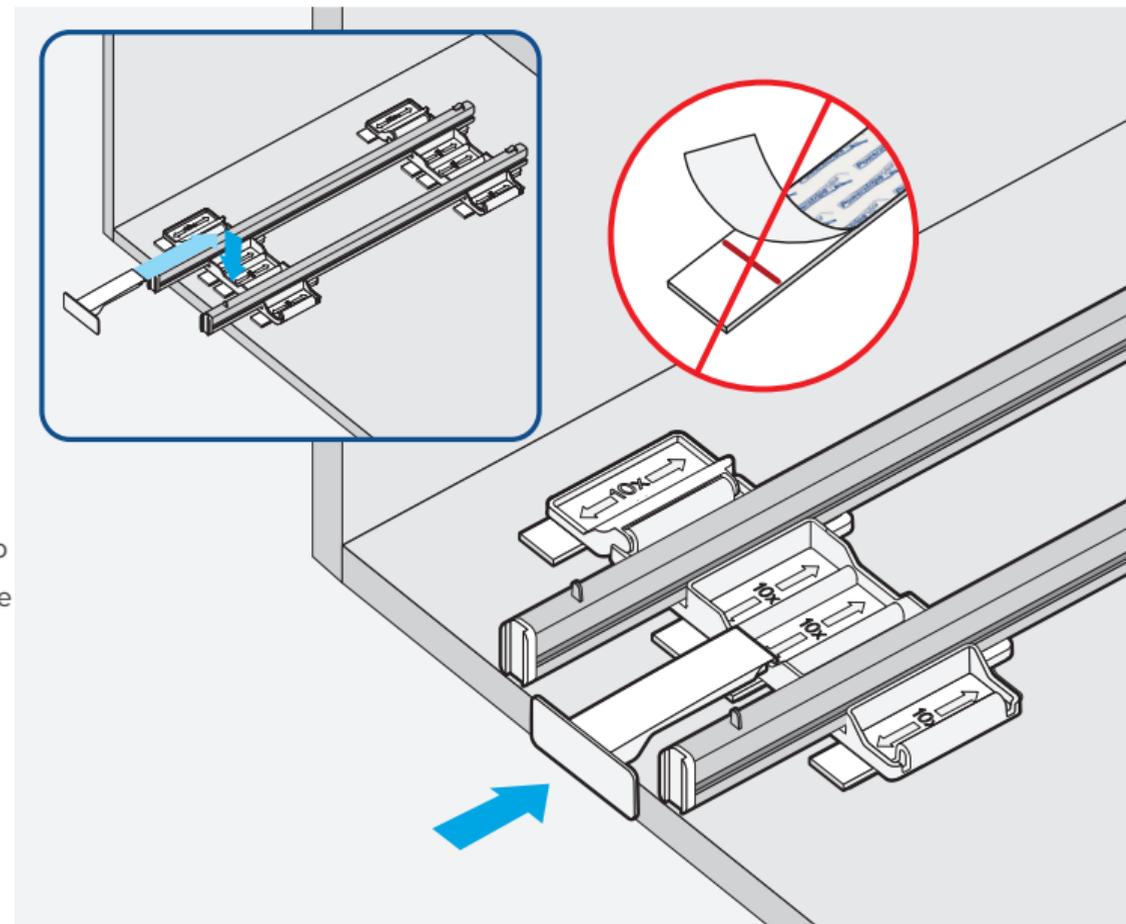


Opção B

14


Dobrar os cliques distanciadores para cima

Dobrar os *cliques distanciadores* para cima.

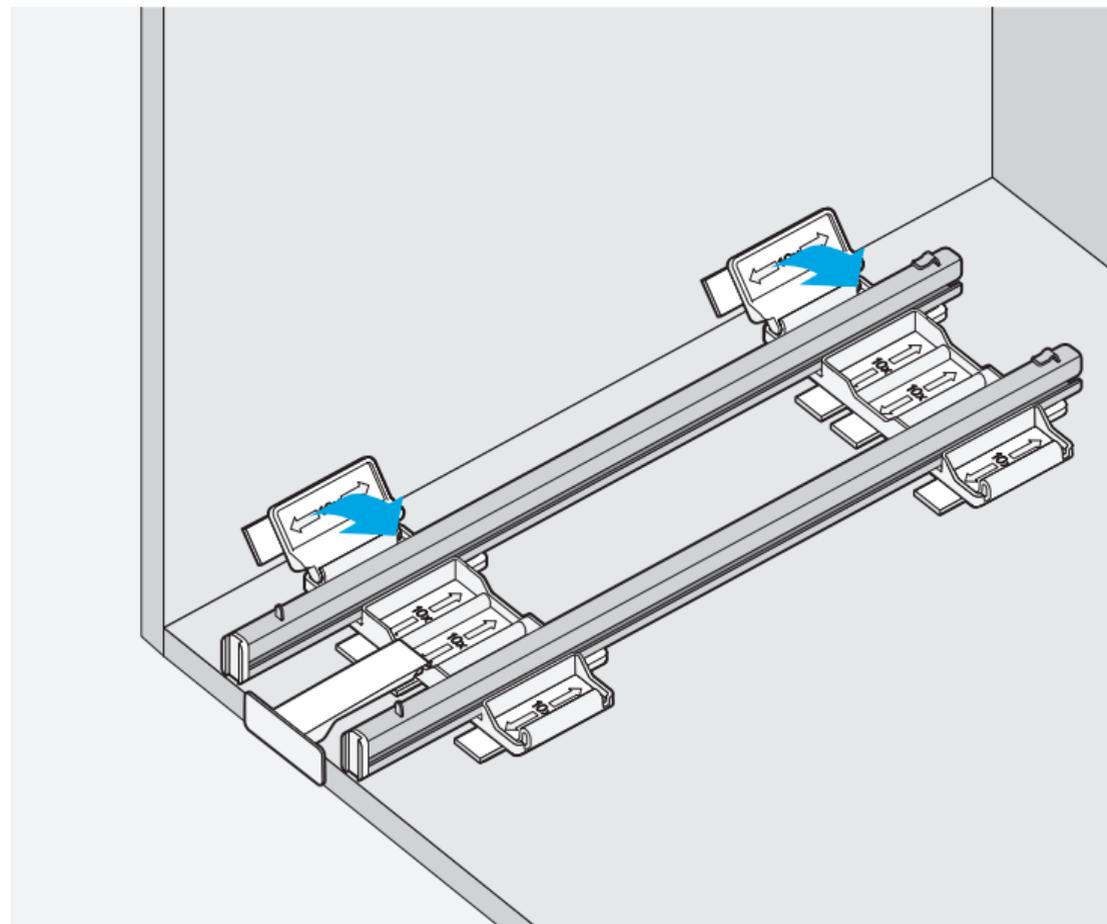**Opção B****15**

Alinhar o conjunto de forma nivelada


Alinhar o conjunto à esquerda ou à direita no armário. Os *cliques espaçadores* são posicionados verticalmente na parede.

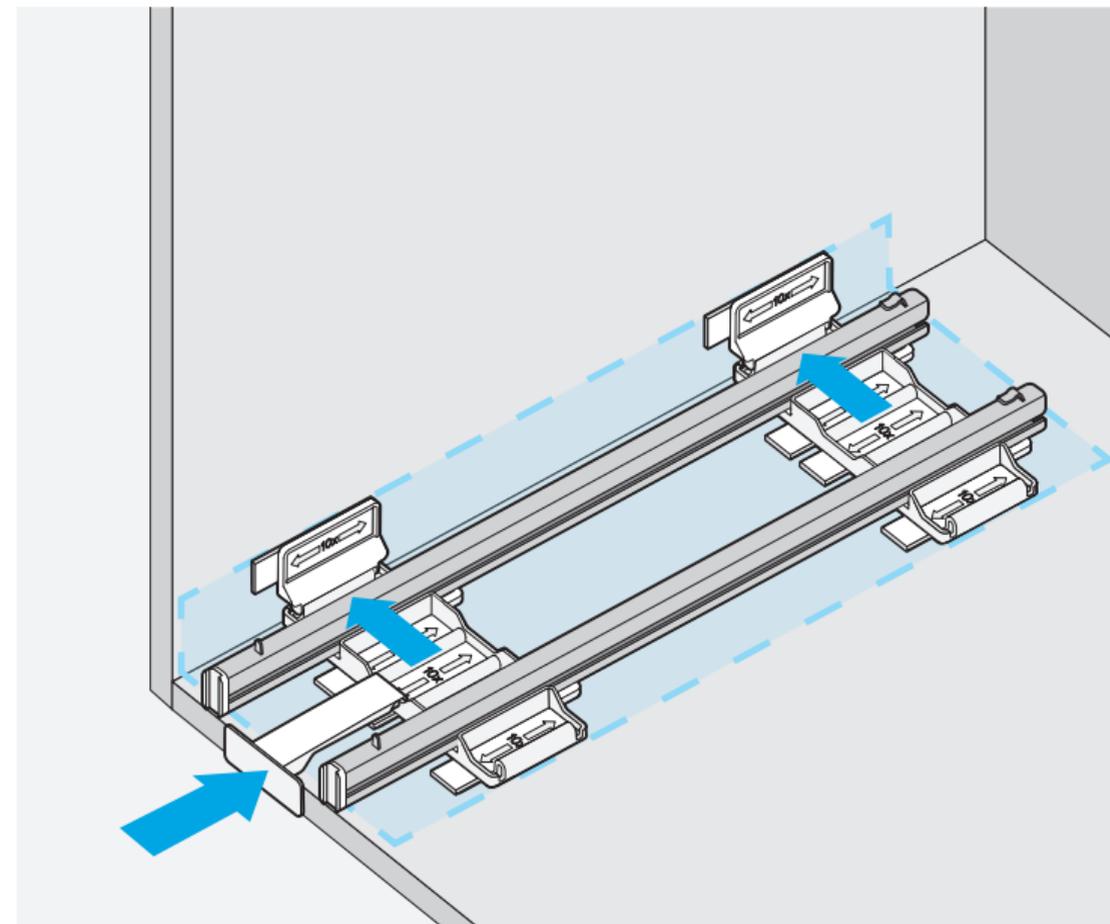**Opção B**


16

Fixar o clip espaçador frontal

Fixe o conjunto à mão para que não se desloque. Em primeiro lugar, dobre o *clip distanciador* frontal para cima. Retire a película de proteção e, em seguida, dobre-a com a *tira* virada para a unidade de parede.

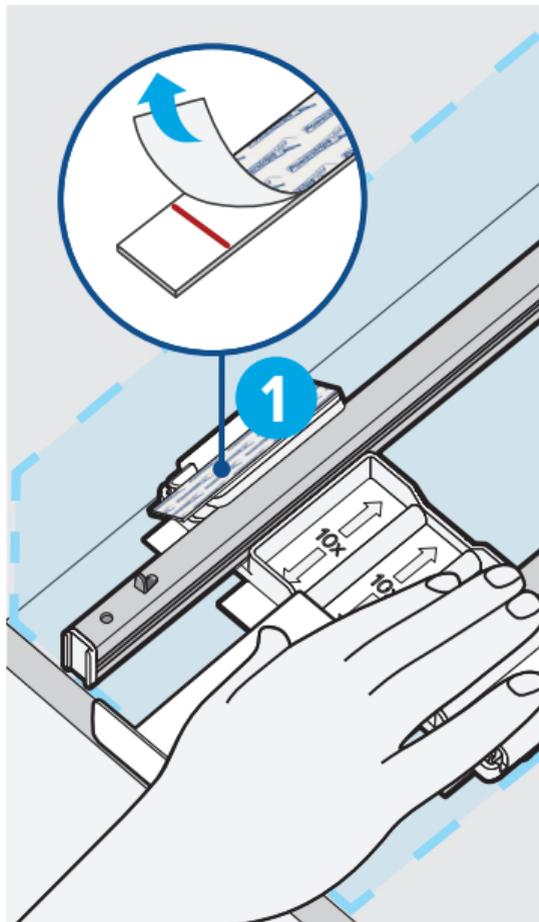

Ter o cuidado de não deslocar o conjunto.

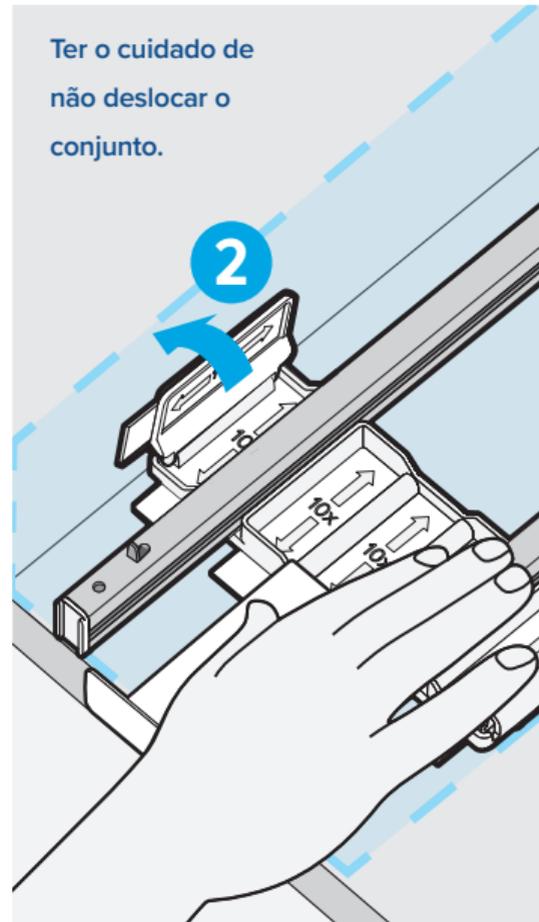


Opção B

17

Fixação do clip distanciador traseiro

Repita a sequência do passo anterior para o *clip do espaçador* traseiro.

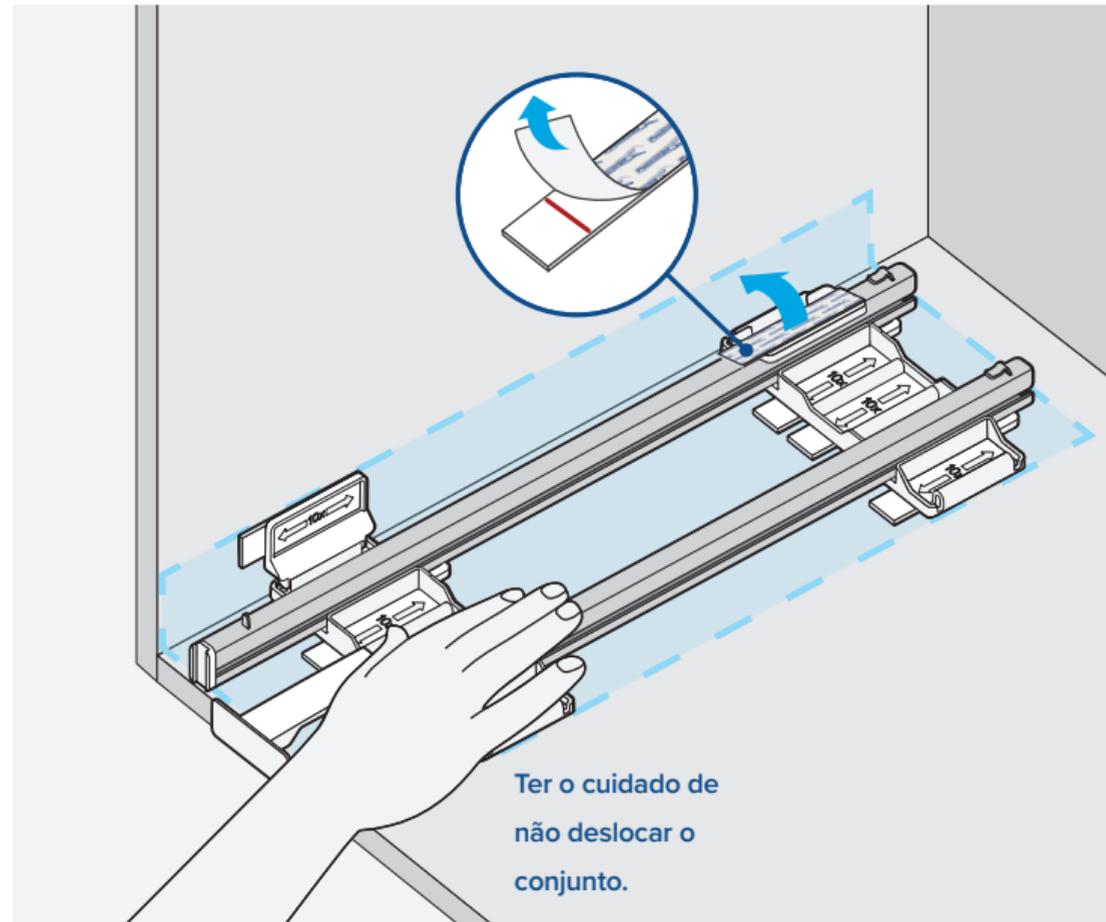


Ter o cuidado de não deslocar o conjunto.

Opção B

18


Pressionar os cliques distanciadores

Pressionar firmemente os *cliques distanciadores* com os dedos. Retirar a ajuda de *posicionamento*.

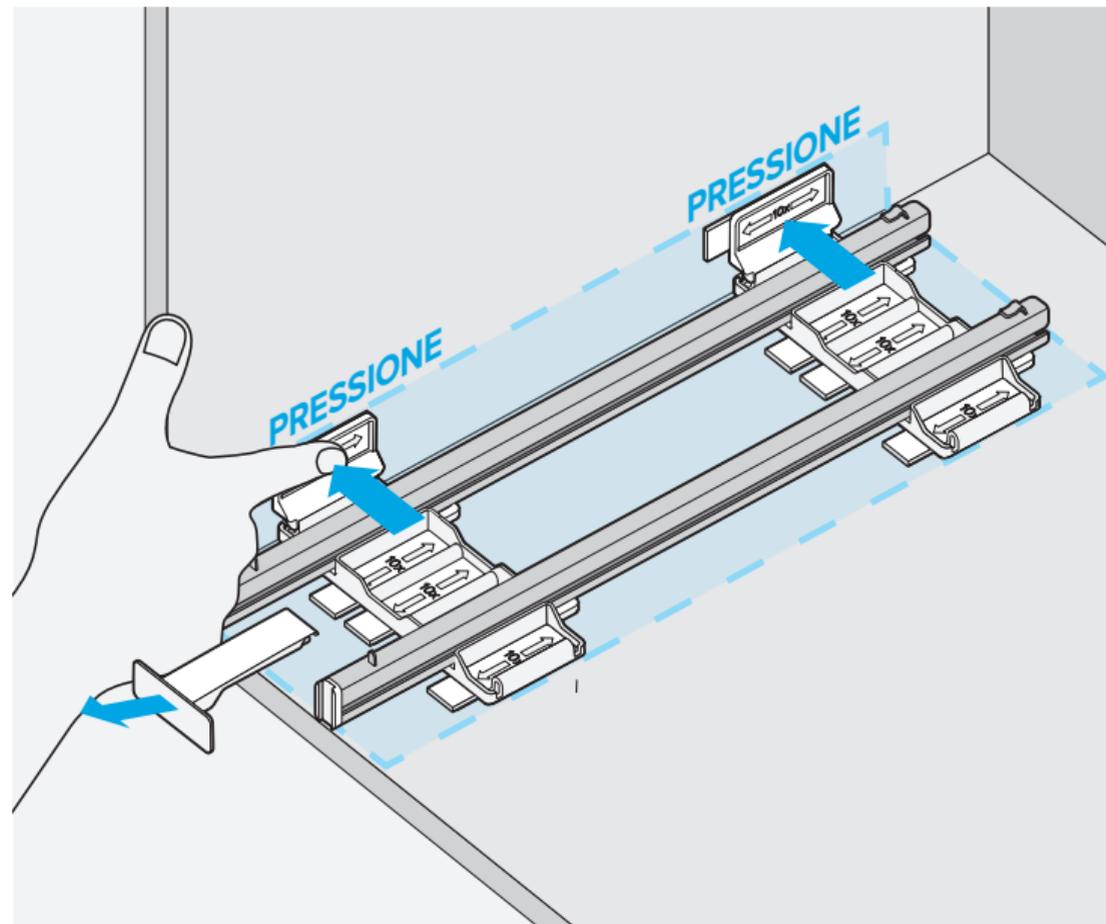**Opção B****19**

Retirar a película de proteção


Dobre agora o conjunto para cima e retire as películas protectoras das restantes *10 tiras*.

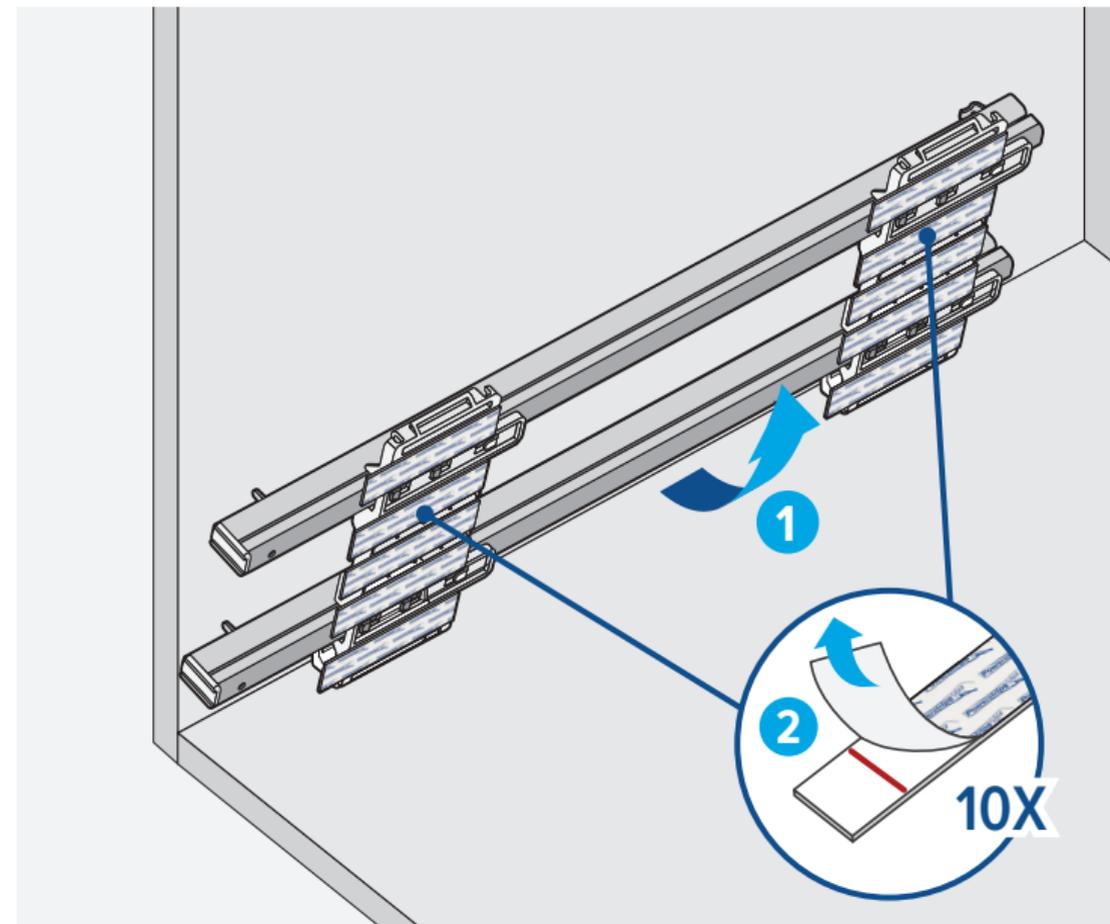**Opção B**

20

Colar as placas de montagem

Dobre o conjunto para baixo e pressione as placas de montagem firmemente no lugar.

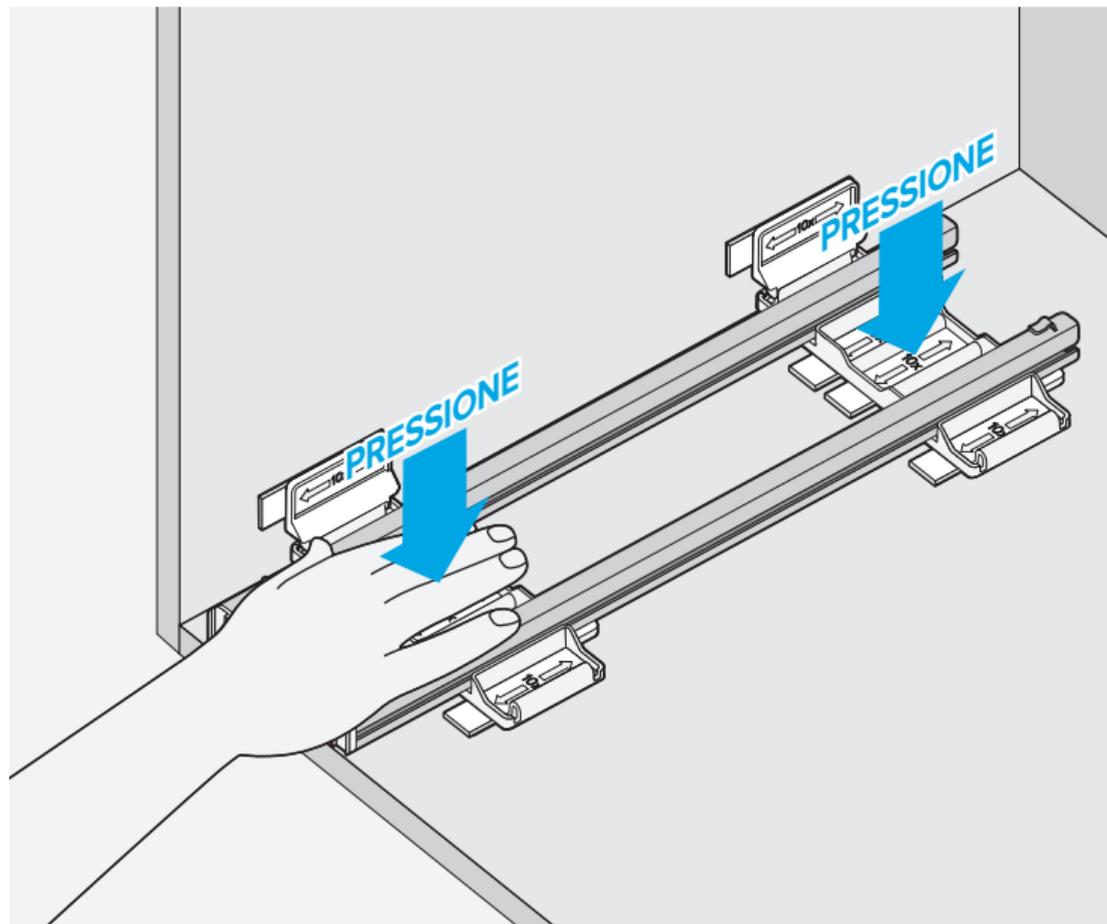


Opção B

Os passos seguintes são apresentados como exemplo, utilizando opção A (com dobradiça) à esquerda, mas aplicam-se igualmente a todas as opções.

Opção B


Sem dobradiça- Continuar a partir da página 33 com o passo 21

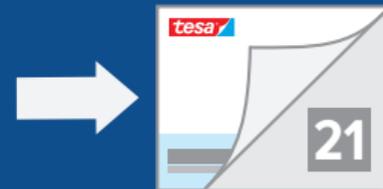




Utilização da ferramenta de pressão

Quando utilizada corretamente, a *ferramenta de pressão* assegura que o adesivo é pressionado de forma uniforme e firme, proporcionando uma fixação segura.

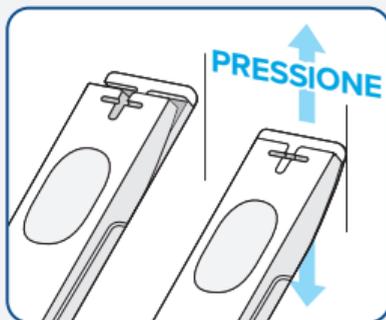

Ao pressionar, certifique-se de que a linha na parte superior da *ferramenta de pressão* se fecha, assim está a pressionar com força suficiente.

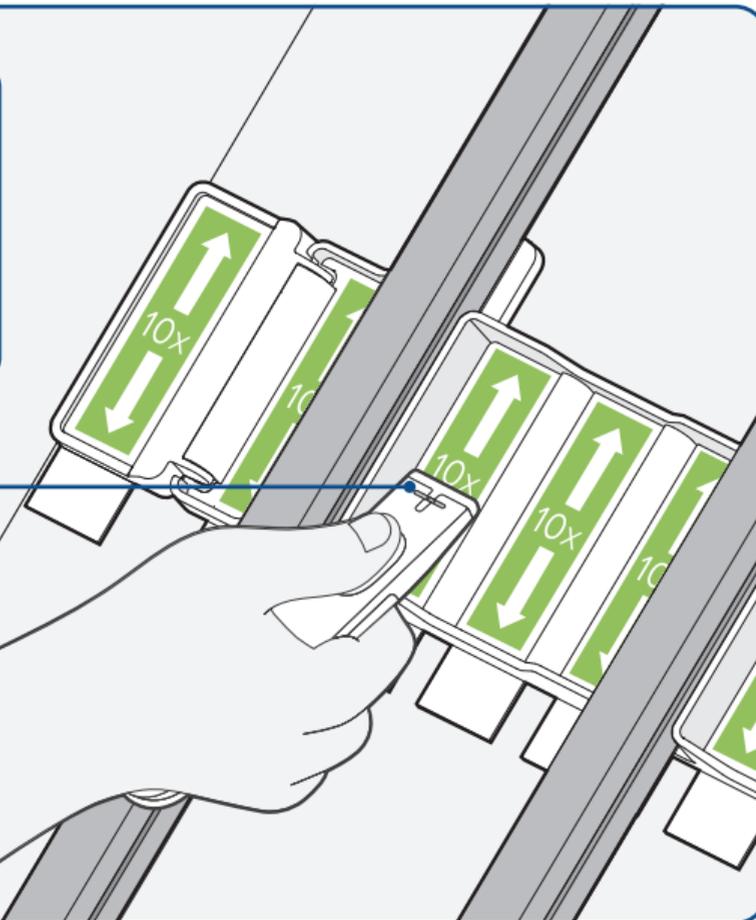


21

Pressionar firmemente as placas de montagem

Utilizar a ferramenta de pressão para esfregar para cima e para baixo **10 vezes em cada reentrância da placa de montagem** para manter a extração.

1x

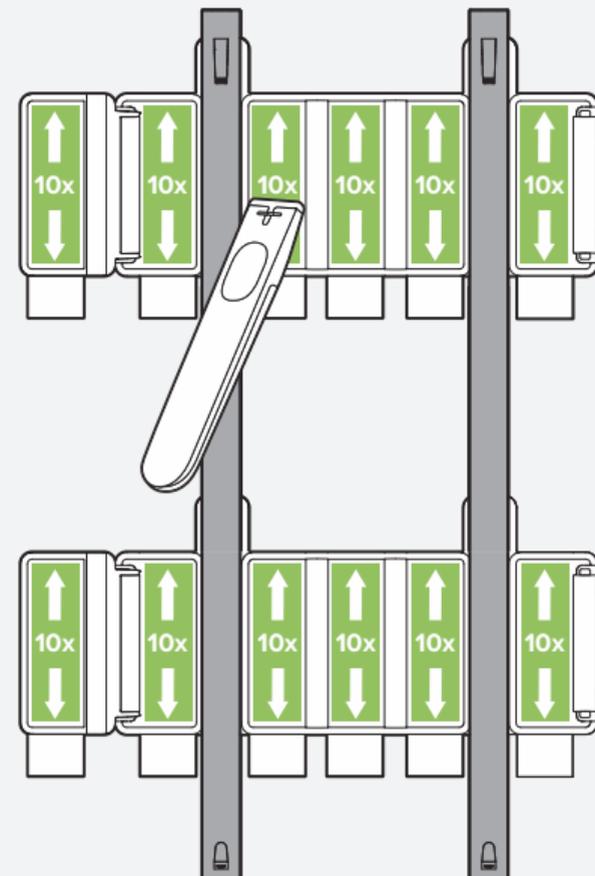

Para obter a máxima força de fixação

↑ Pressionar
10x uniformemente
↓ cada tira

=




max. 10kg

Quanto mais uniformemente, durante mais tempo e com mais firmeza cada tira individual for pressionada, maior será a força de fixação.

22

Colocação do suporte em L frontal


Colocar o *suporte em L frontal* sobre as *calhas de extração* com a haste virada para a parede do armário. Fixe-o com os dois *parafusos*.

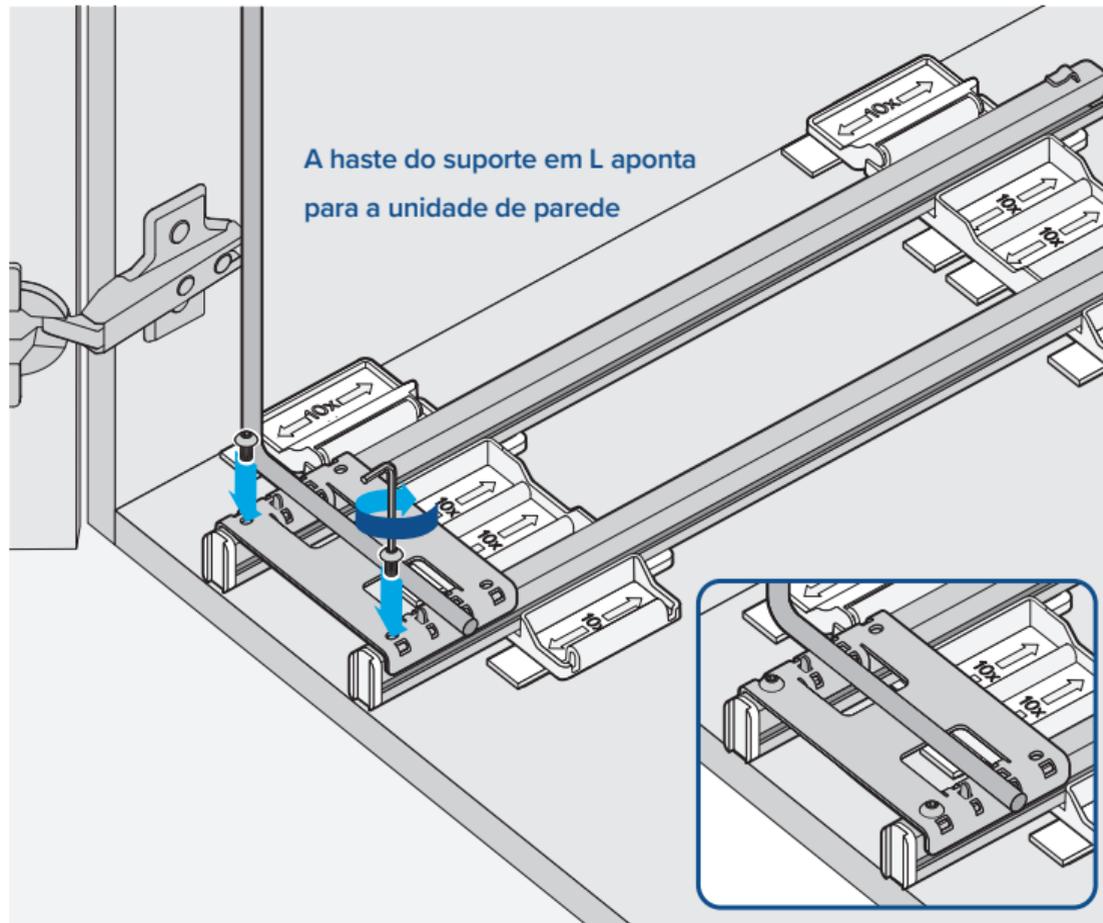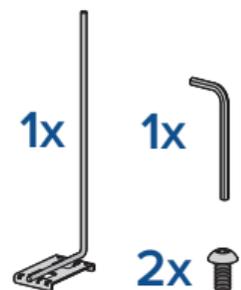

23

Colocação do suporte em L traseiro



Deslize agora o *suporte em L traseiro* para as *calhas de extração* até ficar bem assente sob as patilhas.

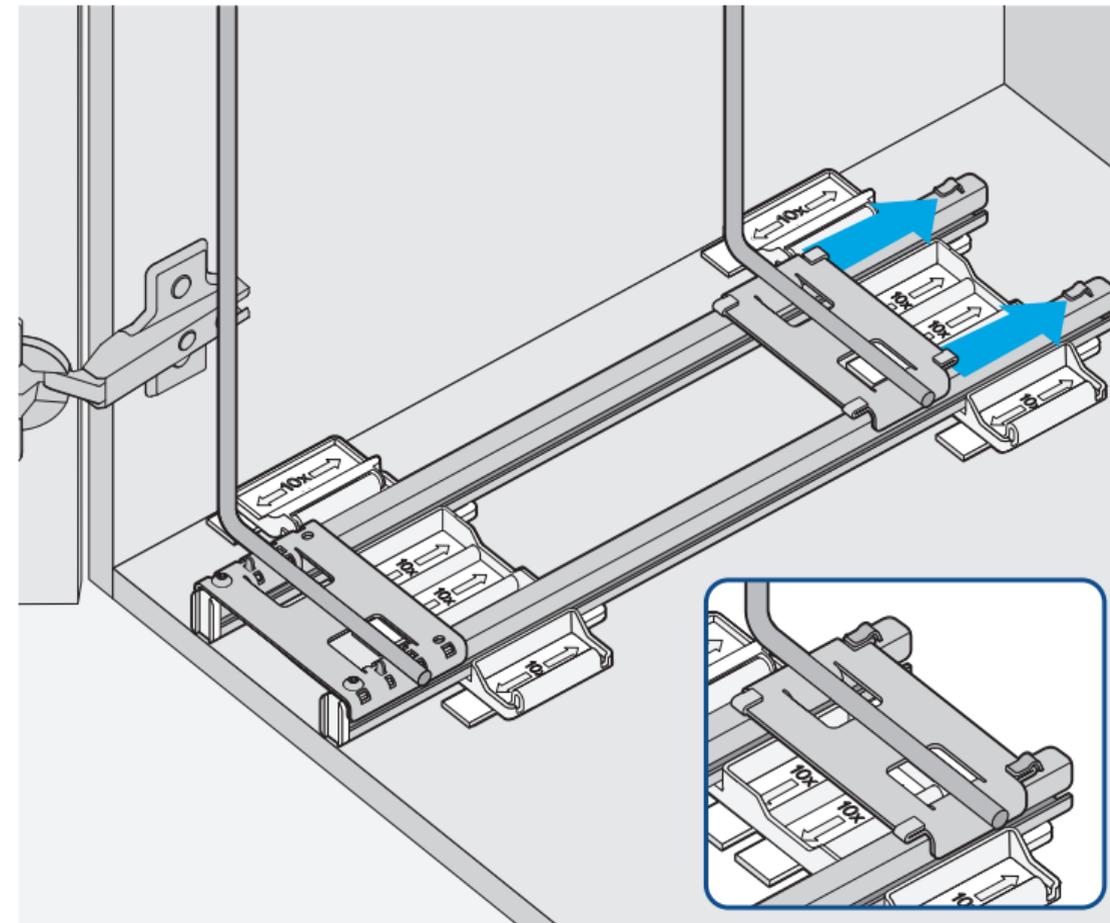

24


Colocação do suporte de fixação

Faça deslizar o *suporte de fixação* para os *suportes em L*.
O lado plano está virado para a frente.

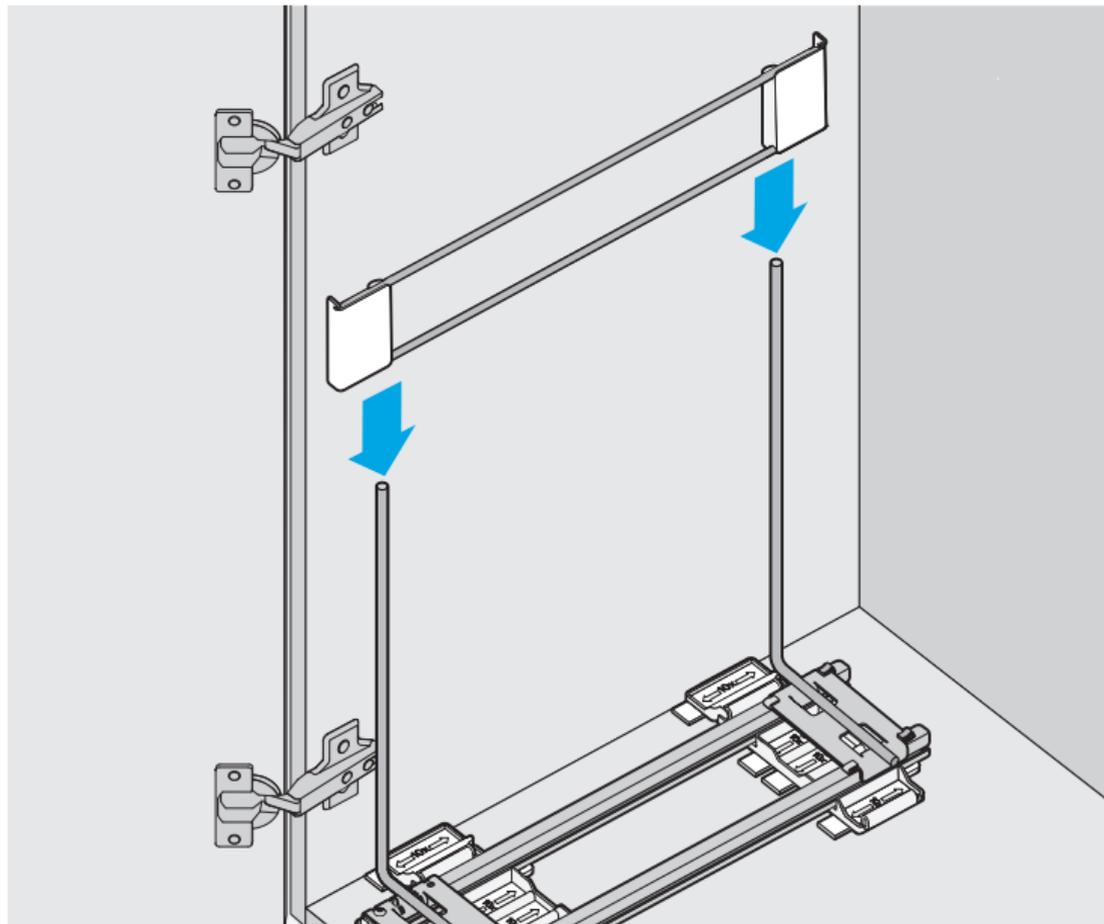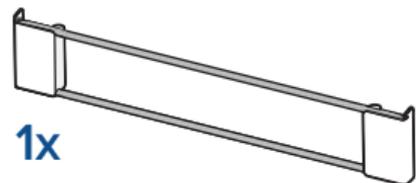**25**

Armazenamento da ferramenta de prensagem



Guardar a *ferramenta de prensagem* na *prateleira*.

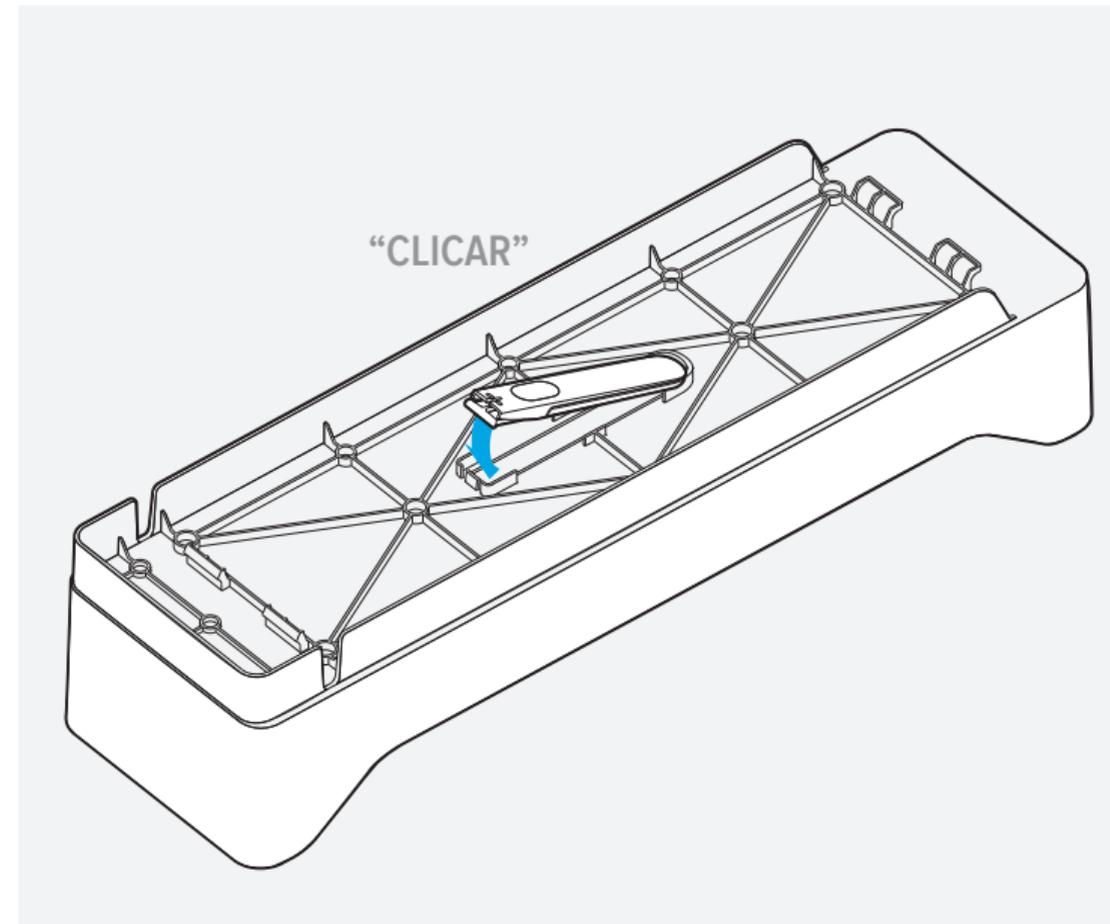1x

26



Engatar a prateleira

Coloque a *prateleira* nas *calhas de extração* e pressione firmemente até ouvir um “clique”. Certifique-se de que a prateleira extraível está totalmente recolhida.

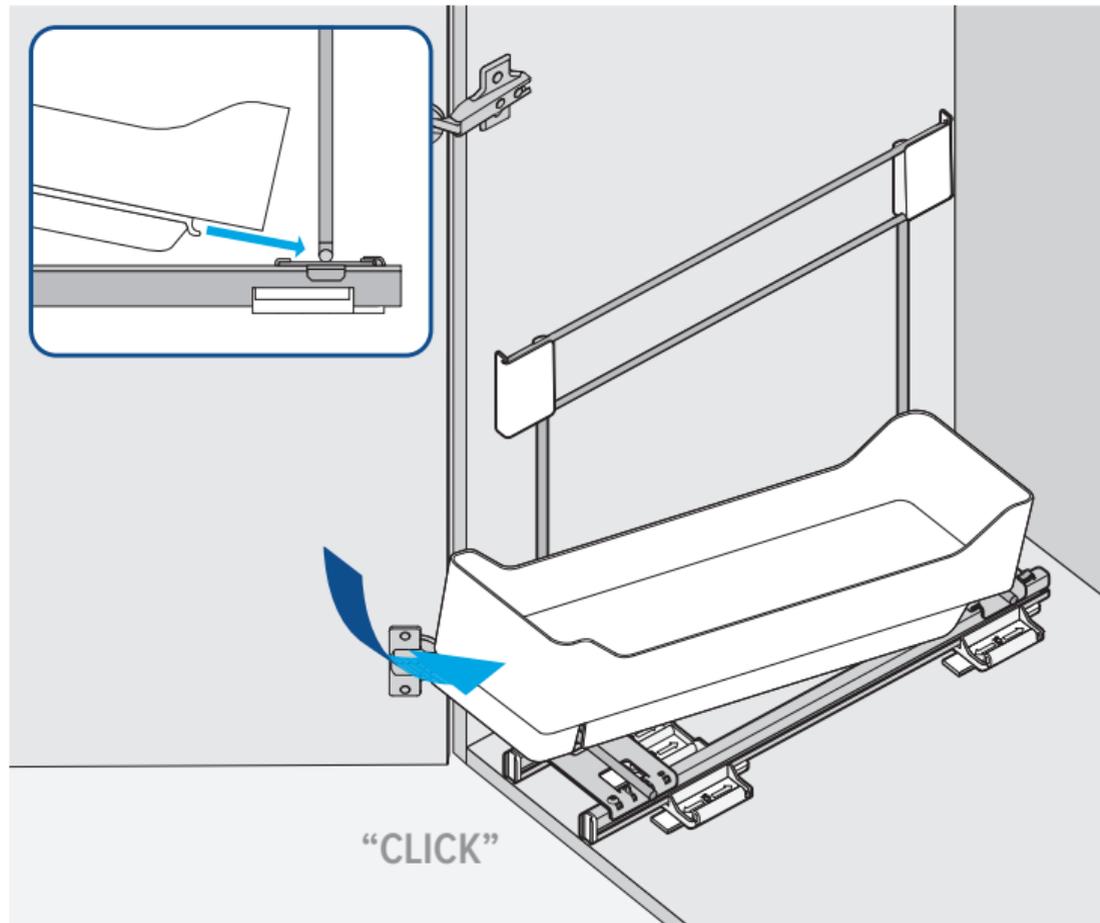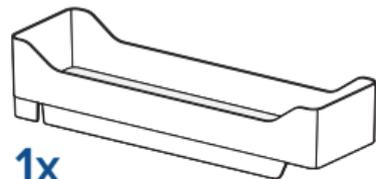**27**

Fixar as caixas


Agora pode prender as *caixas* no *suporte de fixação*.

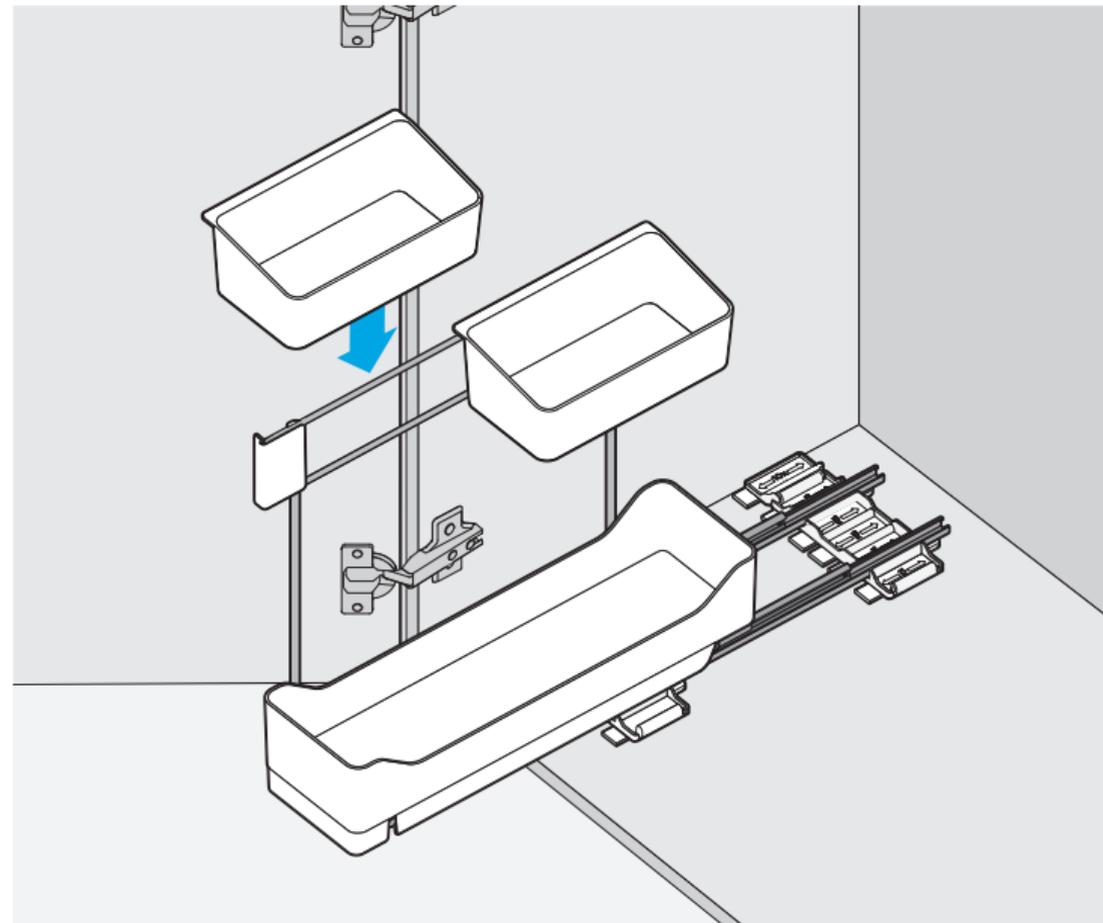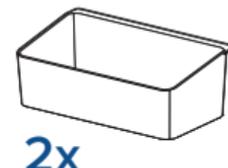


28

Pronto!

A montagem da extensão está concluída. Pode agora ser encheido com o conteúdo pretendido.

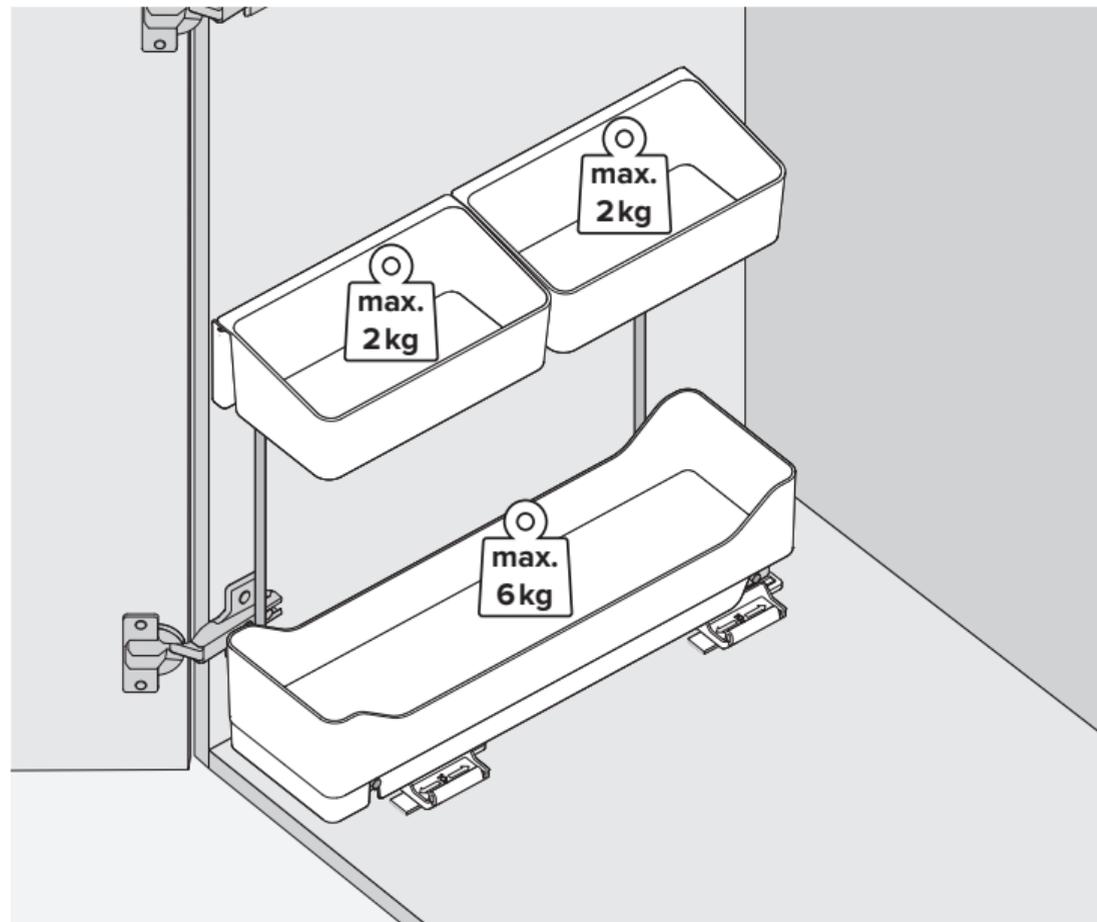


DESMONTAGEM

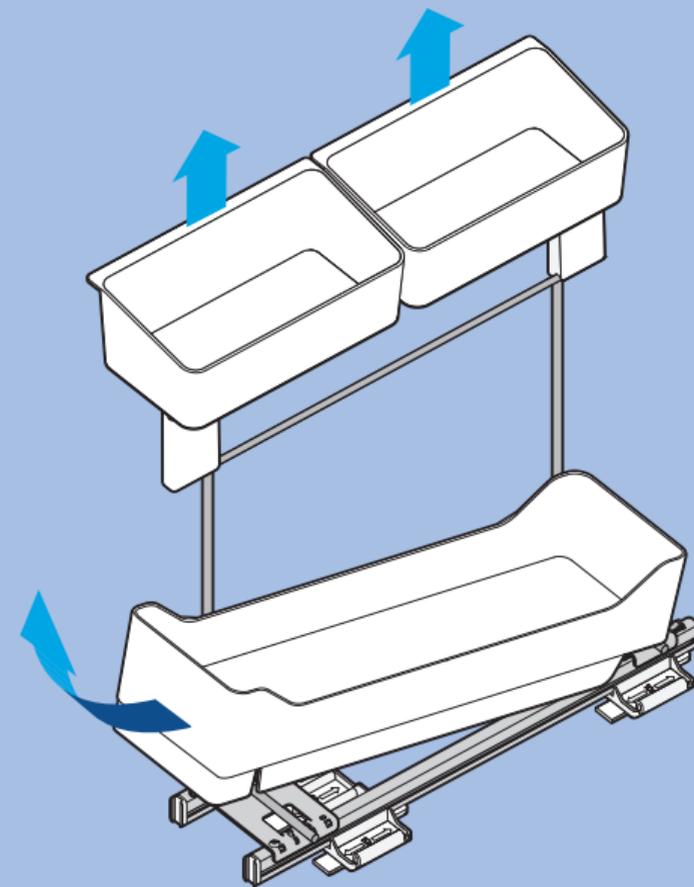

1


Retirar o suporte de fixação

Deslize o *suporte de fixação* para cima para o libertar dos *suportes em L*.

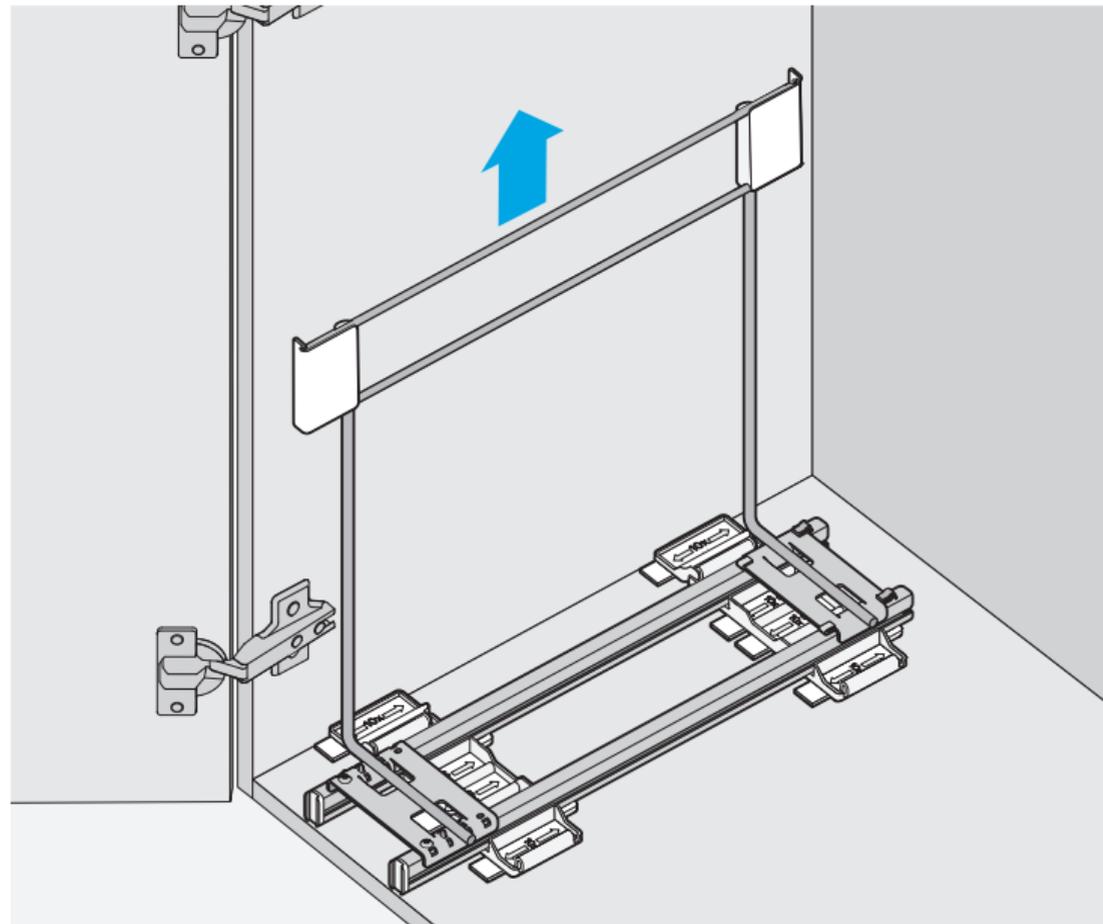**2**

Retirar os dois suportes em L


Desaperte o *suporte em L frontal* e retire ambos os *suportes em L* das *calhas de extensão*.

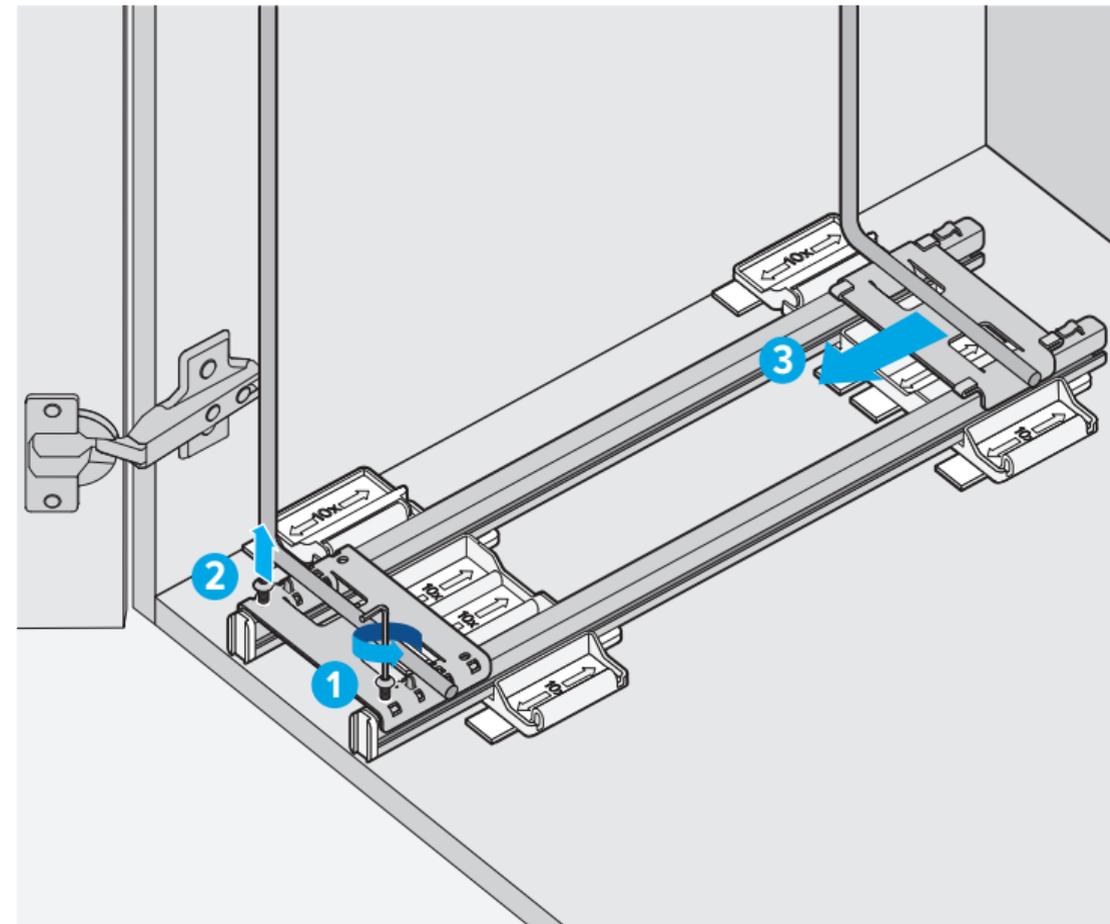

3


Retirar as tiras

Segurar a *placa de fixação* lateralmente sem a pressionar contra o fundo do armário. Segure a tira pela pega e puxe-a lentamente para a frente, paralelamente à base do armário, até se soltar.

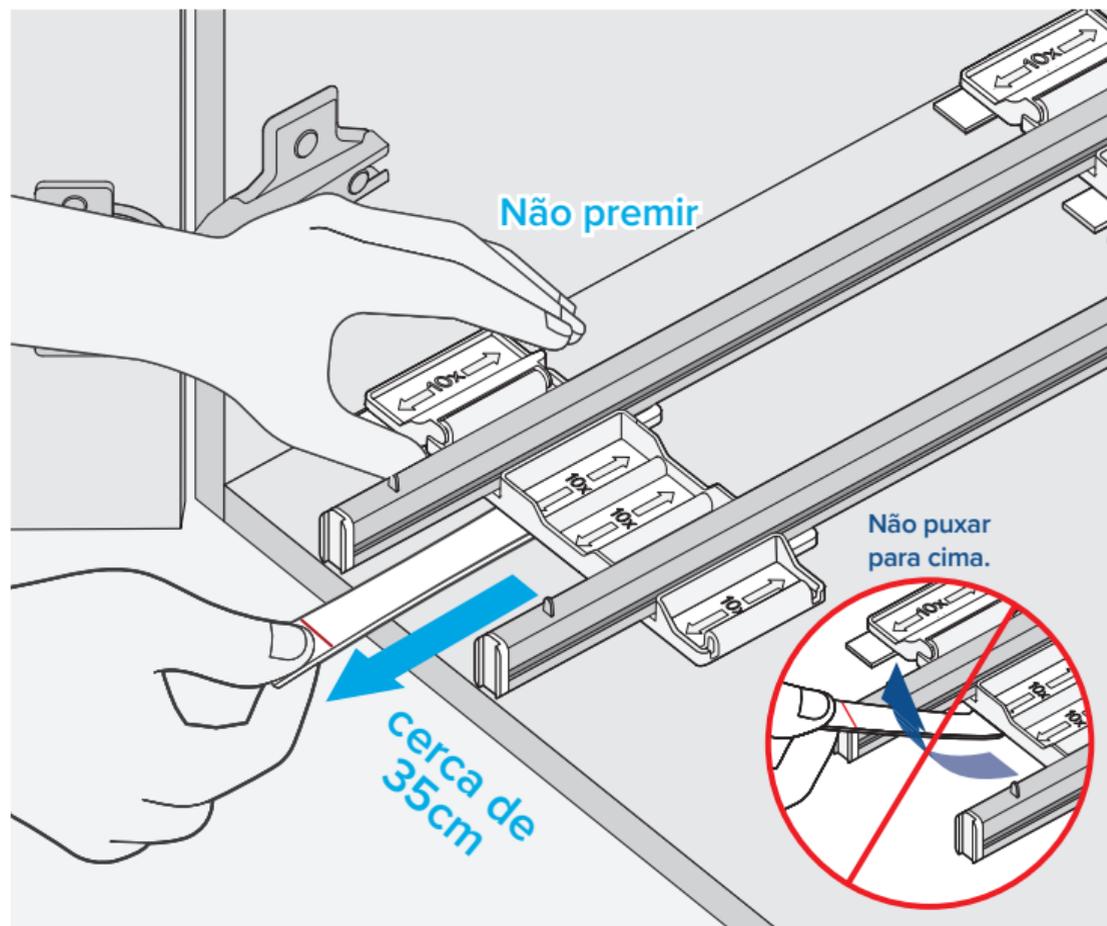**4**

Retirar o conjunto

Retirar o conjunto do armário logo que as duas *placas de montagem* estejam soltas.

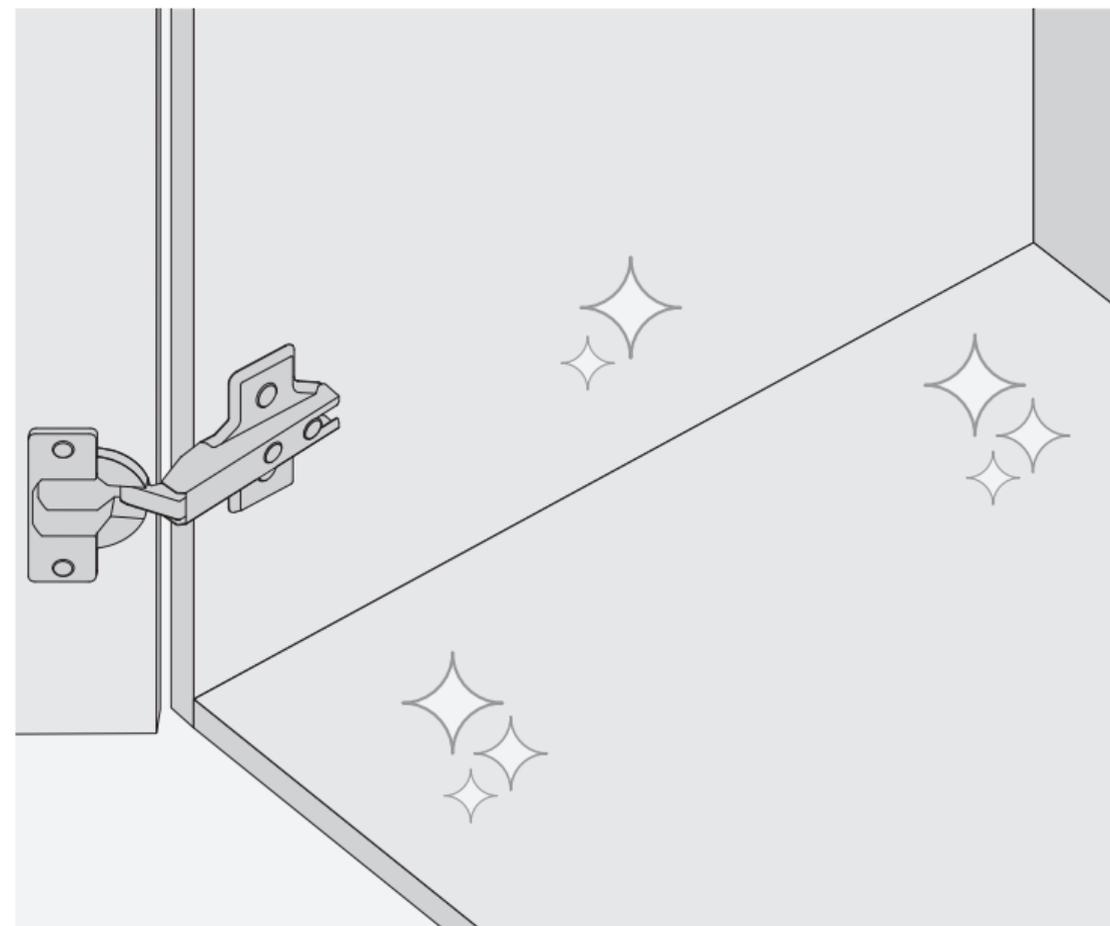

Reutilizável com o pacote de recarga da solução adesiva tesa® Kitchen disponível separadamente.



70064

Service & Feedback:

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Str. 1
DE-22848 Norderstedt

® = reg. tm. tesa SE

www.tesa.com/support

support@tesa.com



RZ 1001698