

Info &
Inspiration:



Istruzioni: Estrazione dal basso

Istruzioni di sicurezza

Si prega di prendere nota di tutti i contenuti delle presenti istruzioni per l'uso e di conservare questo documento per future consultazioni, smontaggi o riapplicazioni.

Utilizzare l'estrattore solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o persone.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

Utilizzare esclusivamente il Powerstrip tesa® allegato o la confezione di ricarica della soluzione adesiva per cassette tesa® KITCHEN, destinata a questo prodotto.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso su superfici orizzontali nelle basi della cucina (altezza inferiore al piano di lavoro <90 cm).

Adatto solo per uso privato convenzionale in cucina.

Temperature continue superiori a 35°C riducono la forza adesiva. Non è adatto per l'incollaggio a temperature inferiori a 15°C. L'umidità non deve superare il 50%. Se non viene

rispettata, c'è il rischio di distacco sotto carico.

Prima dell'applicazione, verificare l'idoneità del piano d'appoggio e le temperature e l'umidità prevalenti nel sito di applicazione. Il piano deve essere pulito, asciutto, privo di polvere e di grassi, portante e stabile. Osservare le informazioni sulla pulizia e sui supporti idonei riportate nelle presenti istruzioni di installazione e sulla confezione. Supporti non idonei, una pulizia errata o insufficiente del supporto possono causare il distacco del collante, con conseguenti danni al supporto, al sistema o alle persone.

Assicurarsi che l'elemento del mobile in cui si effettua il montaggio sia sicuro e non possa ribaltarsi. Controllare anche che il ripiano su cui si sta effettuando l'incollaggio sia sufficientemente protetto dal ribaltamento.

Lo scaffale può essere caricato con un carico massimo di 10 kg. Posizionare con cautela gli oggetti sul ripiano e non farli mai cadere sull'estraibile. Un carico eccessivo, soprattutto quando viene estratto, può causare l'allentamento del collegamento adesivo e danneggiare la superficie!

Distribuire il peso in modo uniforme sull'impronta per evitare uno sbilanciamento. Carichi non uniformi possono danneggiare il prodotto e comprometterne le proprietà di funzionamento.

Attenzione! Rischio di schiacciamento. Utilizzare sempre la guida con cautela per evitare danni e lesioni. Il funzionamento a scatti può danneggiare la guida, gli oggetti possono rovesciarsi e cadere o l'incollaggio può allentarsi.

Le perdite di liquidi possono danneggiare le guide e la base del cassetto e indebolire il collante, causando il deterioramento delle proprietà di scorrimento o il distacco del cassetto dal mobile.

Non rimuovere il cassetto dalle guide quando è carico!

Tenere bambini e animali lontani dal cassetto o sorvegliarli! Se possibile, fissare le porte del mobile con serrature di sicurezza per bambini, per evitare che i bambini aprano l'estraibile e si feriscano o danneggino il prodotto.

Attenzione! Rischio di soffocamento! Tenere le strisce adesive tesa® Powerstrips lontane dai bambini piccoli - c'è il rischio di confonderle con le gomme da masticare.


Non adatto al contatto diretto con gli alimenti.

Pulire gli elementi estraibili tesa® con un panno morbido e umido e un detergente delicato o una soluzione di sapone. Asciugare con un panno asciutto.


Controllare regolarmente l'elemento estraibile e il collegamento adesivo, soprattutto in caso di carichi frequenti o pesanti. Cercate segni di usura o di distacco delle strisce Powerstrips. Se la connessione adesiva perde la sua forza di tenuta nel tempo, si stacca in alcuni punti o mostra altri segni di usura, sostituire la connessione adesiva con la confezione di ricarica di soluzione adesiva per cassette tesa® KITCHEN.

Spellare le tesa® Powerstrips solo come descritto nelle istruzioni per la rimozione. Non strappare o rimuovere con la forza. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il substrato.




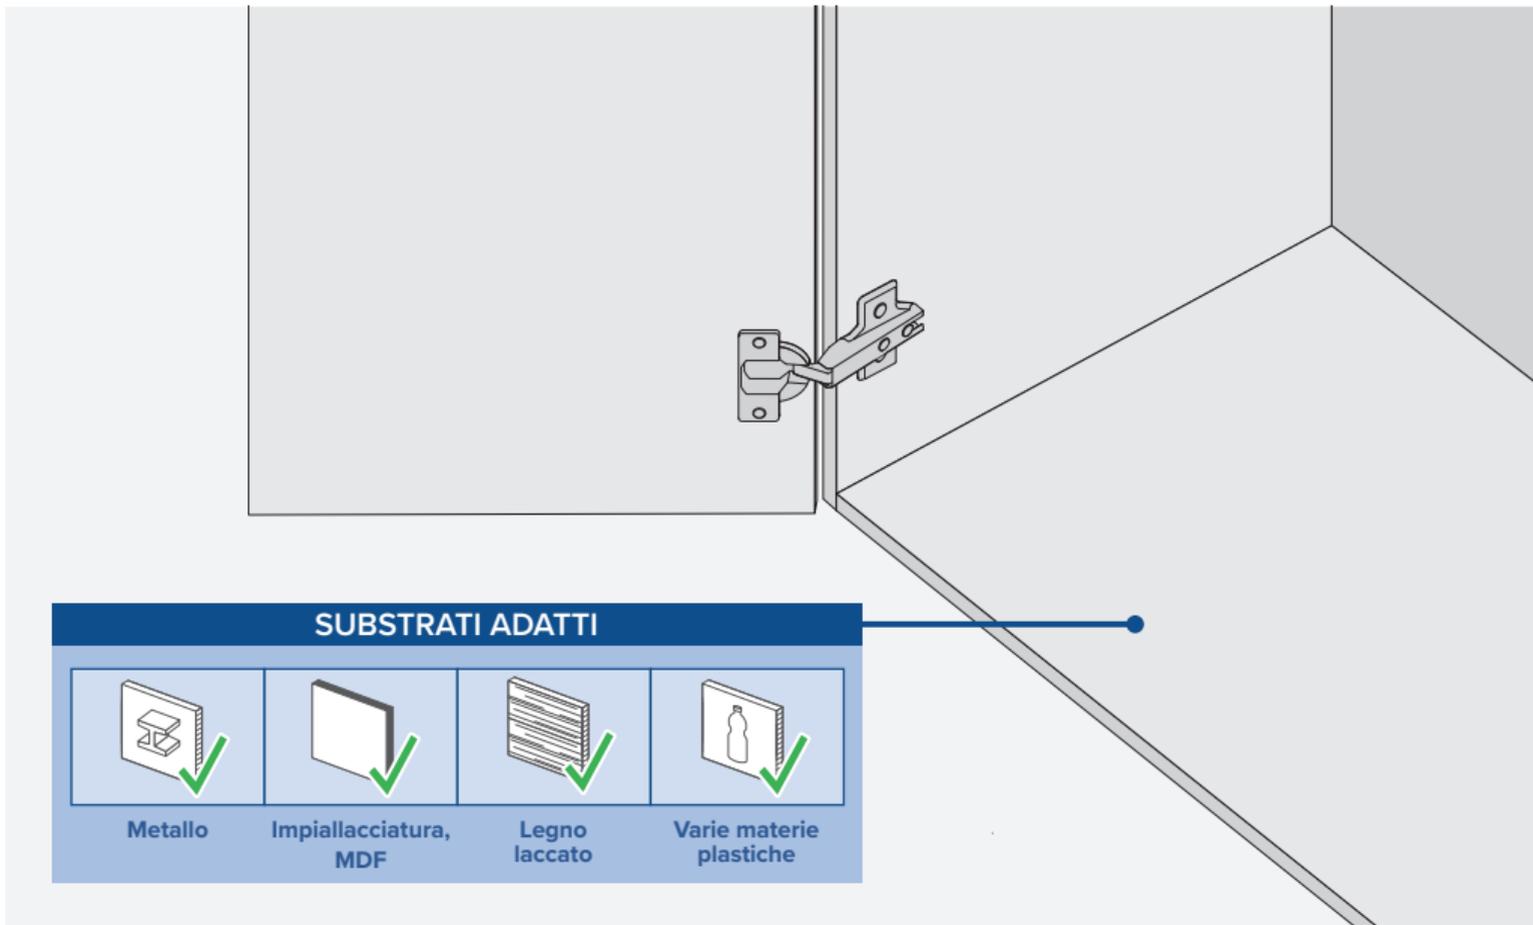


Contenuto

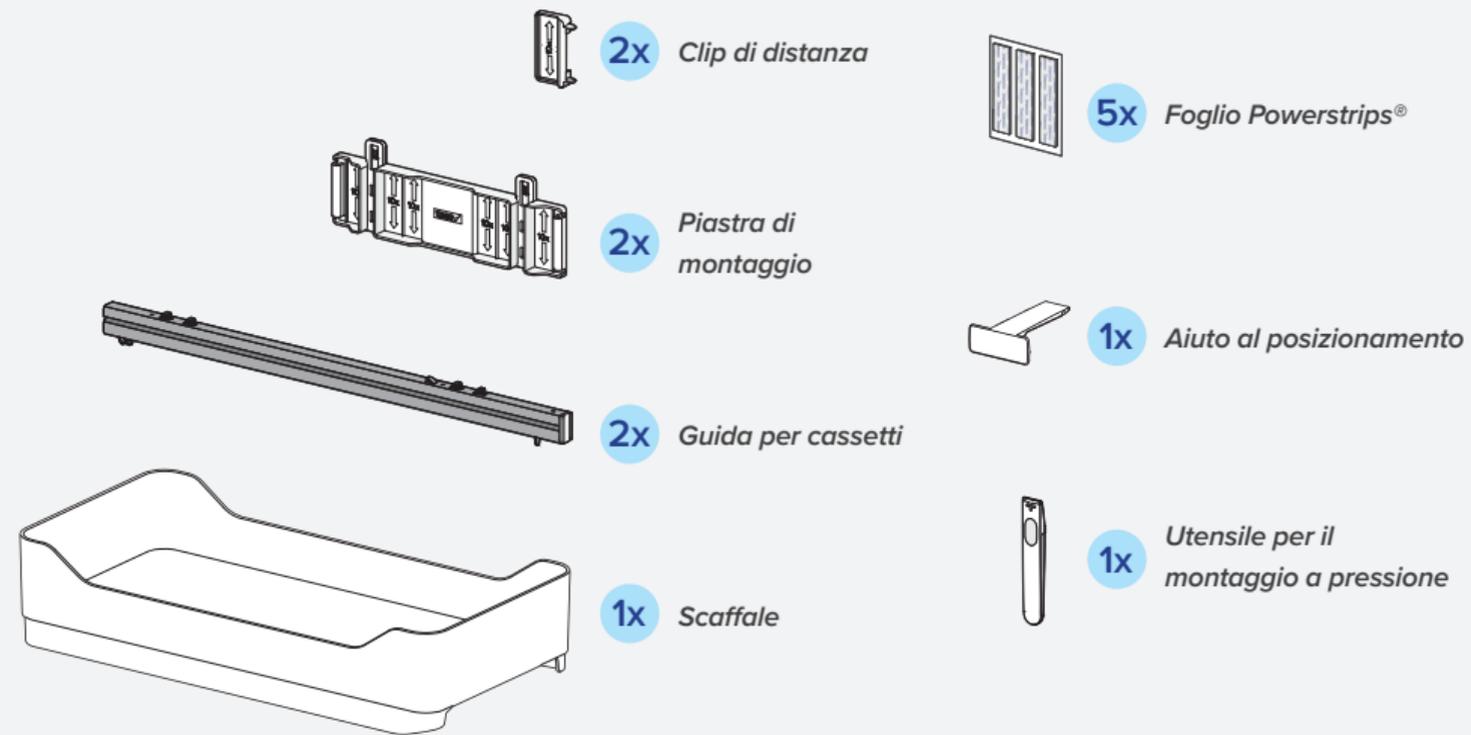


INSTALLAZIONE: ESTRAZIONE DAL BASSO

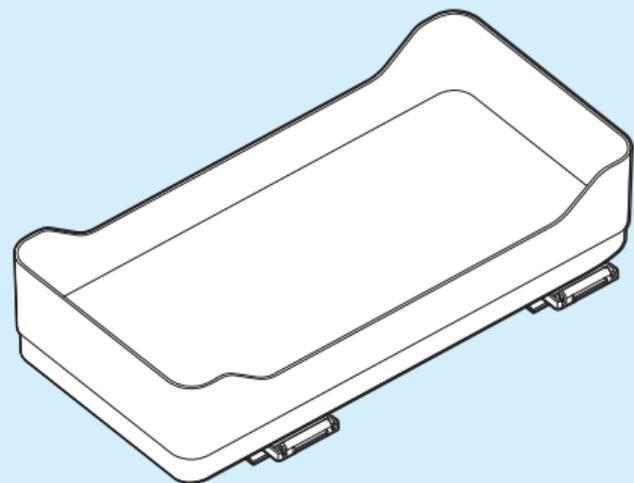

L'installazione è possibile su entrambi i lati dell'involucro, anche sul lato della porta.

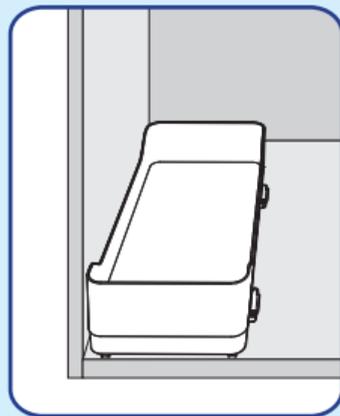

sinistra

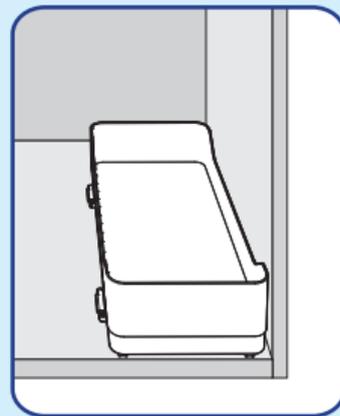


diritto

1

Iniziamo!

Seguire attentamente le istruzioni per ottenere **un'installazione sicura** e la **massima forza di tenuta**. Assicuratevi inoltre di disporre di una **superficie adatta**. Pulire preventivamente con alcool (isopropanolo, in alternativa alcol metilico) o, se non disponibile, con un detergente per vetri. Non adatto: Detergenti per bagno, detergenti multiuso e acqua saponata.

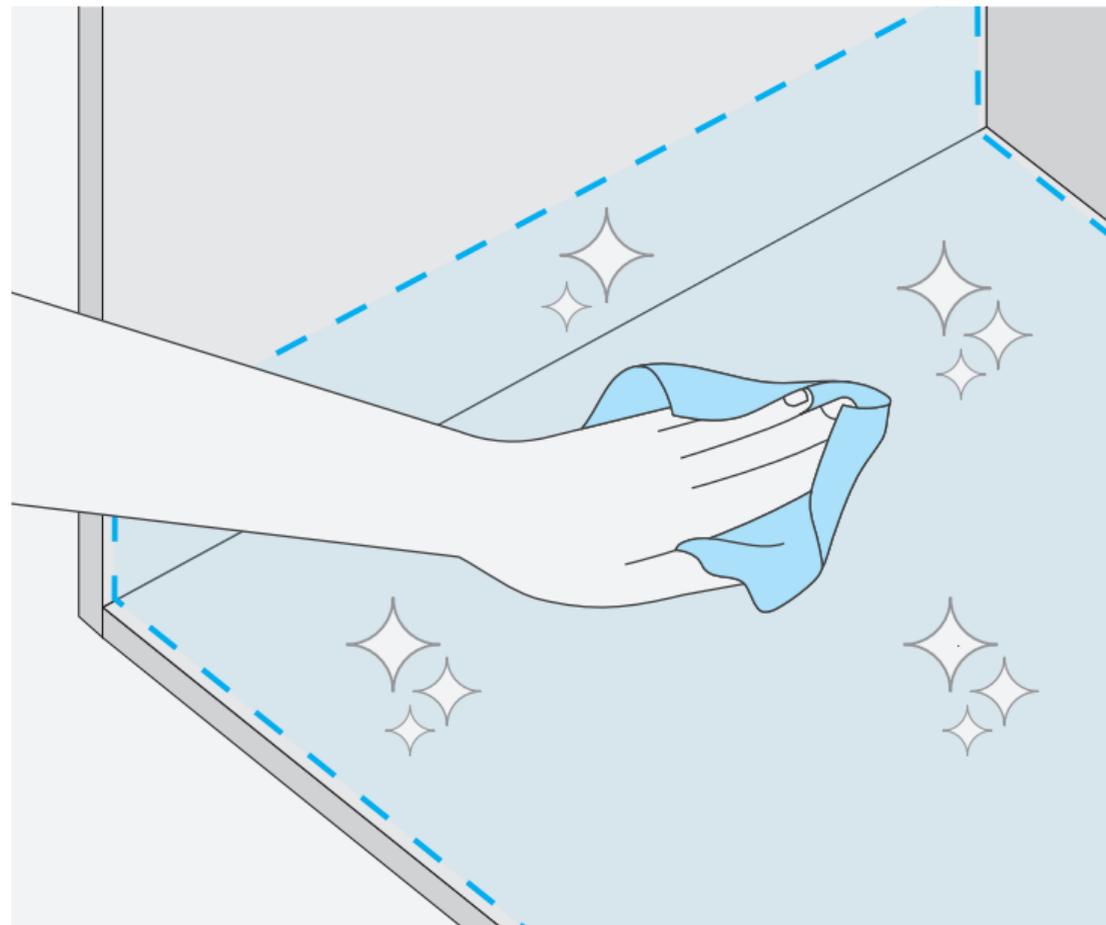


2

Montaggio della prima piastra di montaggio

1. tenere la *piastra di montaggio* con la superficie liscia rivolta verso l'alto. Assicurarsi che sia nella posizione corretta, come mostrato nella figura.

2. agganciare la *piastra di montaggio* alle *guide di estrazione*.



1x



2x



=

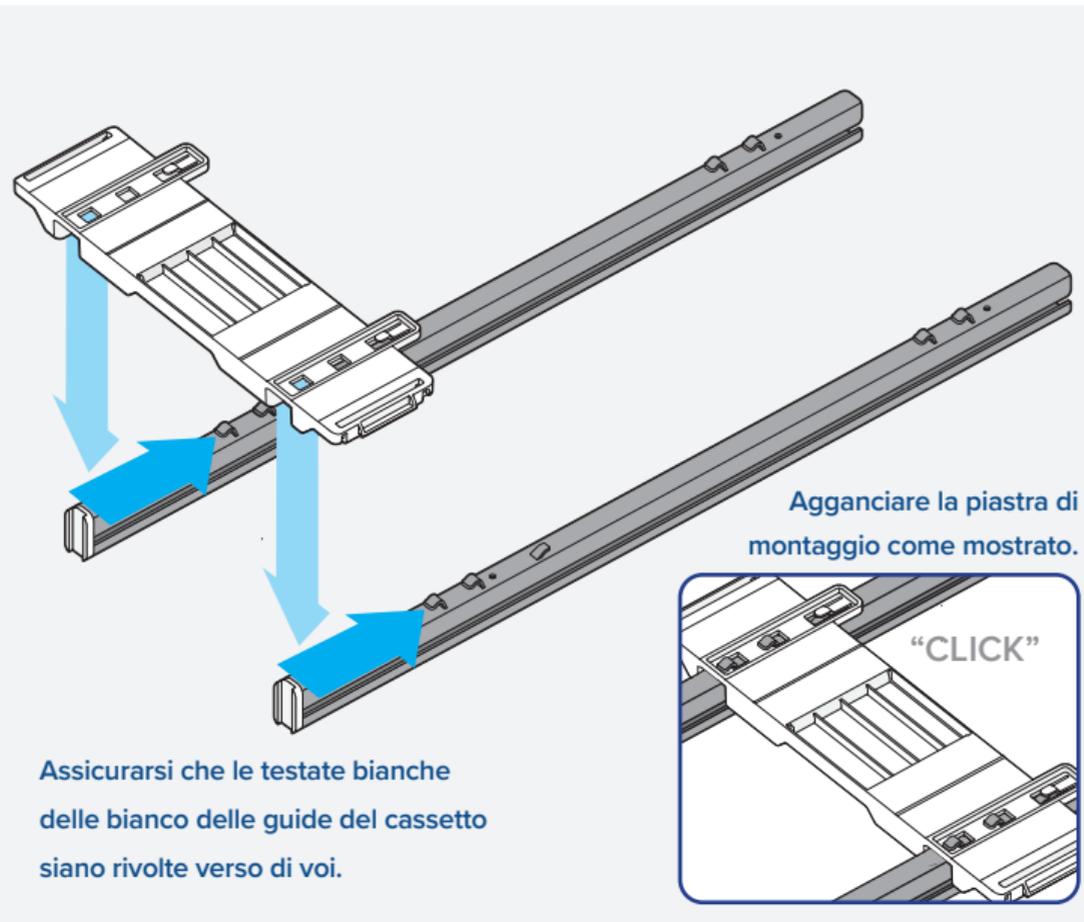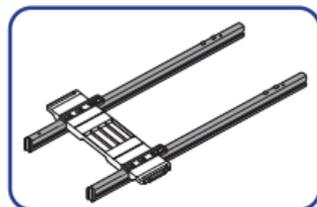


3



Montaggio della seconda piastra di montaggio

Collocare la seconda *piastra di montaggio* sulle guide del cassetto come illustrato e agganciarla ai fori *quadrati*.

1x

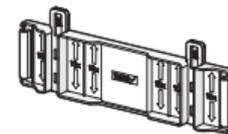

=

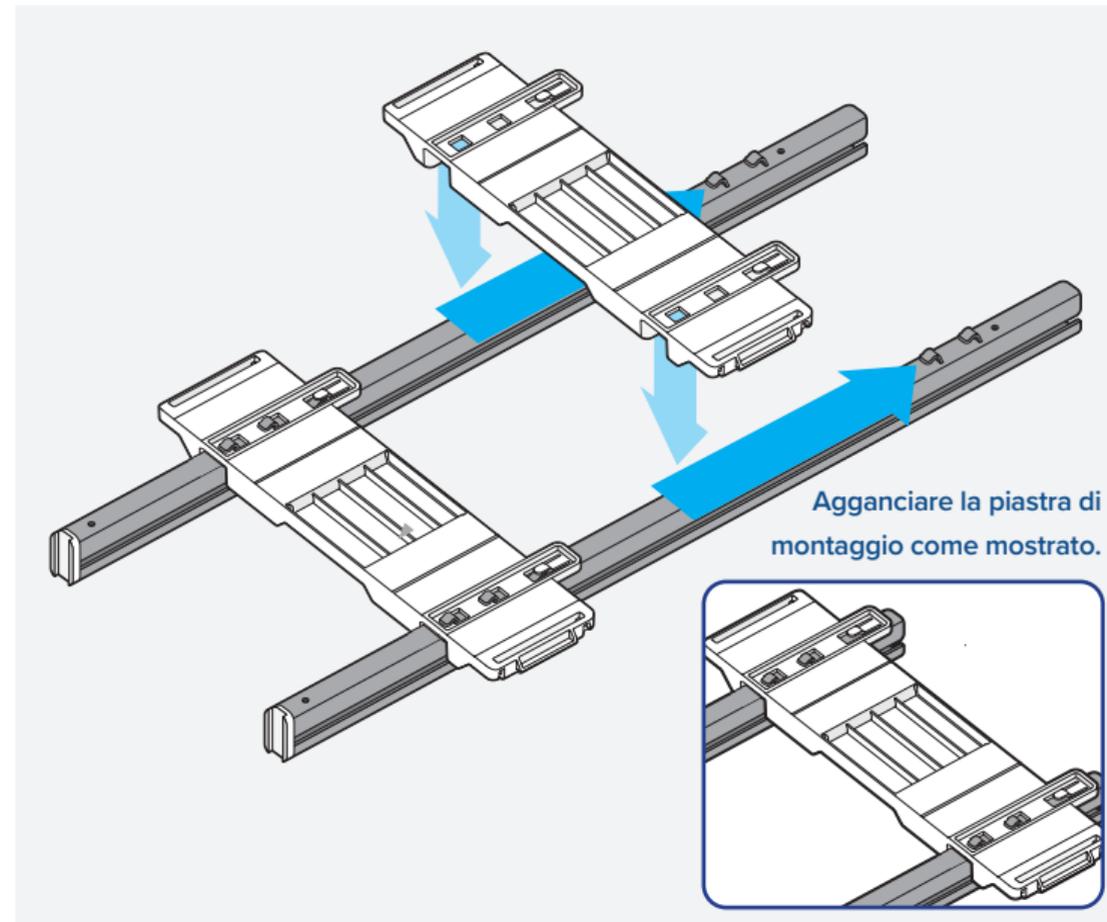
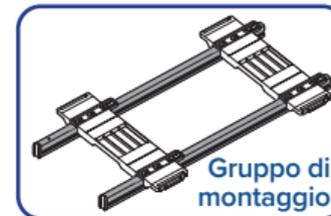


4 sinistra

Preparare il gruppo allineato a sinistra

Girare il gruppo in modo che le *piastre di montaggio* siano rivolte verso il basso, come illustrato.

Inserire *le clip* distanziali nelle *piastre di montaggio* sul lato sinistro.

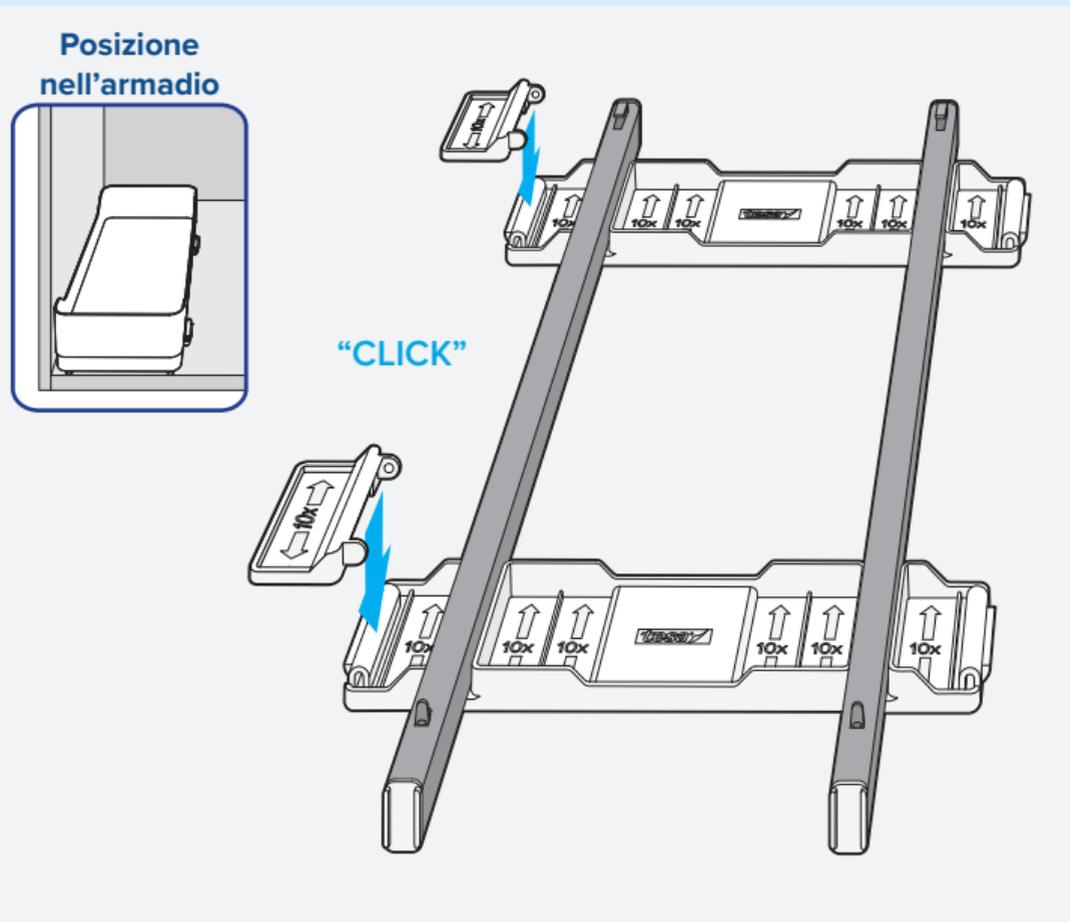
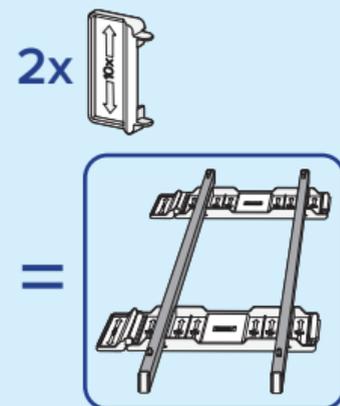


4 diritto

Preparare il gruppo allineato a destra

Girare il gruppo in modo che le *piastre di montaggio* siano rivolte verso il basso, come illustrato.




Inserire *le clip* distanziali nelle *piastre di montaggio* sul lato destro.

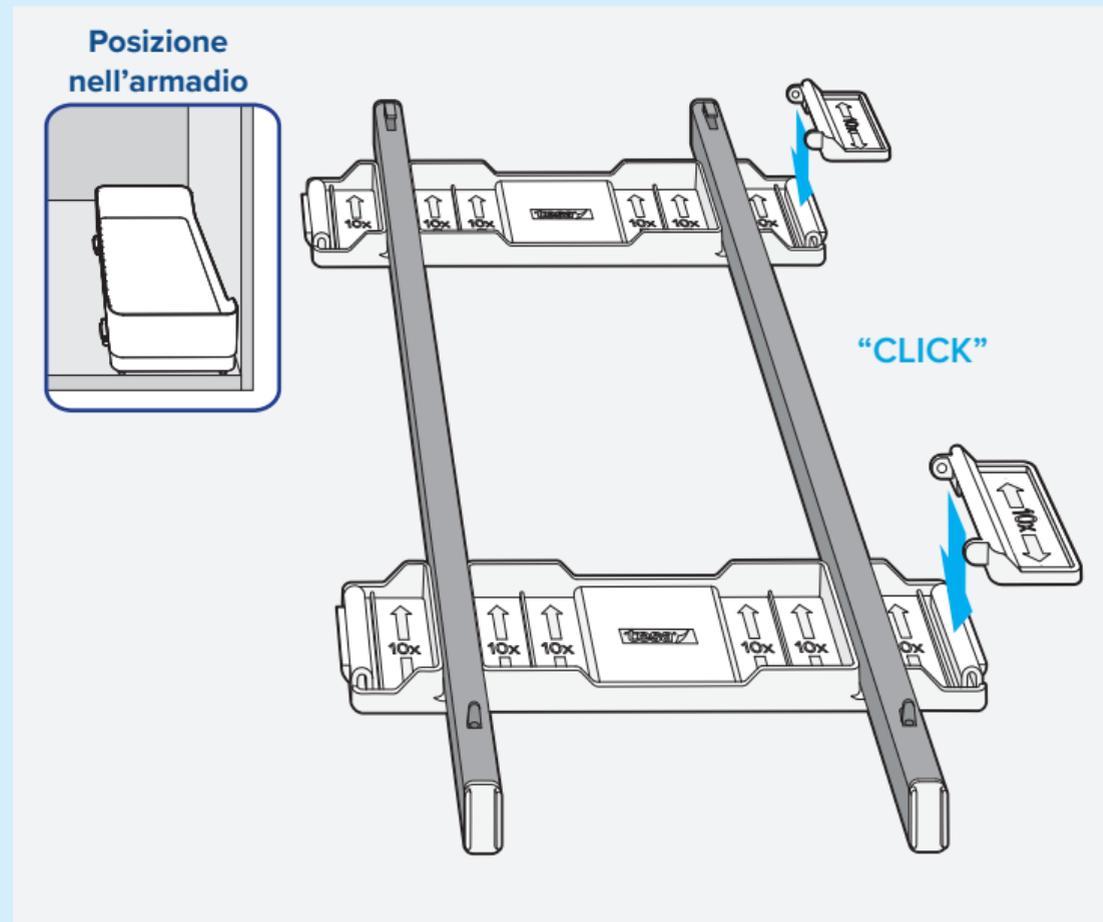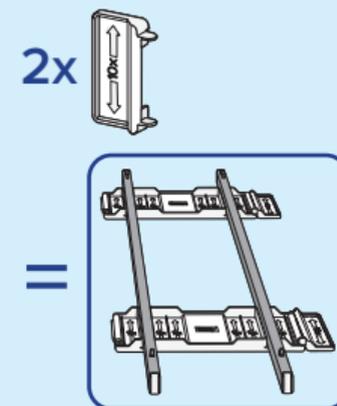

5

Girare il gruppo e attaccare le strisce

Girare il gruppo in modo che sia rivolto verso l'alto con le *piastre di montaggio* come mostrato. Incollare tutte le **12 strisce individuali** sulle superfici lucide fornite. Fare attenzione a non toccare la superficie adesiva.

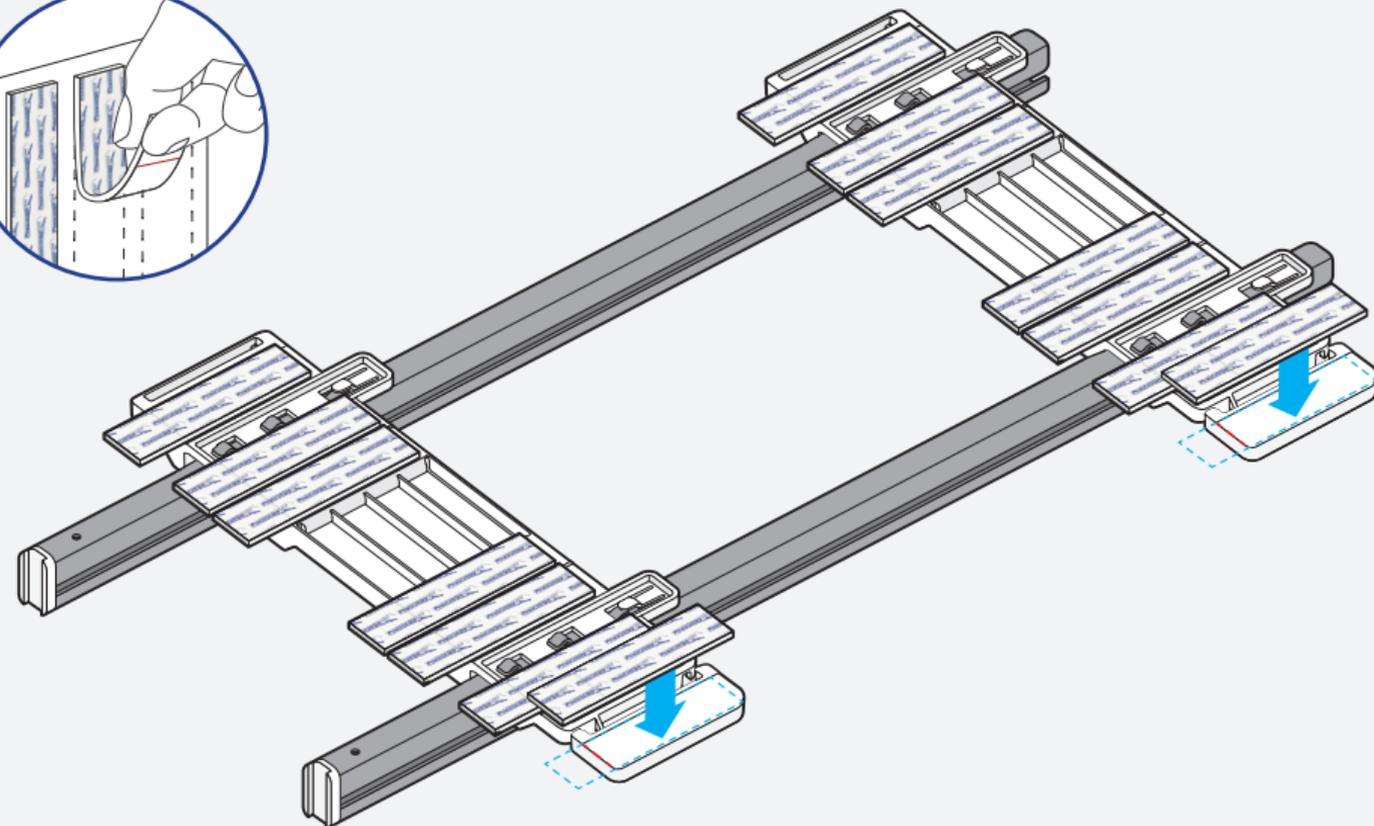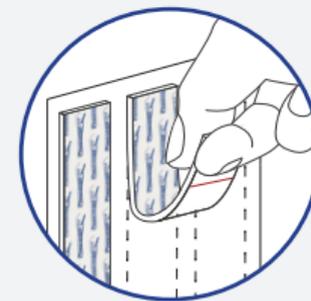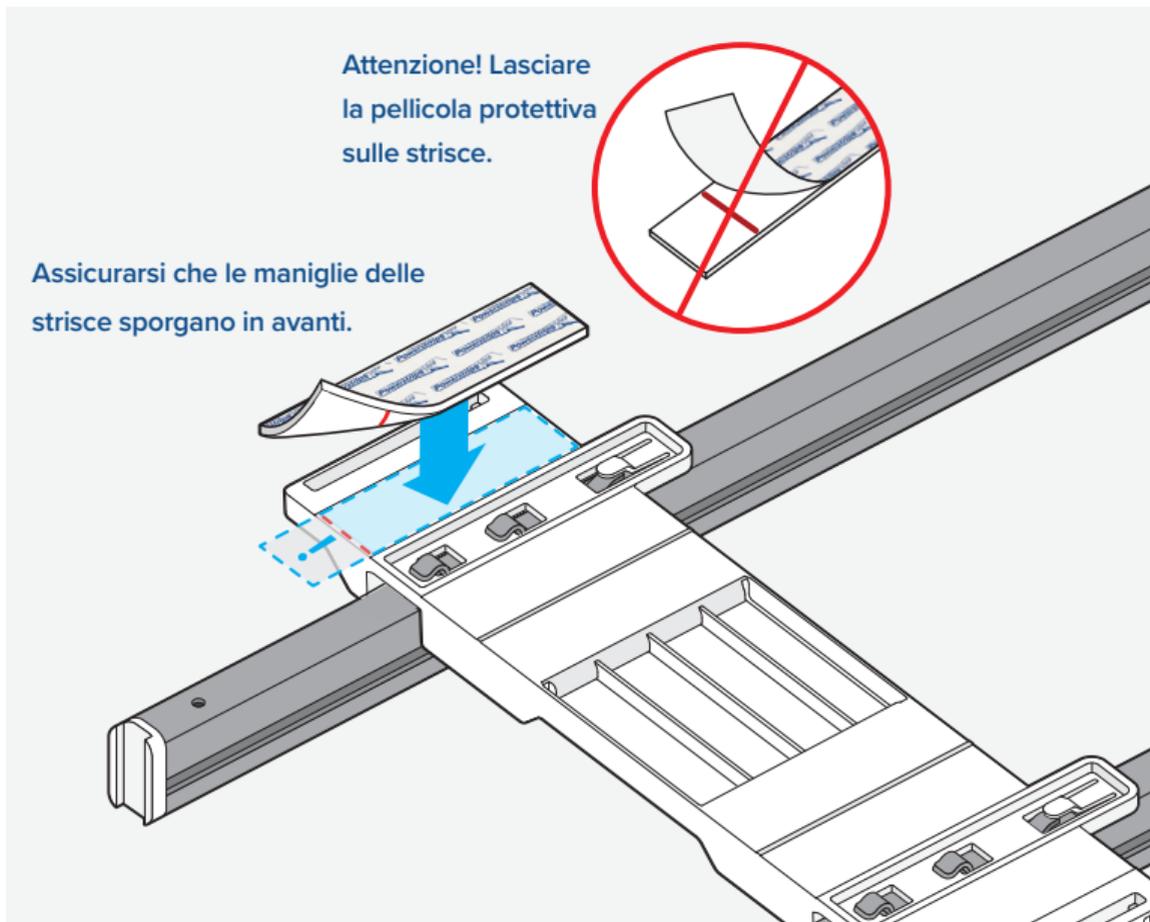
5x

i

Scegliere l'opzione di montaggio più adatta:



A: Sul lato dell'armadio con cerniera - continuare da **pagina 14** con il **passo 6**

B: Sul lato dell'armadio senza cerniera - continuare da **pagina 23** con il **passo 13**

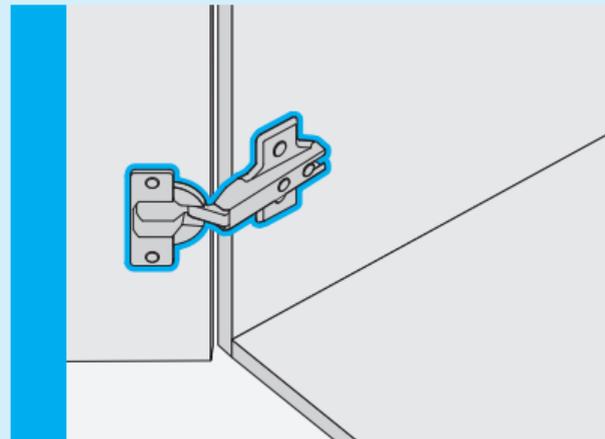


Opzione A

Con cerniera

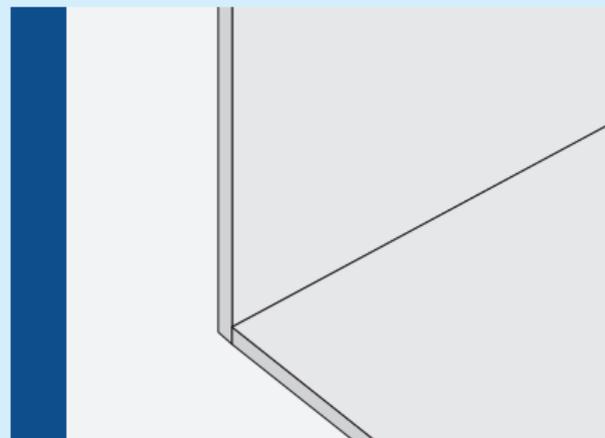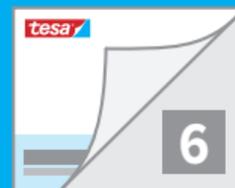

Opzione B

Senza cerniera

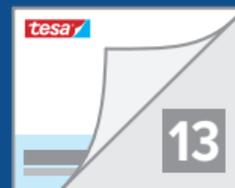


Inizio: Opzione A

Con cerniera

sinistra

diritto

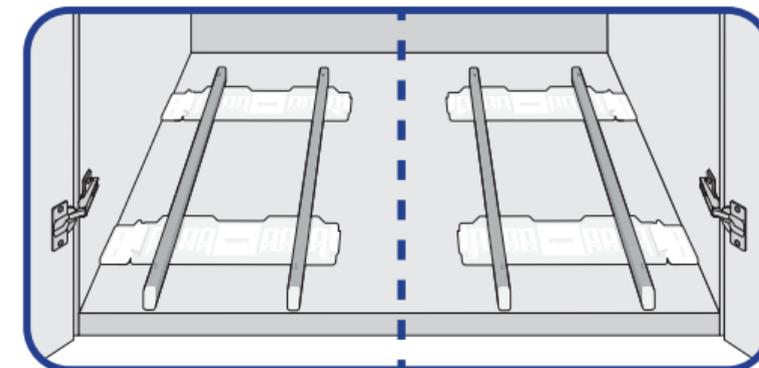

I passi seguenti sono mostrati a titolo di esempio sul lato sinistro.


L'installazione può essere riprodotta anche sul lato destro.

6

Posizionamento del modulo nell'armadio

Posizionare il modulo nell'armadio come illustrato, con le **strisce** rivolte verso il basso. Lasciare la pellicola protettiva sulle strisce. Agganciare quindi il dispositivo di **posizionamento** al bordo anteriore della **piastra di montaggio**. Far scorrere il modulo nell'armadio in modo che il dispositivo di **posizionamento** sia appoggiato al bordo anteriore dell'armadio.

1x

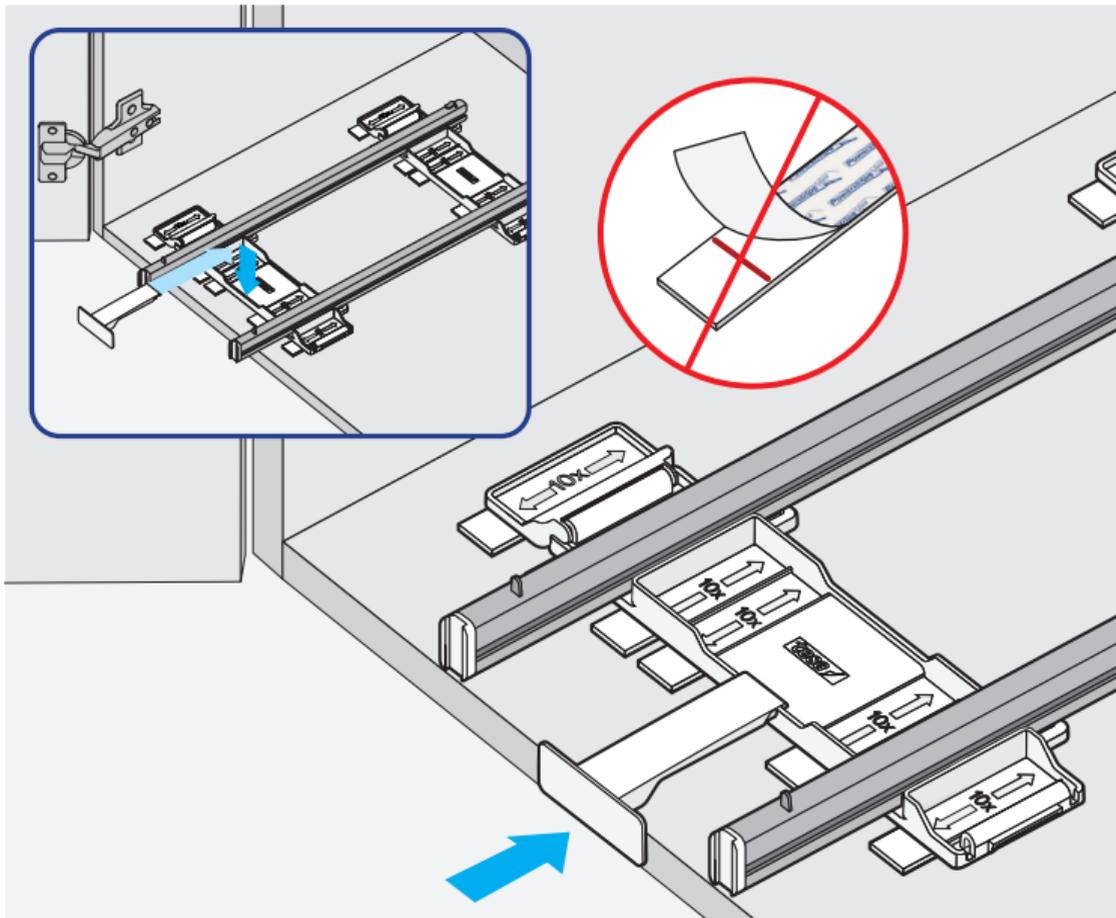


Opzione A

7

Allineare il gruppo a filo

Allineare il gruppo a filo a sinistra o a destra nell'armadio. Le **clip distanziali** sono piatte sul pavimento.


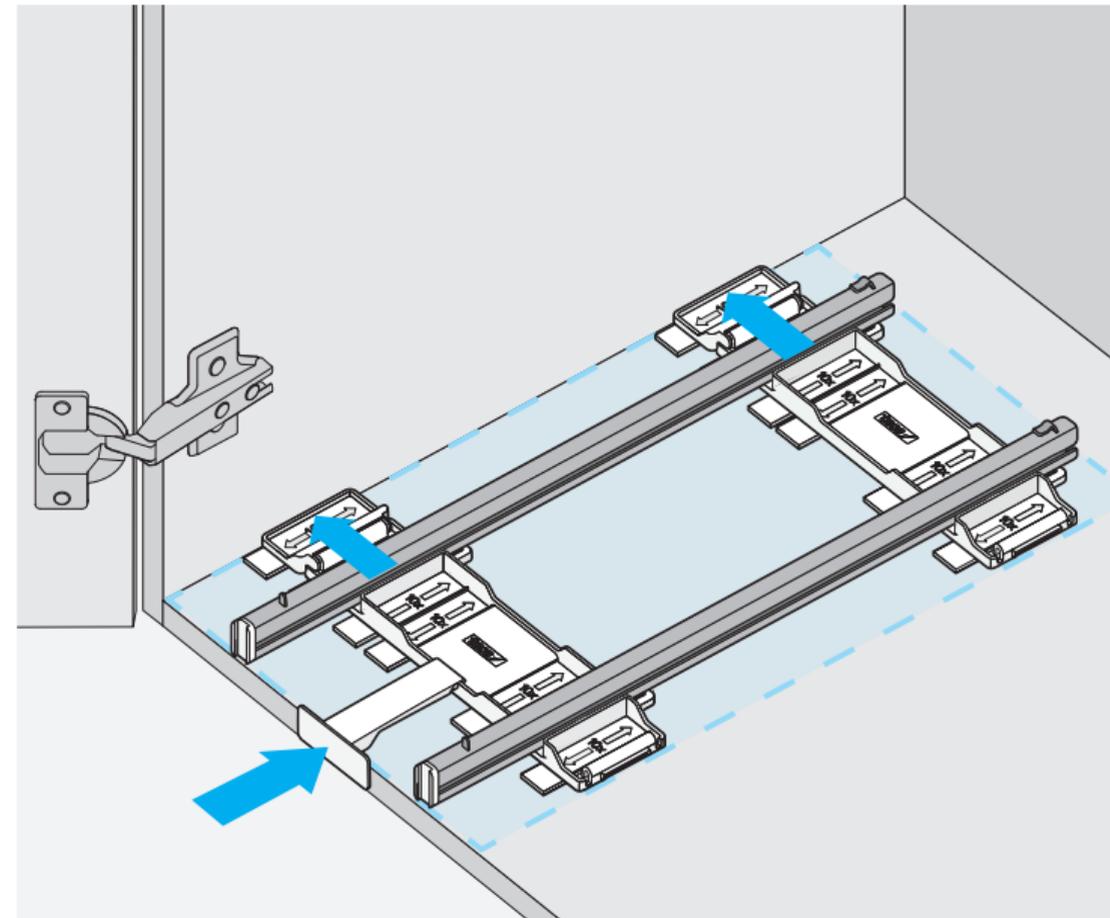


Opzione A

8

Fissare la clip distanziale anteriore

Fissare il gruppo a mano in modo che non si muova. Per prima cosa piegare verso l'alto la *clip distanziale anteriore*. Rimuovere la pellicola protettiva e quindi piegarla verso il basso con la *striscia*.

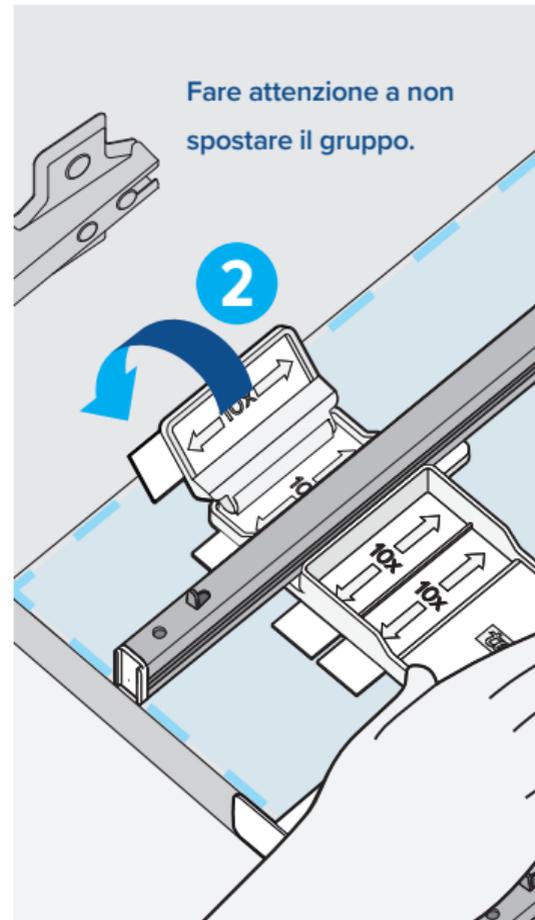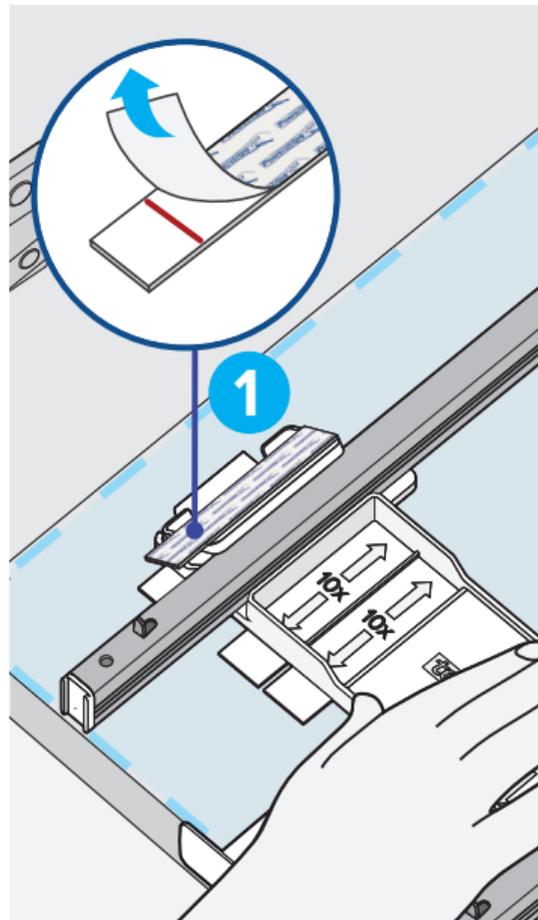


Opzione A

9

Fissaggio del distanziale posteriore

Ripetere la sequenza del passo precedente per la *clip distanziale posteriore*.

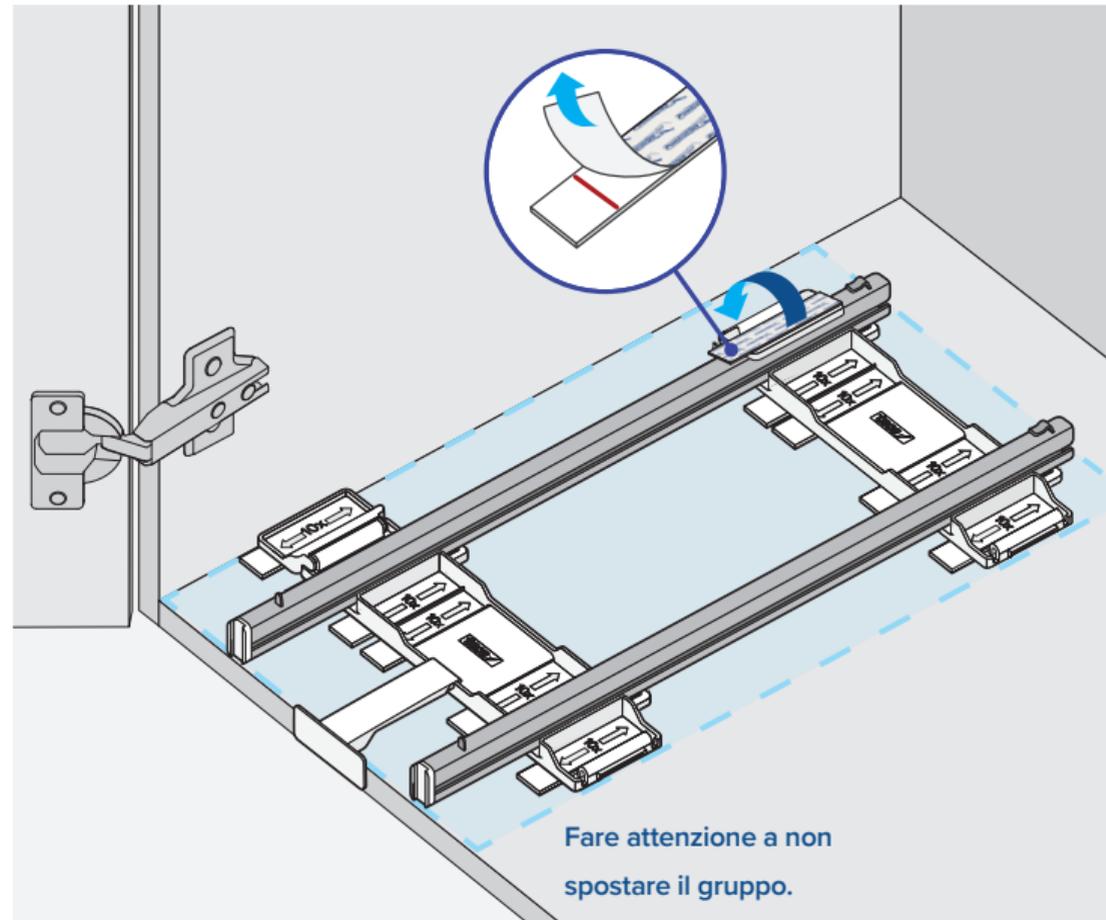


Opzione A

10


Premere le clip distanziali

Premere con forza le clip *distanziali* con le dita. Rimuovere il dispositivo di *posizionamento*.

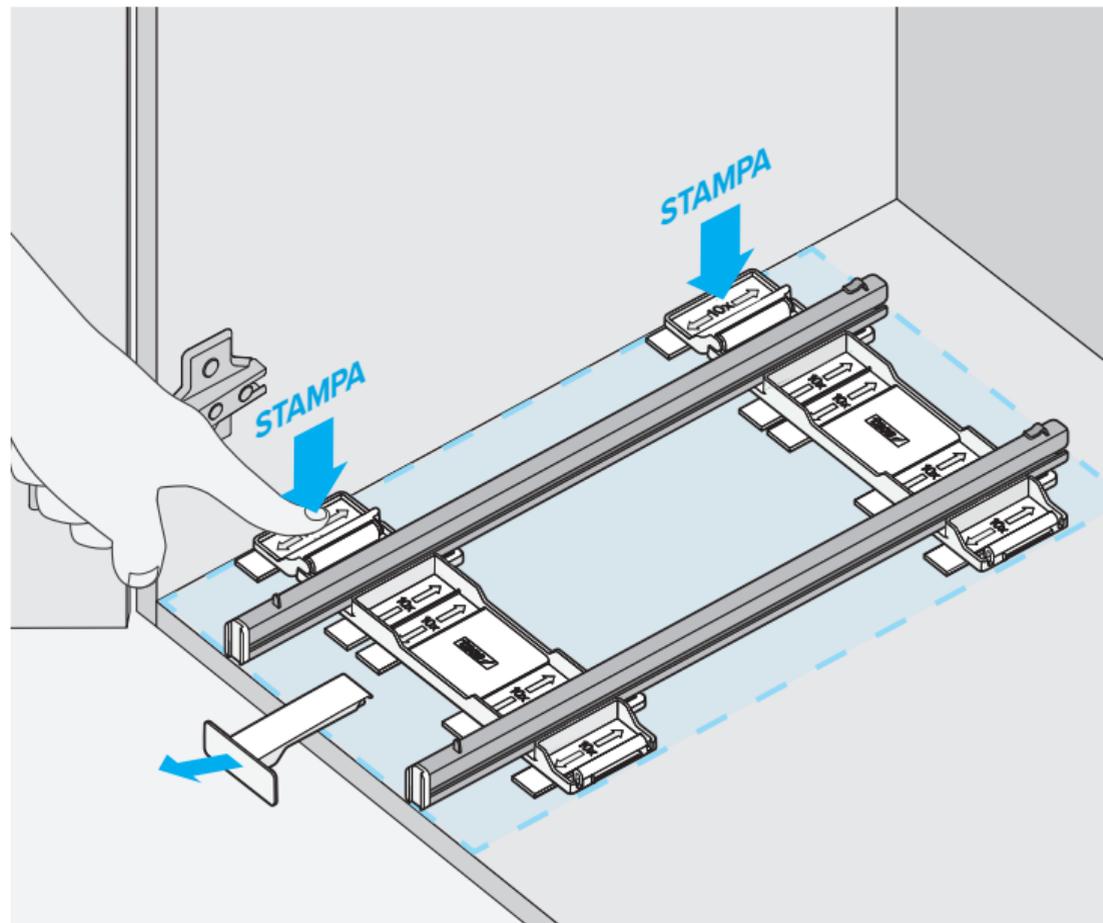**Opzione A****11**

Rimuovere la pellicola protettiva


Ora piegate il gruppo verso l'alto e rimuovete le pellicole protettive dalle *10 strisce rimanenti*.

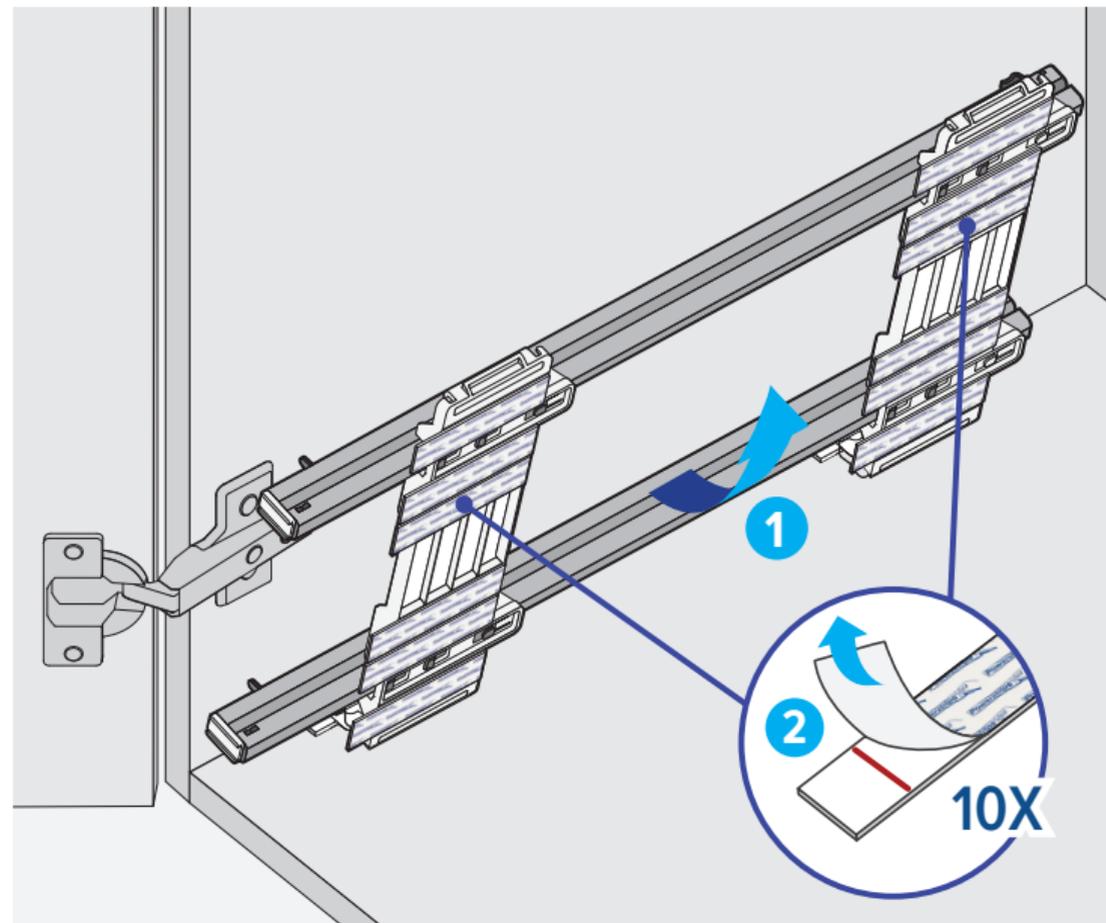**Opzione A**


12

Incollare le piastre di montaggio

Piegare il gruppo verso il basso e premere saldamente le *piastre di montaggio* in posizione.

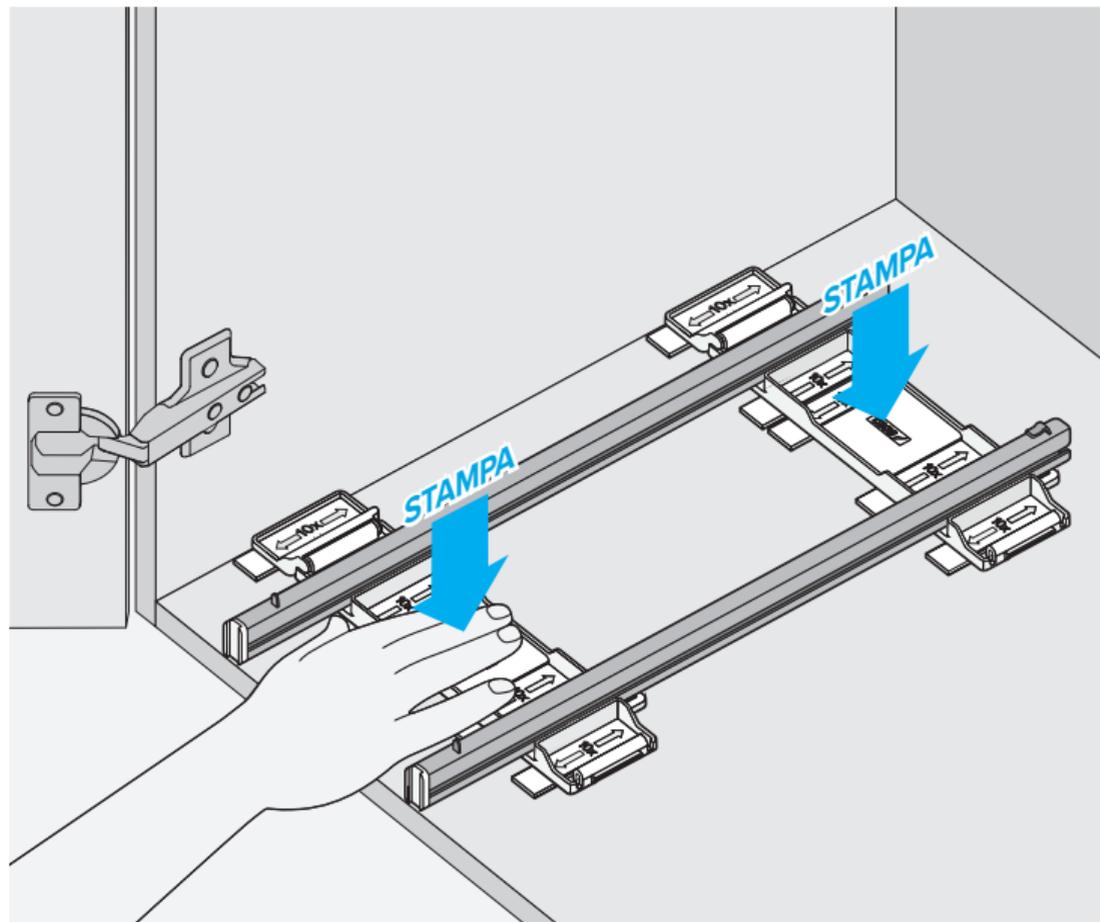


Opzione A

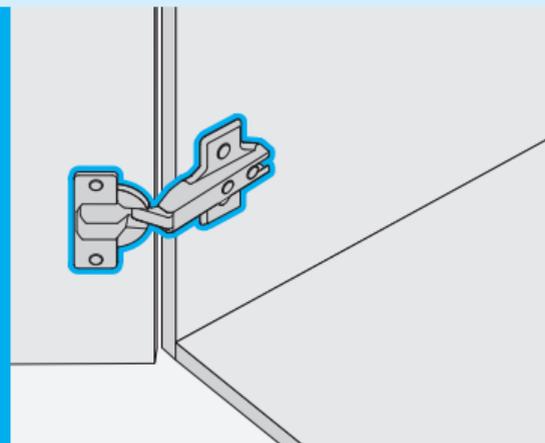


Opzione A

Con cerniera - Continuare da pagina 33 con il passo 21

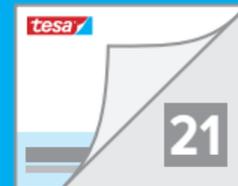

I passi seguenti sono mostrati a titolo di esempio sul lato sinistro. L'installazione può essere riprodotta anche sul lato destro.

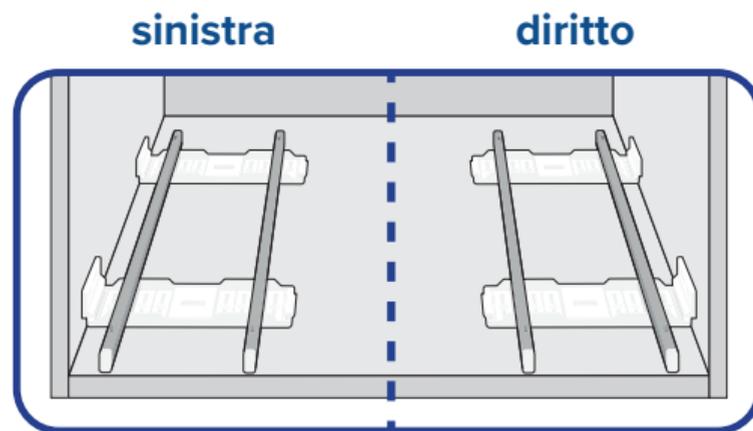

Inizio: Opzione B


Senza cerniera

13

Posizionamento del modulo nell'armadio

Posizionare il modulo nell'armadio come illustrato, con le *strisce* rivolte verso il basso. Lasciare la pellicola protettiva sulle *strisce*. Agganciare quindi il dispositivo di *posizionamento* al bordo anteriore della *piastra di montaggio*. Far scorrere il modulo nell'armadio in modo che il dispositivo di *posizionamento* sia appoggiato al bordo anteriore dell'armadio.

1x

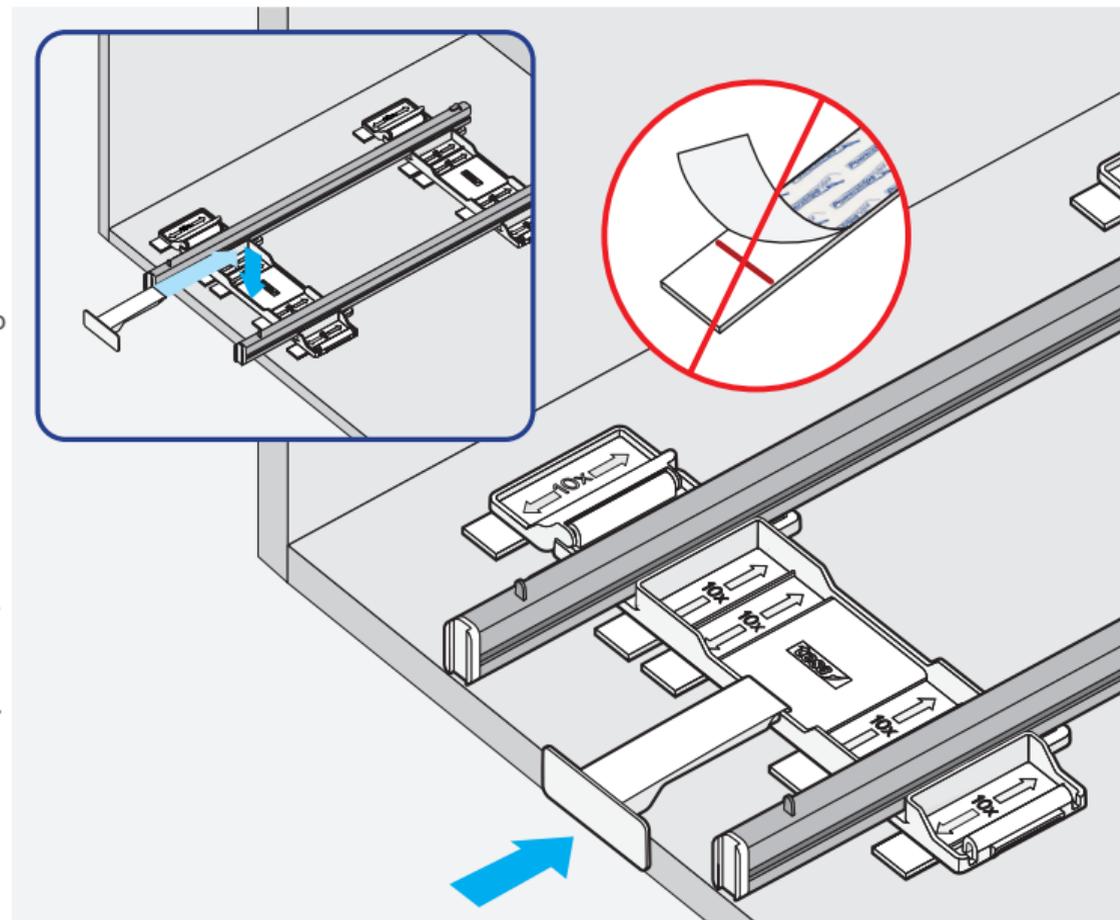


Opzione B

14

Piegare le clip distanziali verso l'alto

Piegare i *distanziali* verso l'alto.

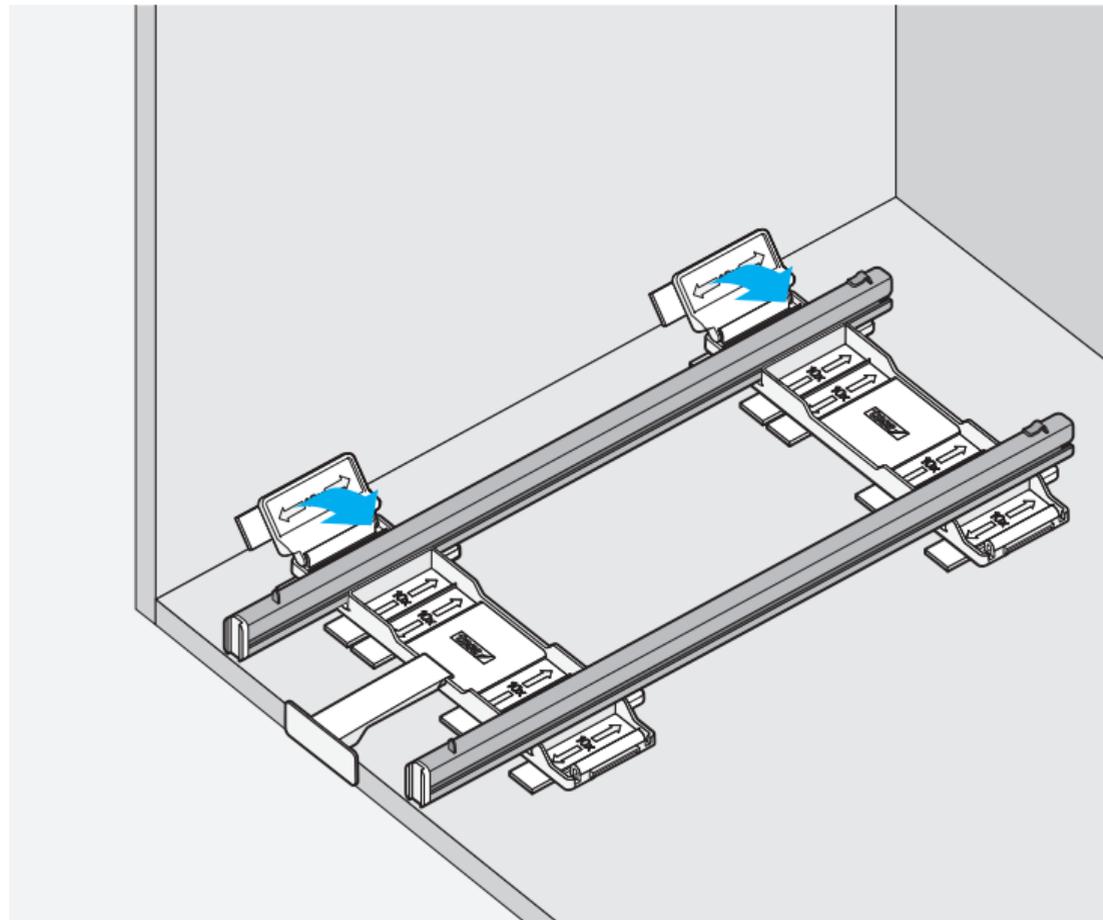


Opzione B

15

Allineare il gruppo a filo a sinistra o a destra nell'armadio. Le clip distanziali sono posizionate verticalmente sulla parete.

Allineare il gruppo a filo a sinistra o a destra nell'armadio. Le *clip distanziali* sono posizionate verticalmente sulla parete.

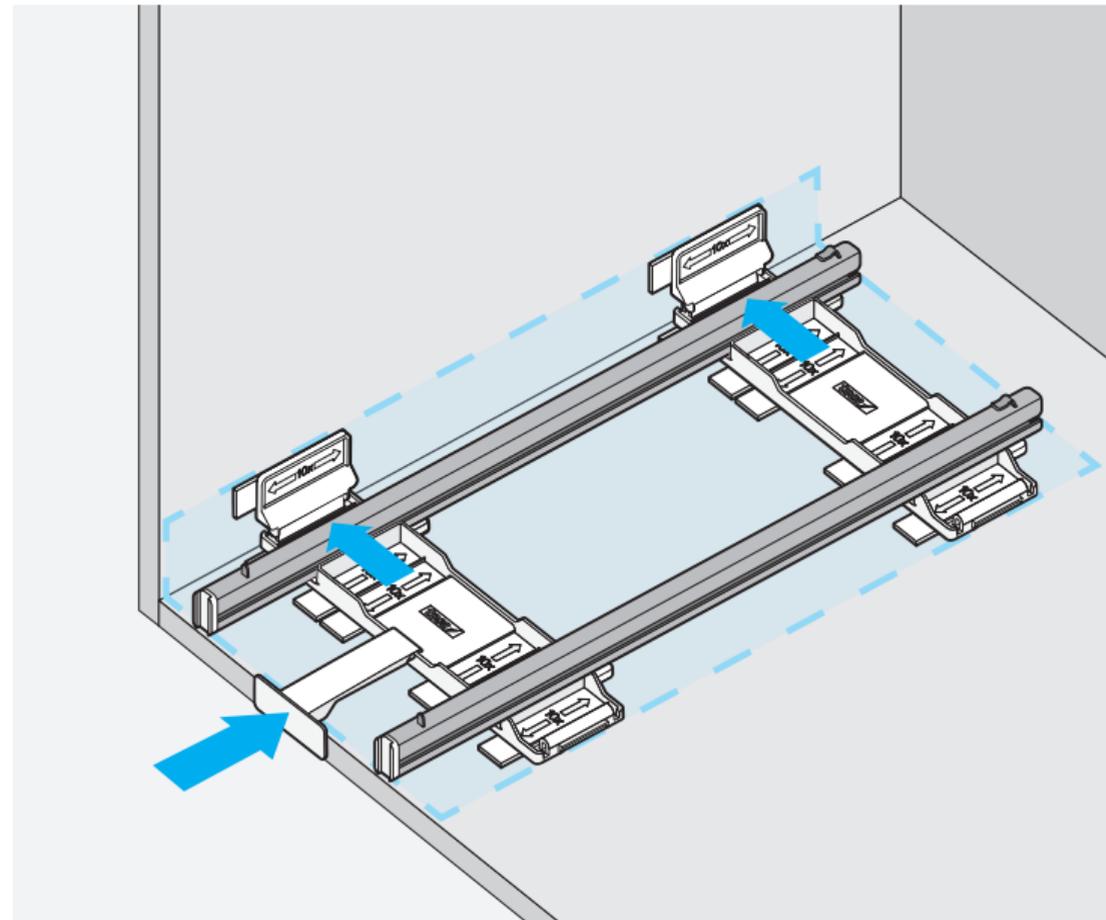


Opzione B


16

Fissare la clip distanziale anteriore

Fissare il gruppo a mano in modo che non si muova. Per prima cosa piegare il *distanziale anteriore* verso l'alto. Rimuovere la pellicola protettiva e quindi ripiegarla con la *striscia* verso il pensile.

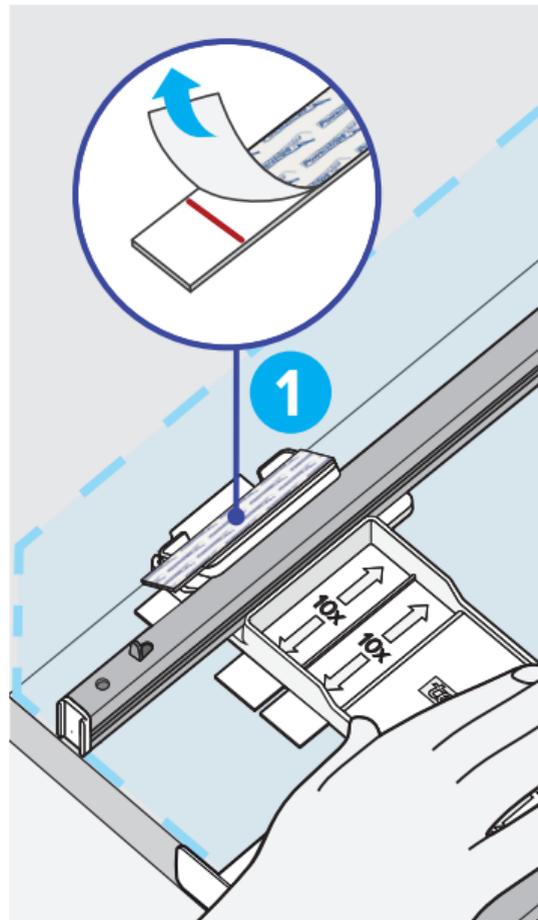

Fare attenzione a non spostare il gruppo.

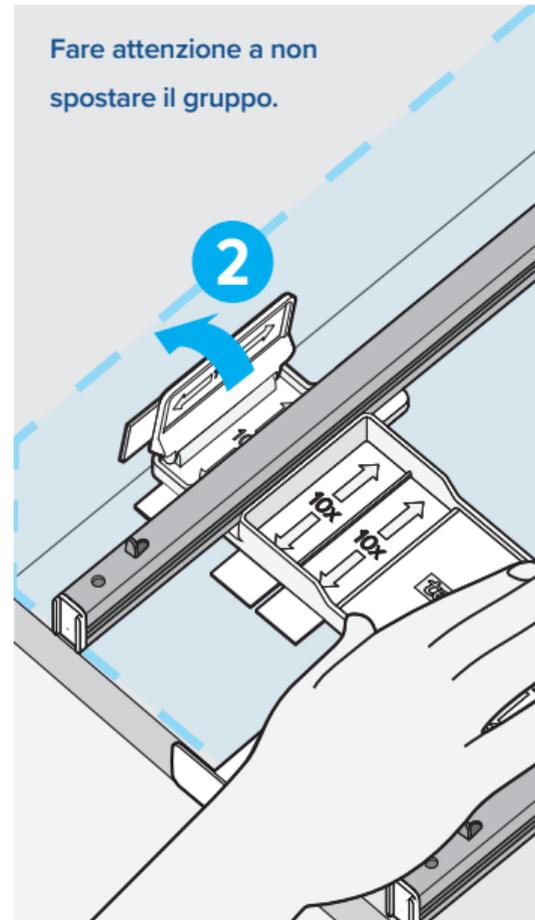


Opzione B

17

Fissaggio del distanziale posteriore

Ripetere la sequenza del passo precedente per la *clip distanziale* posteriore.

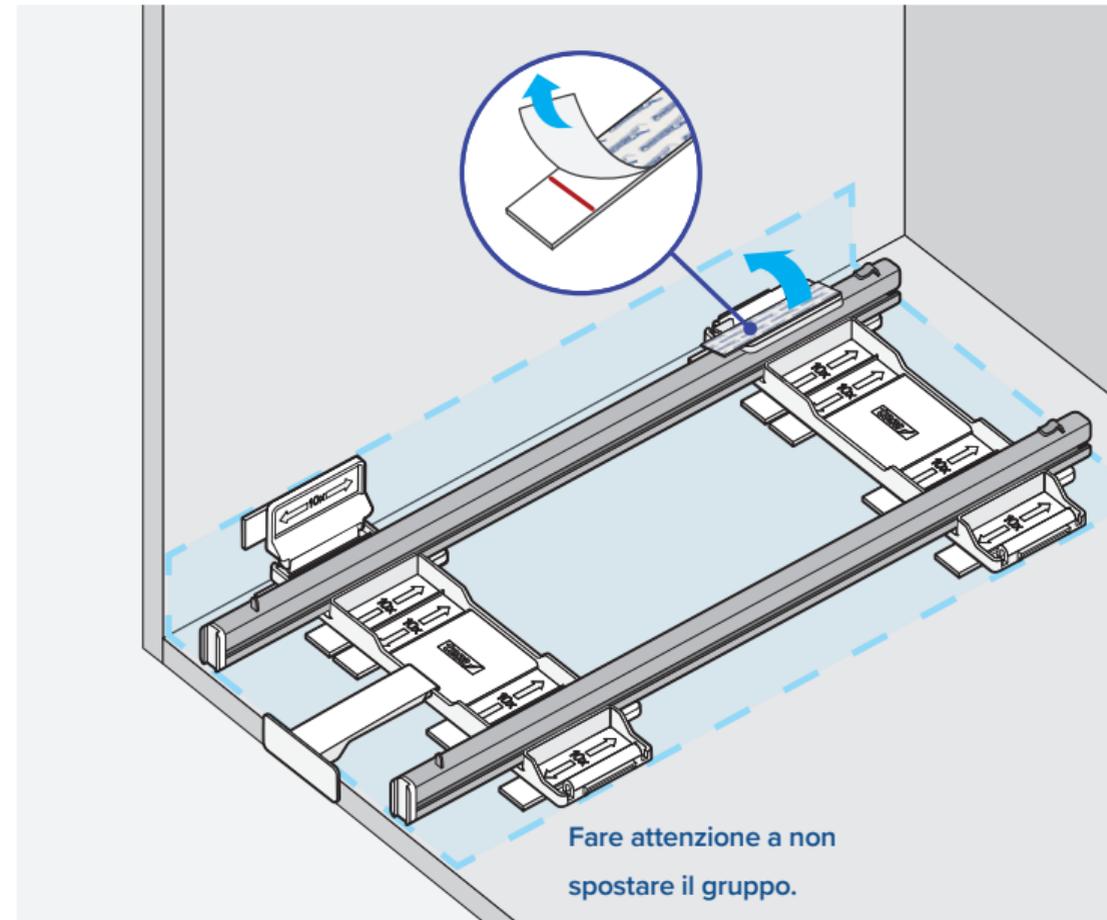


Fare attenzione a non spostare il gruppo.

Opzione B

18

Premere le clip distanziali

Premere con forza le *clip distanziali* con le dita. Rimuovere il dispositivo di *posizionamento*.

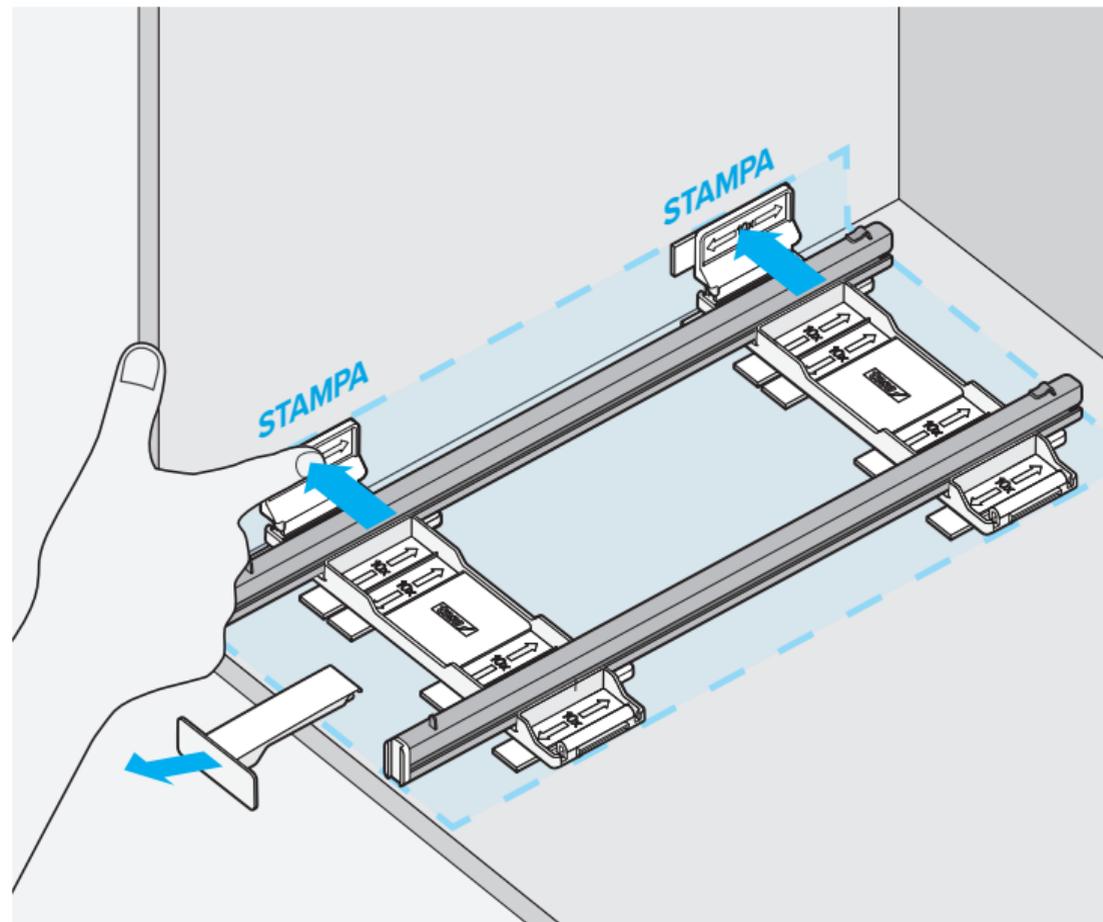


Opzione B

19

Rimuovere la pellicola protettiva

Ora piegate il gruppo verso l'alto e rimuovete le pellicole protettive dalle *12 strisce rimanenti*.

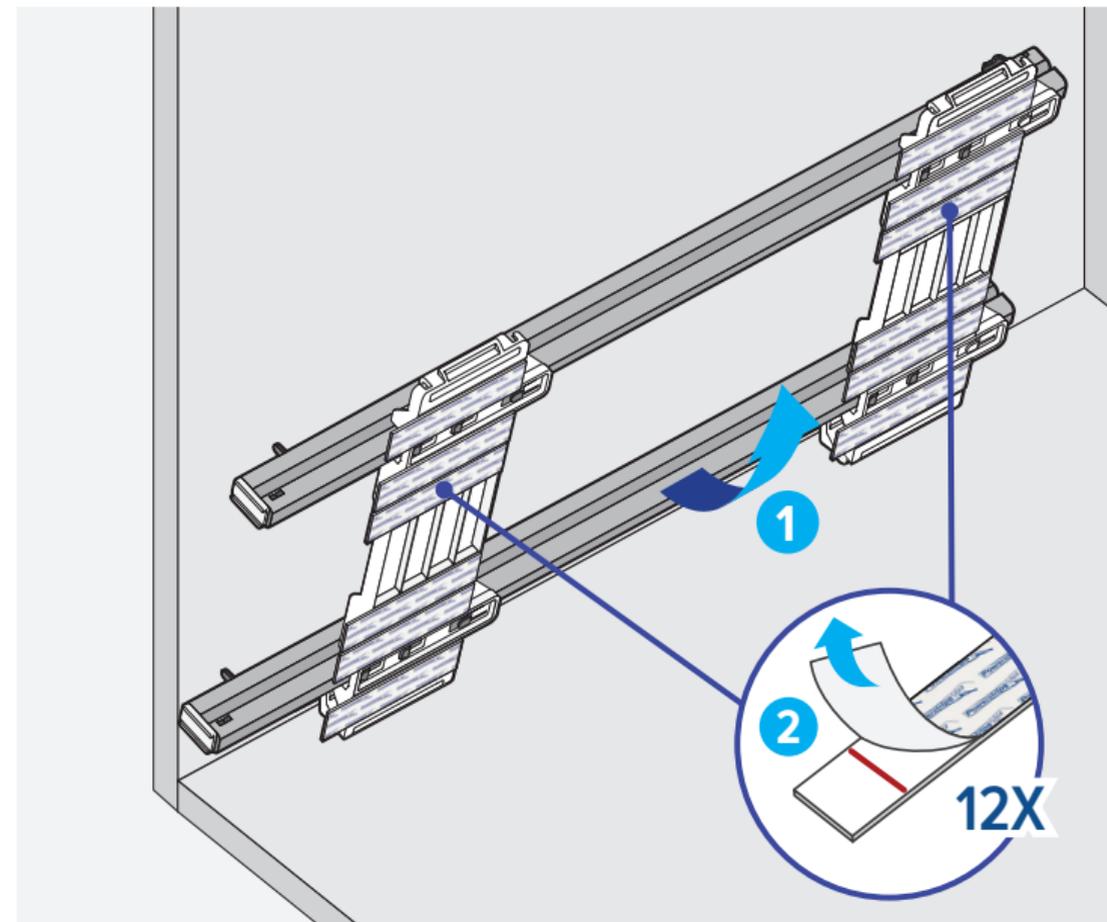


Opzione B

20

Incollare le piastre di montaggio

Piegare il gruppo verso il basso e premere saldamente le *piastre di montaggio* in posizione.

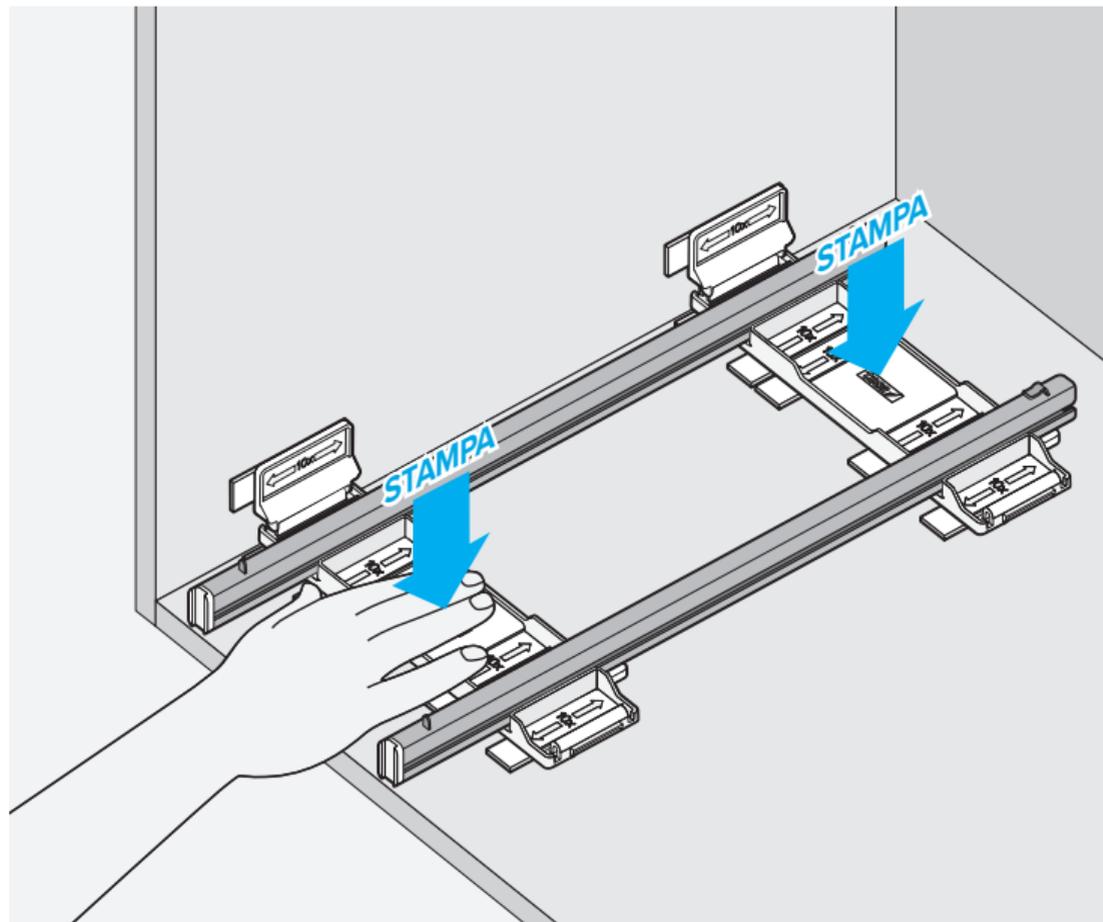


Opzione B

I passaggi seguenti sono illustrati a titolo di esempio utilizzando opzione A (con cerniera) a sinistra, ma si applicano ugualmente a tutte le opzioni.

Opzione B


Senza cerniera - Continuare da pagina 33 con il passo 21

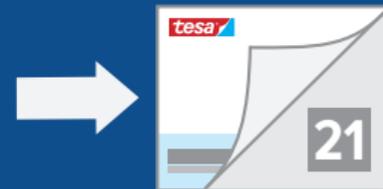




Uso dello strumento a pressione

Se usato correttamente, lo *strumento di pressatura* assicura che l'adesivo venga premuto in modo uniforme e deciso, garantendo una tenuta sicura.

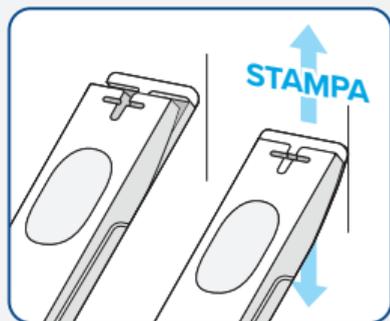

Quando si preme, assicurarsi che la linea nella parte superiore dell'utensile a pressione si chiuda, quindi si sta premendo abbastanza forte.

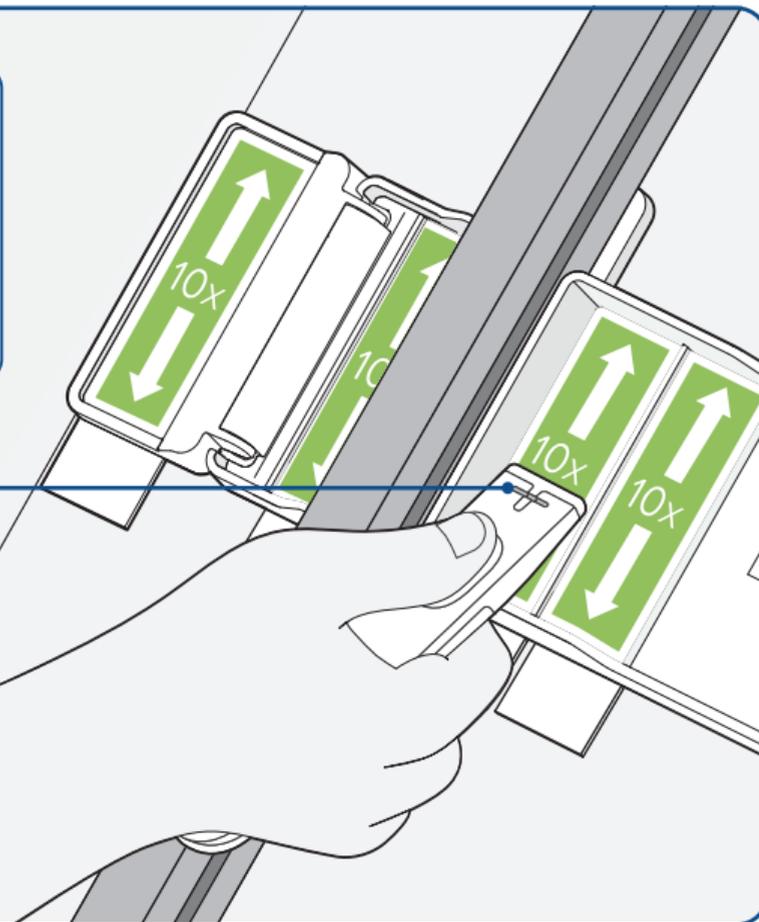


21

Sfregare con forza le piastre di montaggio

Usare l'*attrezzo a pressione* per strofinare su e giù **10 volte** in **ciascun incavo della piastra di montaggio** in modo che l'estensione tenga.

1x

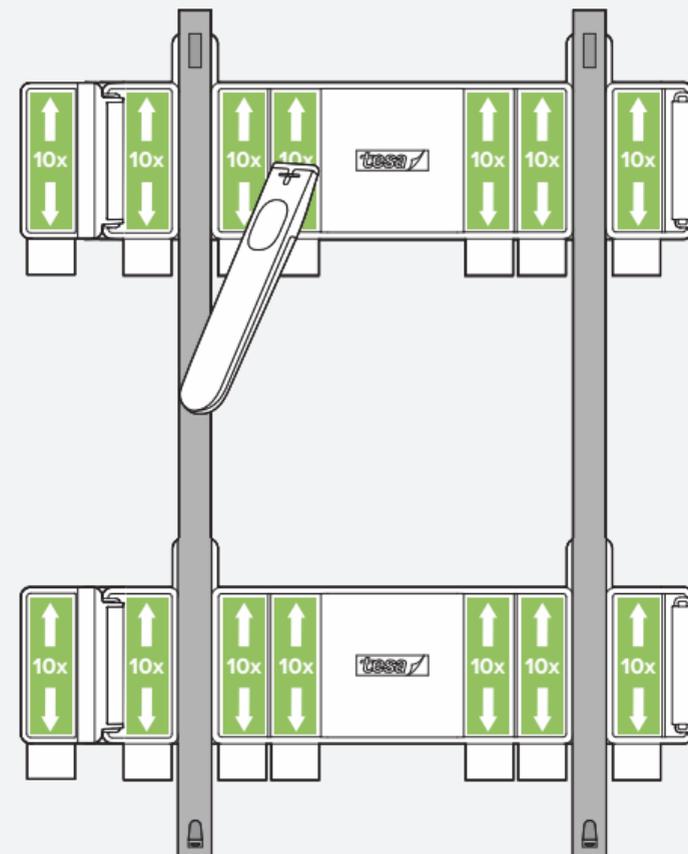

Per ottenere la massima forza di tenuta

↑↓
10x
↑↓
Premere su ogni striscia in modo uniforme

=


↑↓
max. 10kg

Più uniformemente, più a lungo e più saldamente viene premuto ogni singolo nastro, più forte sarà la forza di tenuta.



Rischio di ribaltamento

In caso di montaggio su ripiani a incastro, c'è il rischio di ribaltamento quando si estrae l'estraibile! In questi casi, utilizzare il dispositivo antiribaltamento adesivo.

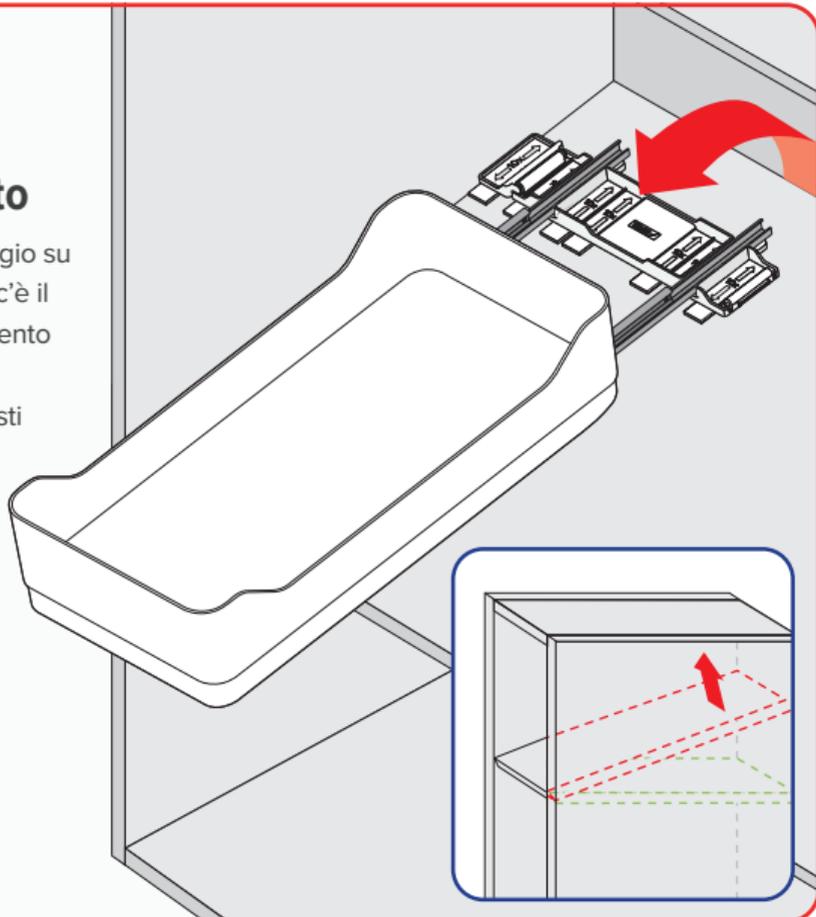


22

Fissare i ripiani sciolti

Se il ripiano non è fissato saldamente nel mobile, utilizzare l'*ausilio di posizionamento* come dispositivo antiribaltamento per fissarlo. Incollare una striscia sulla superficie prevista e rimuovere la fodera.


1x

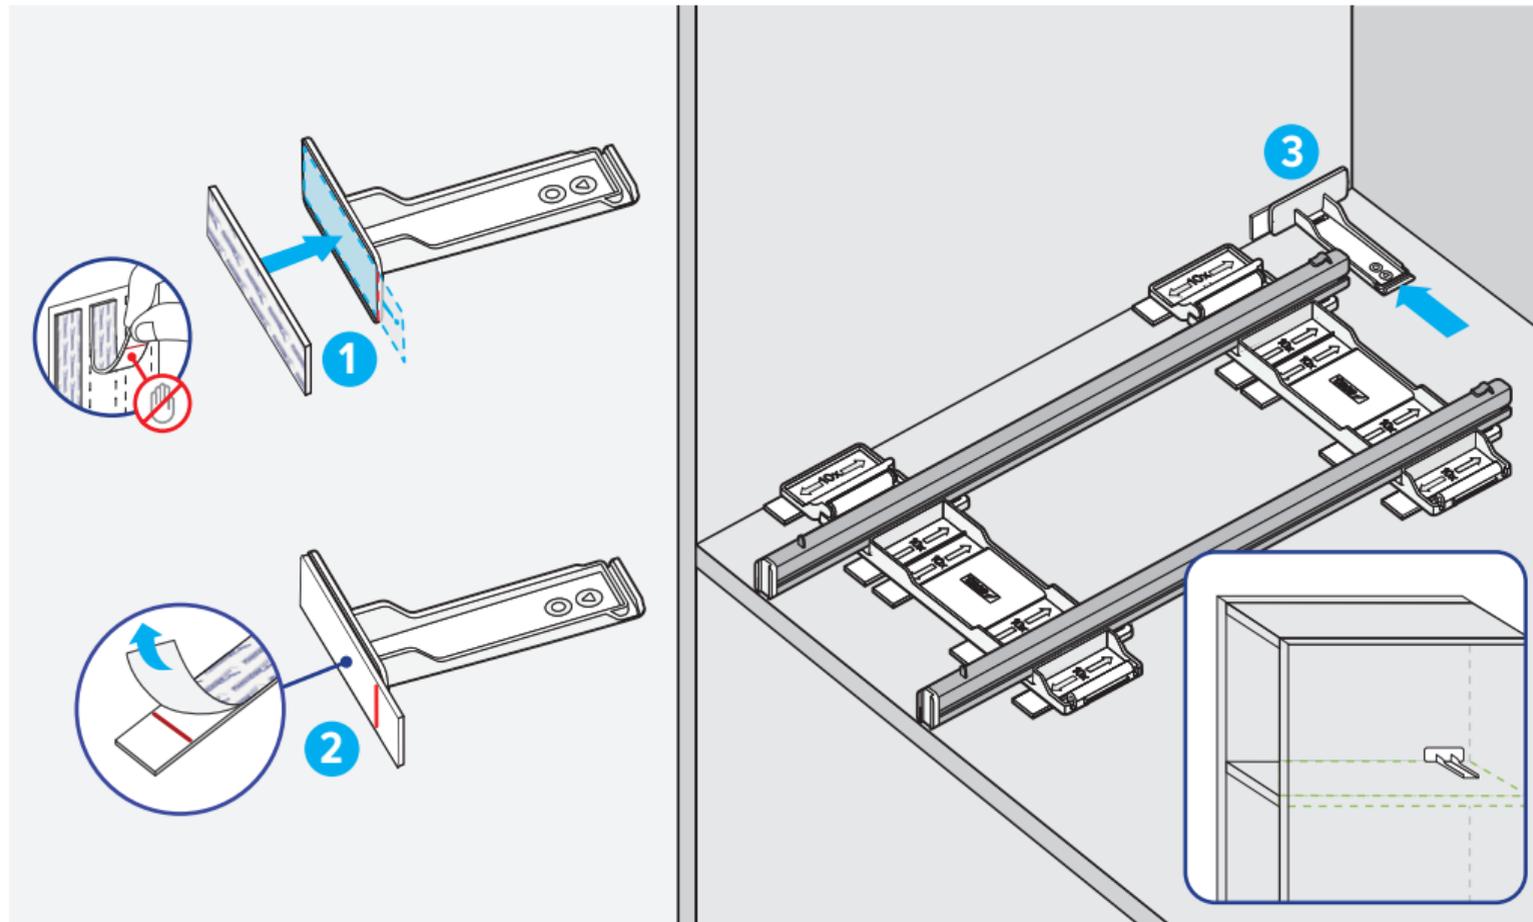

23



Riporre l'utensile di pressatura di pressatura

Riporre l'*utensile di pressatura* sul ripiano.

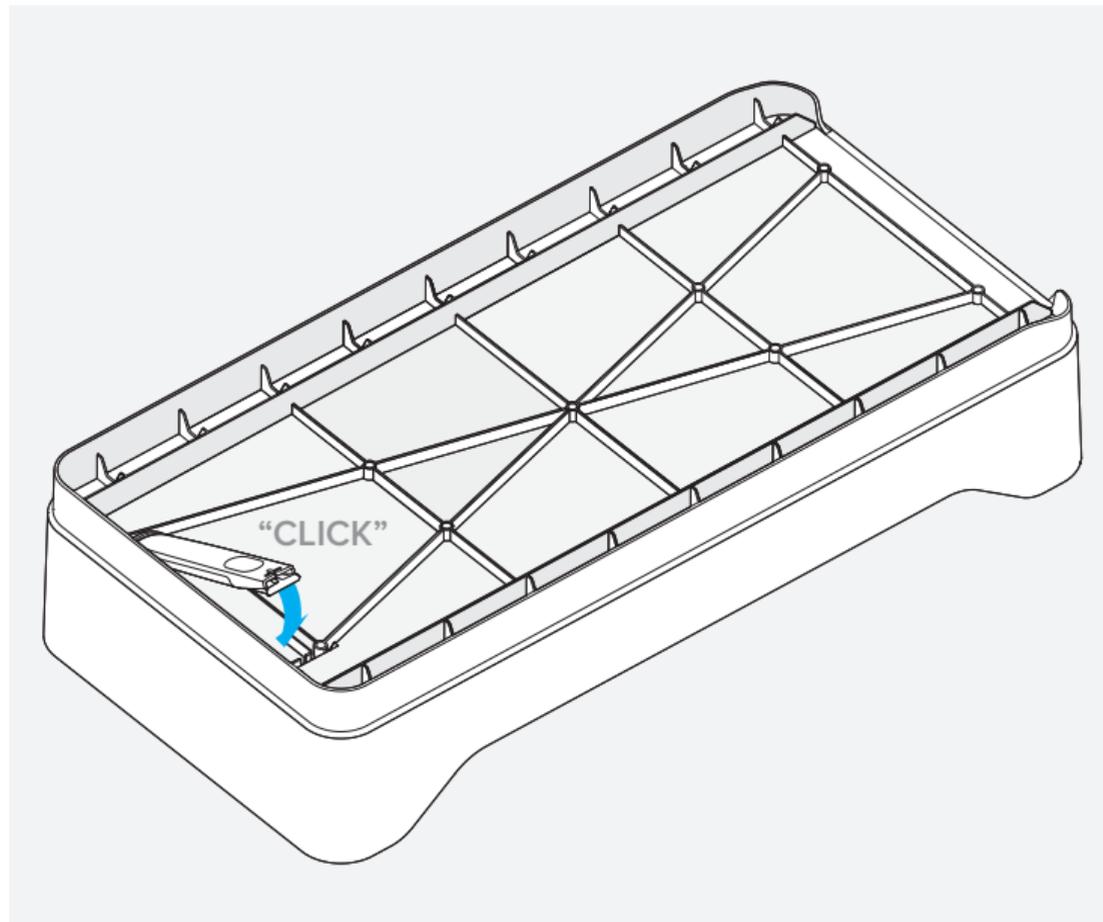**1x****24**

Innestare il ripiano


Posizionare il *ripiano* sulle *guide estraibili* e premere con forza finché non scatta. Assicurarsi che il ripiano estraibile sia completamente rientrato.

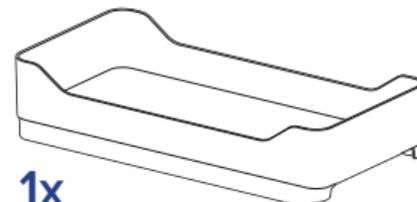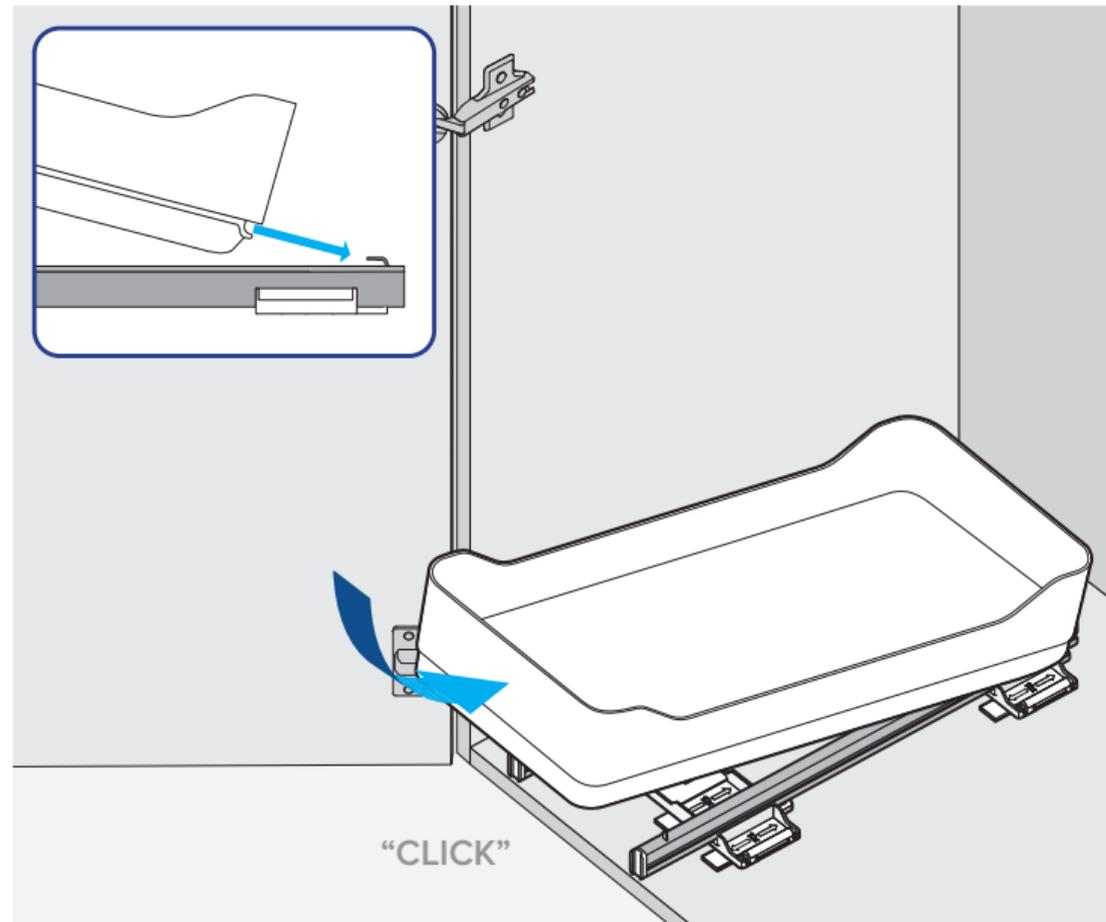**1x**


25

Pronti!

Il montaggio dell'estraibile è terminato. Ora può essere riempito con il contenuto desiderato.

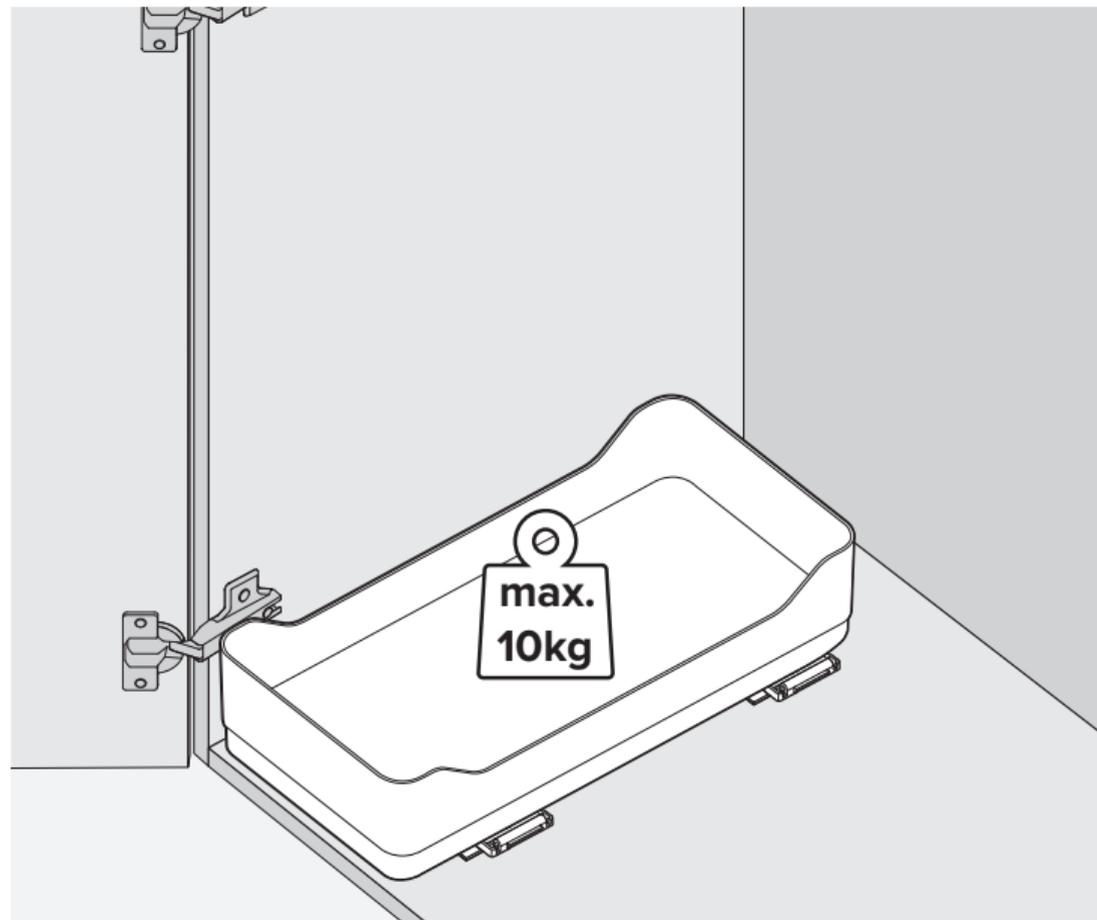


SMONTAGGIO

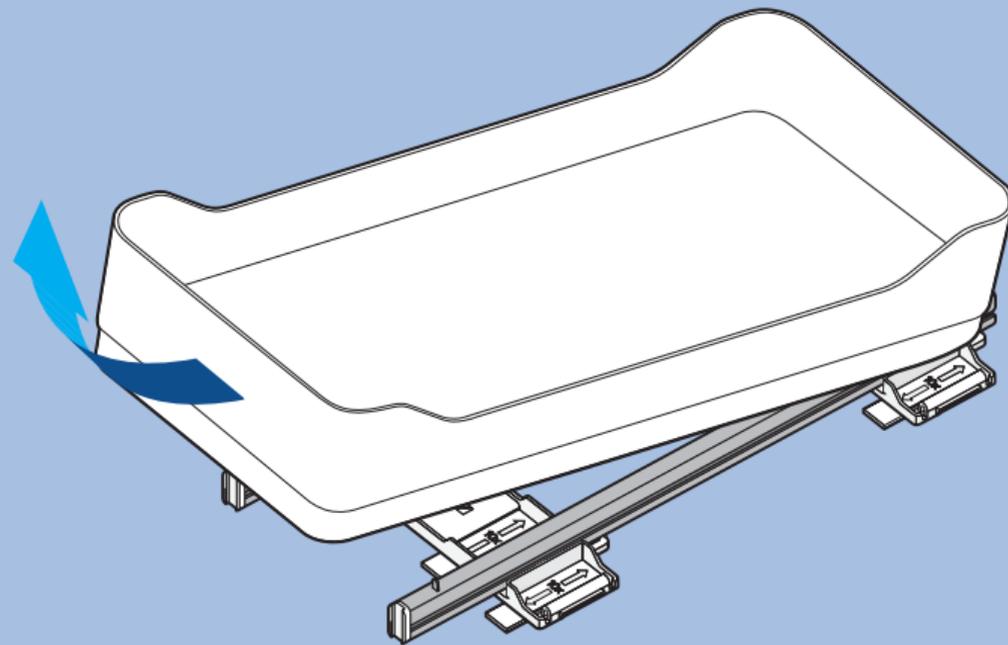

1

Rimuovere le strisce


Tenere la *piastra di montaggio* lateralmente senza premere contro la base del mobile. Afferrare la *striscia* per la maniglia e tirarla lentamente in avanti, parallelamente alla base del mobile, finché non si stacca.

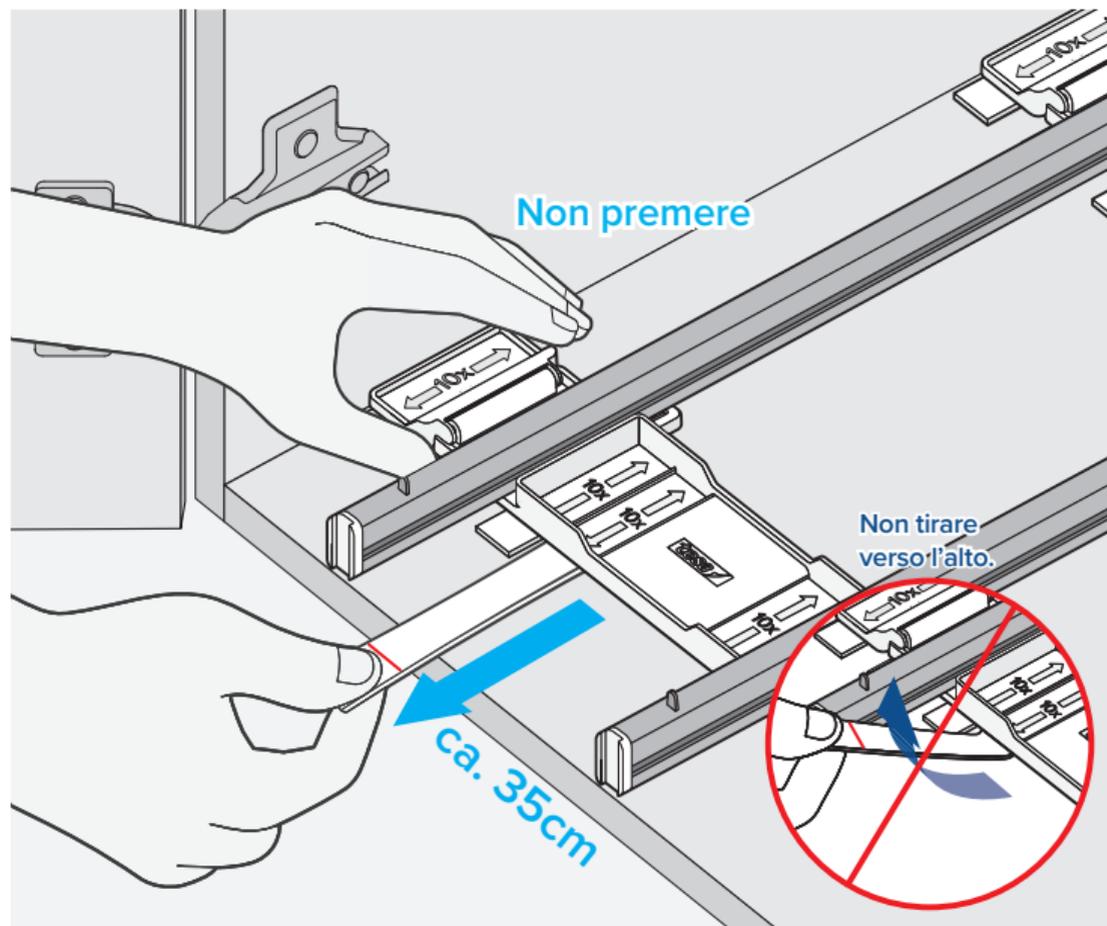

2

Rimuovere il gruppo

Rimuovere il gruppo dall'armadio non appena entrambe le *piastre di montaggio* sono state rilasciate.

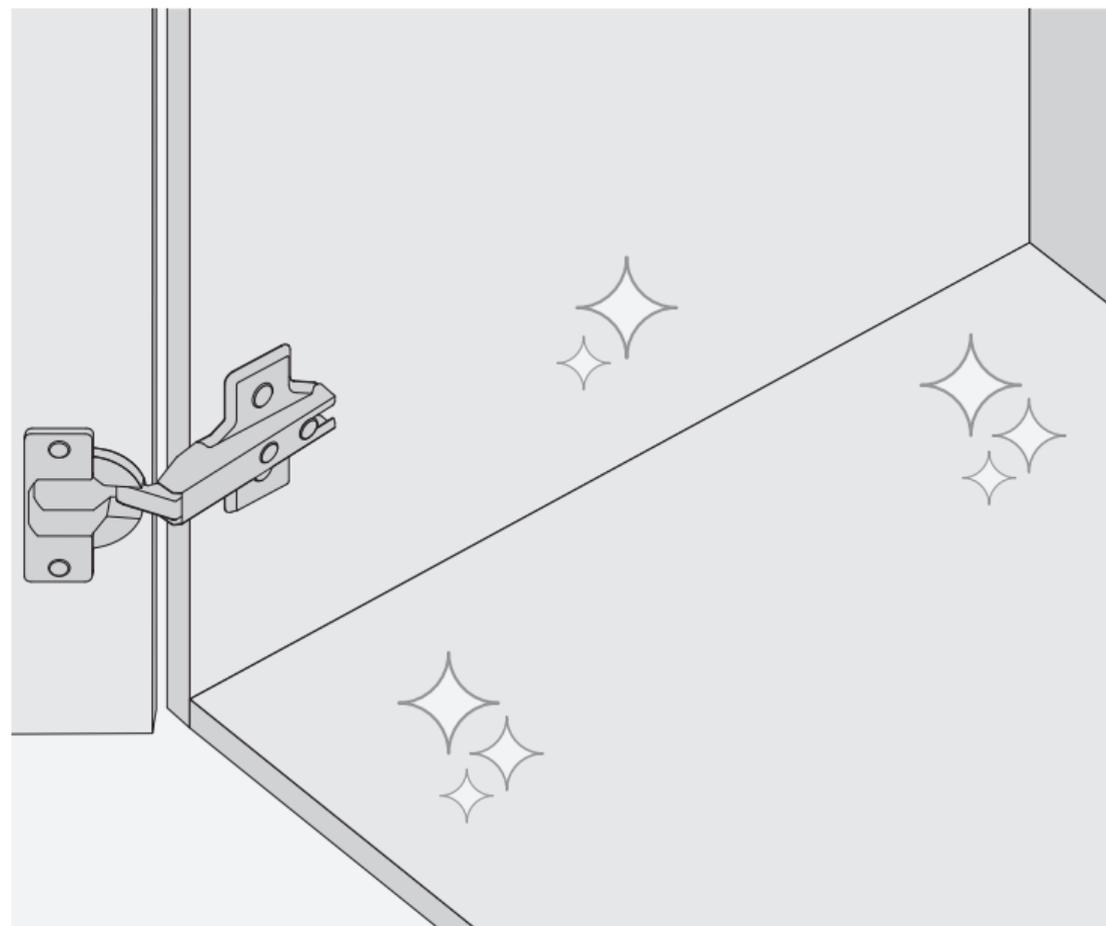

Riutilizzabile con la confezione di ricarica della soluzione adesiva tesa® Kitchen, disponibile separatamente.



70064

Service & Feedback:

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Str. 1
DE-22848 Norderstedt

® = reg. tm. tesa SE

www.tesa.com/support

support@tesa.com



RZ 1001688