




# Instrukcja montażu: Wysuwana szuflada dolna

Informacje &  
inspiracje

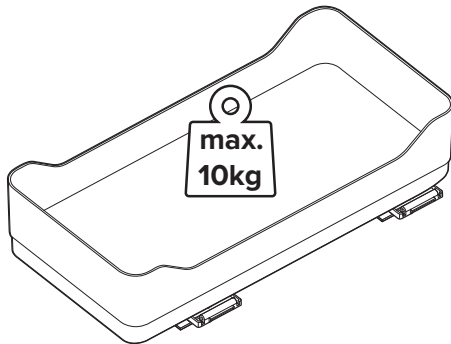

## Instrukcja bezpieczeństwa


Należy uważnie przestrzegać całej treści niniejszej instrukcji obsługi i zachować niniejszy dokument do wykorzystania w przyszłości, demontażu lub ponownego zastosowania. Używaj wysuwanej szuflady dolnej wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować uszkodzeniem mienia lub obrażeniami ciała. Producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem. Do szuflad należy używać wyłącznie dołączonego plastra tesa® Powerstrip lub zestawu uzupełniającego z klejem tesa® KITCHEN, które są przeznaczone dla tego produktu. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na poziomych powierzchniach w szafkach kuchennych (poniżej blatu o wysokości <90 cm). Nadaje się wyłącznie do konwencjonalnego użytku prywatnego w kuchni.


Długotrwała temperatura powyżej 35 °C zmniejsza siłę klejenia. Nie nadaje się do klejenia w temperaturze poniżej 15 °C. Wilgotność nie może przekraczać 50%. Jeśli zostanie to zignorowane, istnieje ryzyko odłączenia się pod wpływem

ciężaru. Przed użyciem należy sprawdzić czy podłoże oraz temperaturę i wilgotność panująca w miejscu stosowania jest odpowiednia. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od kurzu, odtłuszczone, nośna i stabilna. Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące odpowiednich powierzchni i ich czyszczenia zawarte w niniejszej instrukcji montażu oraz na opakowaniu. Nieodpowiednie podłoża oraz nieprawidłowe lub niedostateczne oczyszczenie podłoża mogą spowodować poluzowanie się kleju, co może prowadzić do uszkodzenia podłoża, systemu lub obrażeń. Upewnij się, że element szafki, w którym montujesz, jest zabezpieczony i stabilny. Sprawdź także, czy półka do której przyklejasz jest odpowiednio zabezpieczona przed przewróceniem. Wysuwana szuflada wytrzymuje maksymalne obciążenie 10 kg. Ostrożnie umieszczaj wszelkie przedmioty na półce i w żadnym wypadku nie pozwól, aby przedmioty spadły na szufladę. Przeciężenie, zwłaszcza przy wysuwaniu, może spowodować poluzowanie połączenia klejowego i uszkodzenie powierzchni!


Rozłóż ciężar równomiernie na podstawie, aby zachować równowagę. Nierównomierne obciążenia mogą uszkodzić produkt i pogorszyć jego właściwości użytkowe. Uwaga! Ryzyko zmiążdżenia. Zawsze używaj prowadnicy ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń. Szarpanie może uszkodzić prowadnicę, przedmioty mogą się przewrócić i spaść, a połączenie klejowe może się poluzować. Wyciekające płyny mogą uszkodzić prowadnice szuflad i podstawę oraz osłabić połączenie klejowe, powodując pogorszenie właściwości użytkowych lub poluzowanie szuflady od szafki. Nie wyjmuj szuflady z prowadnic, gdy jest obciążona! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od wysuwanej szuflady lub nadzoruj je! Jeśli to możliwe, zabezpiecz drzwi szafki zamkami zabezpieczającymi przed dziećmi, aby zapobiec otwieraniu szuflady przez dzieci i ich zranieniu lub uszkodzeniu produktu. Uwaga! Ryzyko uduszenia! Trzymaj plastry klejące tesa® Powerstrips z dala od małych dzieci - istnieje ryzyko pomylenia ich z gumą do żucia. Nie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Wysuwaną szufladę tesa® wyczyść miękką, wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem lub roztworem mydła. Wytrzyj suchą ściereczką. Regularnie sprawdzaj szufladę i połączenie klejowe, zwłaszcza przy częstym lub intensywnym użytkowaniu. Szukaj oznak zużycia lub odłączenia plastra Powerstrips. Jeśli połączenie klejowe z czasem traci swoją siłę mocowania, odkleja się w niektórych miejscach lub wykazuje inne oznaki zużycia, wymień połączenie klejowe za pomocą zestawu uzupełniającego z klejem tesa® KITCHEN do szuflad wysuwanych. Usuwanie plastry tesa® Powerstrips wyłącznie zgodnie z instrukcją usuwania. Nie odrywaj ani nie usuwaj na siłę. Niezastosowanie się do tego może uszkodzić podłoże.




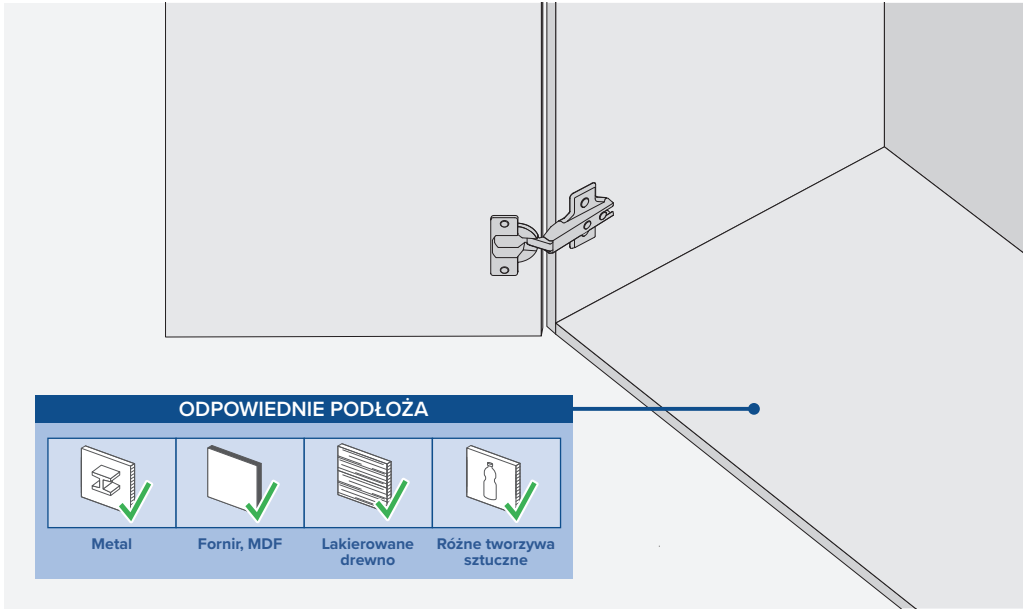


## Zawartość

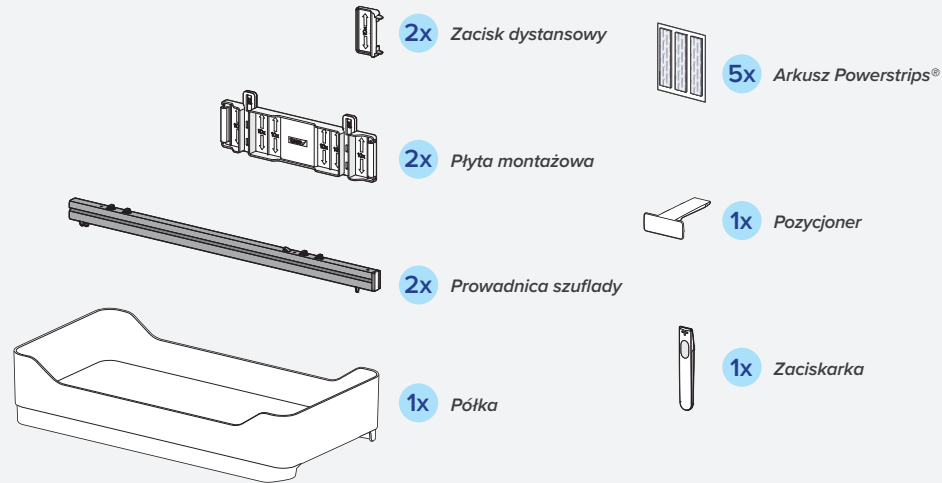


## MONTAŻ: WYSUWANA SZUFLADA DOLNA

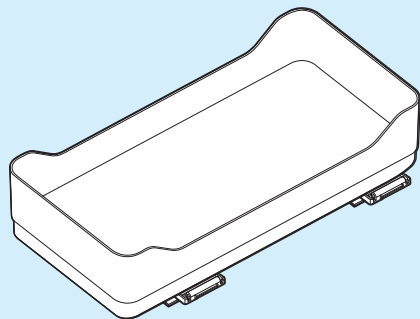

Montaż jest możliwy po obu stronach obudowy,  
także po stronie drzwi.

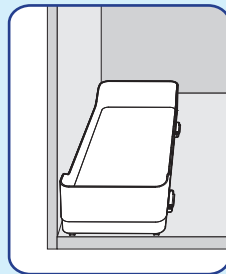

lewa

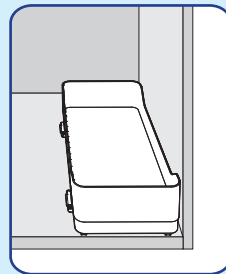


prawa

1

### Zaczynamy!

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby  
zapewnić **bezpieczny montaż** i  
**maksymalną siłę mocowania**.

Upewnij się również, że masz  
odpowiednio przygotowaną  
**powierzchnię**. Wstępnie wyczyść  
alkoholem (izopropanol, ewen-  
tualnie denaturat) lub, jeśli nie  
jest dostępny, płynem do mycia  
okien. Nieodpowienie: środki do  
czyszczenia łazienek, uniwersalne  
środki czyszczące oraz woda  
z mydłem.

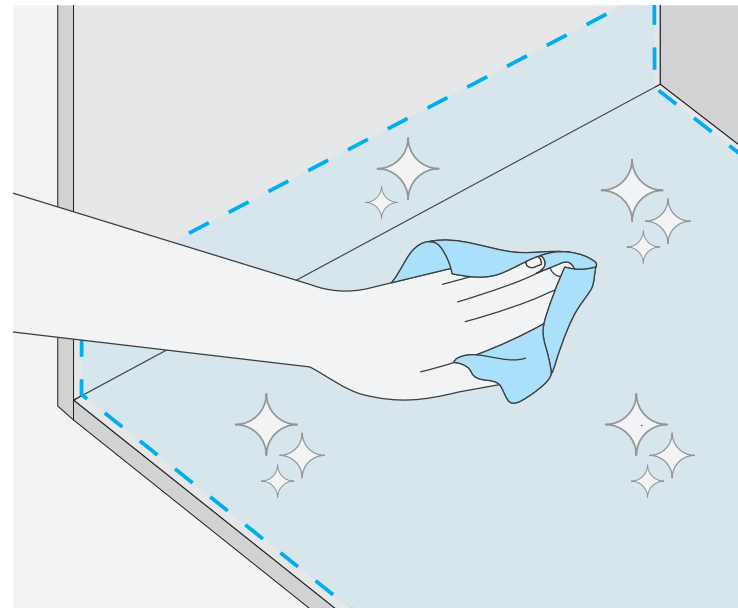




2

## Montaż pierwszej płyty montażowej

1. Przytrzymaj *płytę montażową* gładką powierzchnią skierowaną do góry. Zwróć uwagę na prawidłową pozycję, jak na zdjęciu.
2. Zaczep *płytę montażową* o *wysuwane szyny*.



1x



2x



=

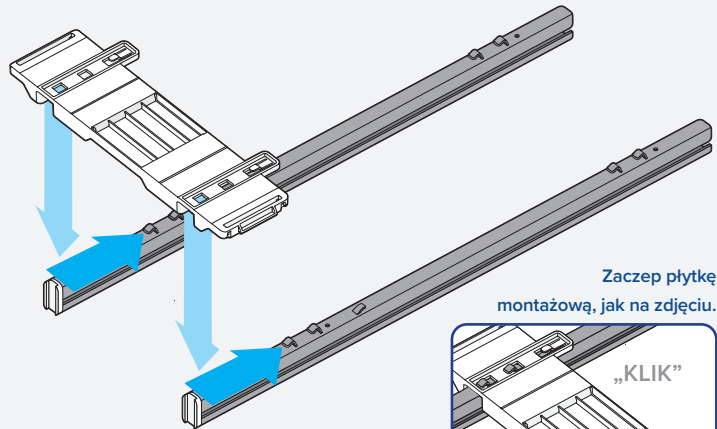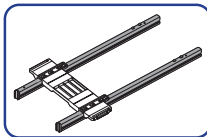

Upewnij się, że białe zaślepki wysuwanych szyn są skierowane w Twoją stronę.

Zaczep płytkę montażową, jak na zdjęciu.


„KLIK”

3


## Montaż drugiej płyty montażowej

Umieść drugą *płytę montażową* na *wysuwanych szynach*, jak na zdjęciu, i zaczep ją w kwadratowych otworach.


1x



=

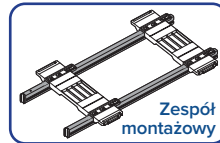

Zespół montażowy

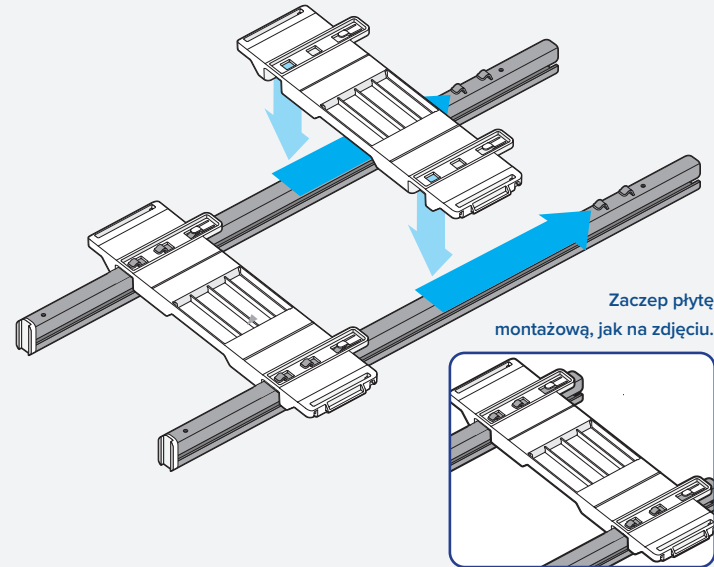


Zaczep płytę montażową, jak na zdjęciu.



## 4 lewa

### Przygotowanie do montażu z lewej strony

Obróć zespół tak, aby leżał *plytami montażowymi* skierowanymi w dół, jak na zdjęciu. Zatrzaśnij *zaciski dystansowe* w *plytkach montażowych* po lewej stronie.

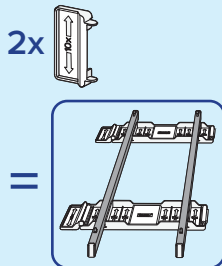


Położenie  
w szafce

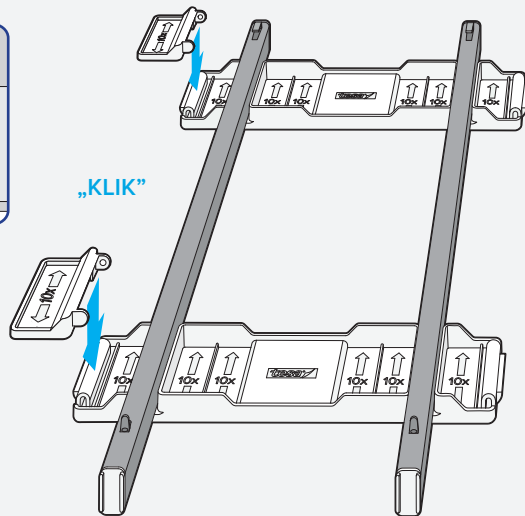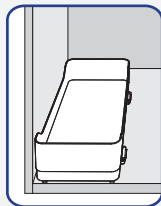



## 4 prawa

### Przygotowanie do montażu z prawej strony

Obróć zespół tak, aby leżał *plytami montażowymi* skierowanymi w dół, jak na zdjęciu. Zatrzaśnij *zaciski dystansowe* w *plytkach montażowych* po prawej stronie.

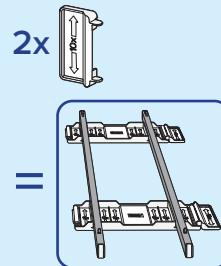

Położenie  
w szafce

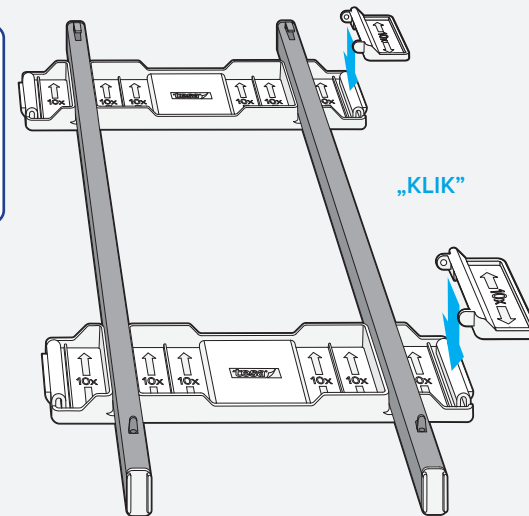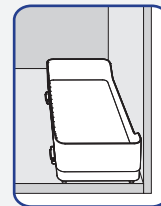

5

## Obróć zespół i przyklej plastry




Odwróć zespół tak, aby leżał *plytami montażowymi* skierowanymi do góry, jak na zdjęciu. Przyklej wszystkie **12 pojedynczych plastrów** do wyznaczonych błyszczących powierzchni. Uważaj, aby nie dotknąć powierzchni klejącej.

5x



Upewnij się, że uchwyty plastrów wystają do przodu.


Uwaga! Pozostaw folię ochronną na *plastrach*.

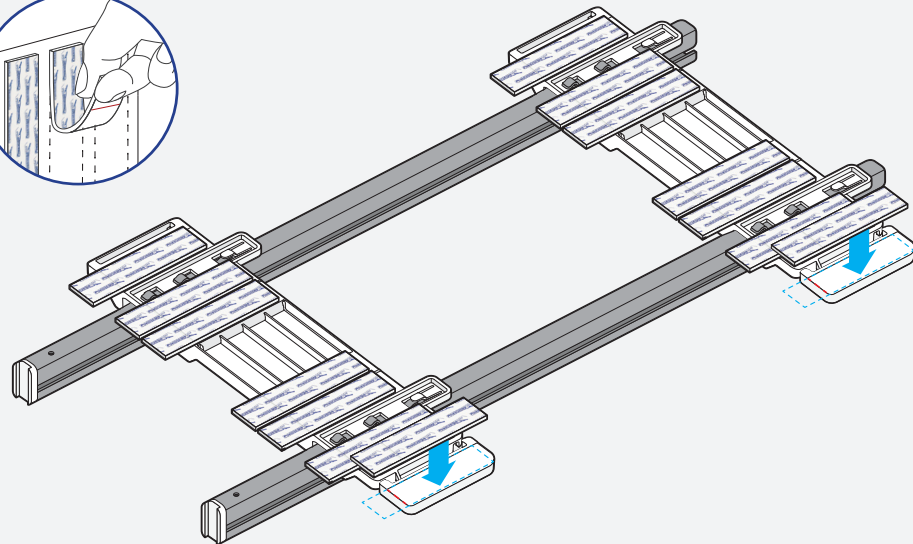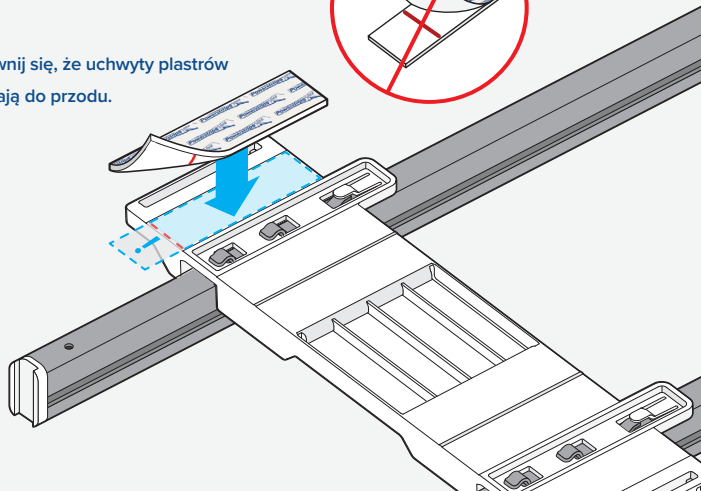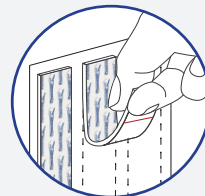

## Wybór odpowiedniej opcji montażu:


**A:** Po stronie szafki z zawiasami - kontynuuj od **strony 14**, od kroku **6**

**B:** Po stronie szafki bez zawiasów - kontynuuj od **strony 23**, od kroku **13**




## Opcja A

Z zawiasem

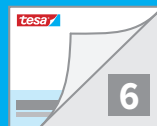

## Opcja B

Bez zawiasu

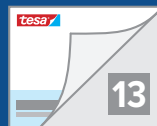


## Start: Opcja A

Z zawiasem

lewa

prawa

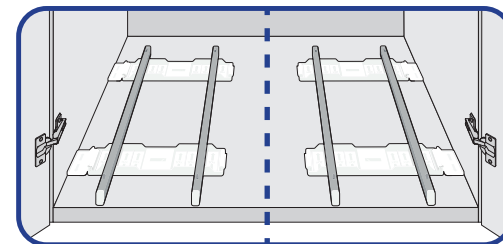


Poniższe kroki przedstawiono jako przykład montażu szuflady po lewej stronie.

Montaż jest analogiczny po prawej stronie (lustrzane odbicie).

6

## Montaż zespołu w szafce

Umieść zespół w szafce, jak na zdjęciu, z **plastrami skierowanymi** w dół. Pozostaw folię ochronną na plastrach. Następnie zaczeep pozycjoner na przedniej krawędzi **płyty montażowej**. Wsuń zespół do szafki tak, aby **pozycjoner** opierał się na przedniej krawędzi szafki.

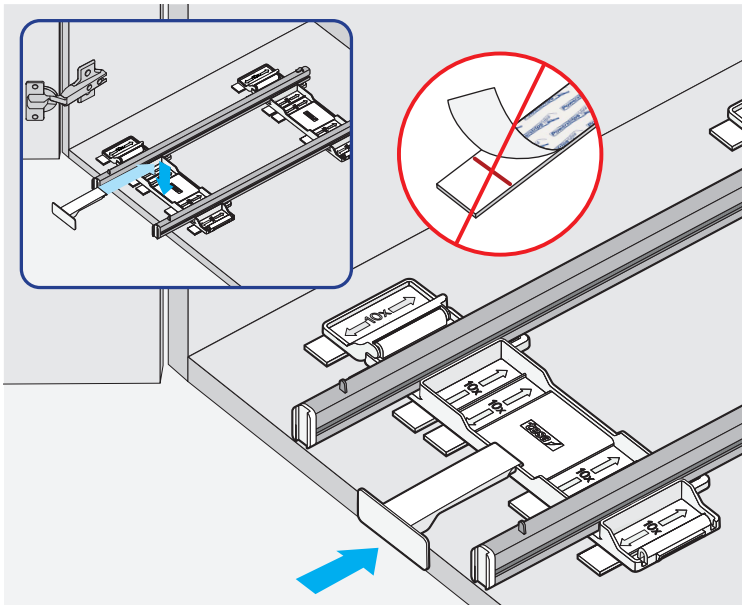

Opcja A


1x



7

## Wyrównanie zespołu

Wyrównaj zespół z lewą lub prawą stroną szafki. **Zaciski dystansowe** leżą płasko na dnie szafki.


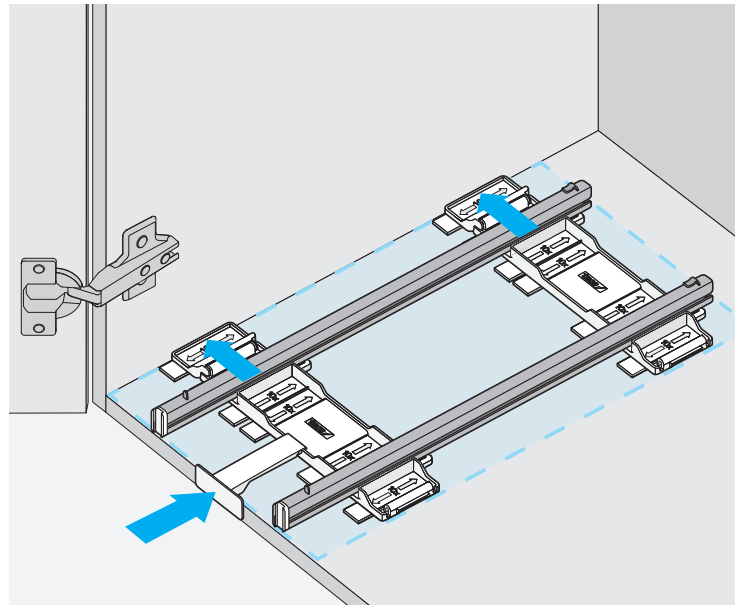


Opcja A

8

## Montaż przedniego zacisku dystansowego

Zabezpiecz zespół ręką, aby zapobiec przesuwaniu się. Najpierw złoż przedni zacisk *dystansowy* do góry. Usuń folię ochronną, a następnie złoż go w dół razem z *plastrem*.

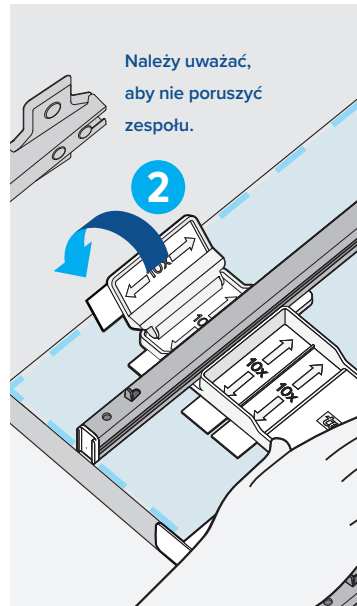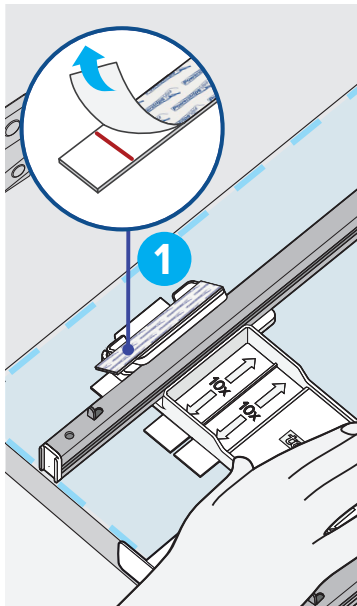

Należy uważać,  
aby nie poruszyć  
zespołu.


2

Opcja A

9

## Montaż tylnego zacisku dystansowego

Powtórz sekwencję z poprzedniego kroku dla tylnego *zacisku dystansowego*.

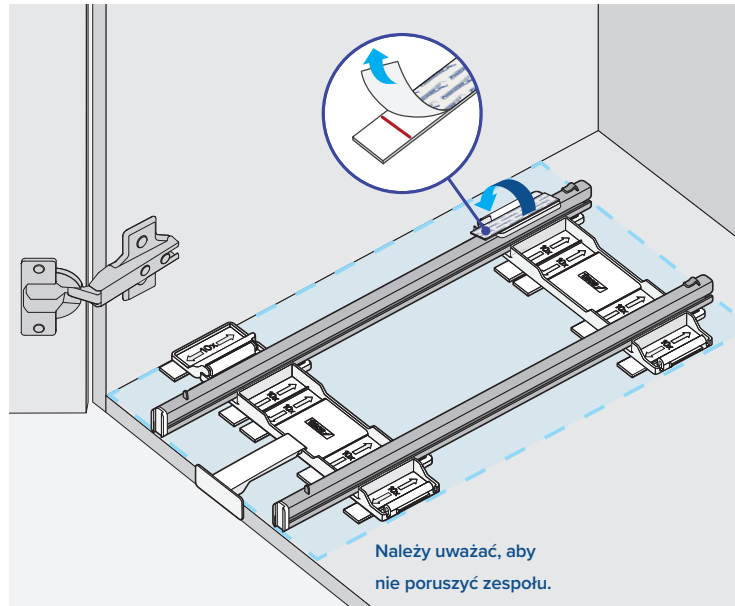


Należy uważać, aby  
nie poruszyć zespołu.

Opcja A

10

## Dociśnij zaciski dystansowe

Dociśnij mocno *zaciski dystansowe* palcami. Usuń *pozycjoner*.

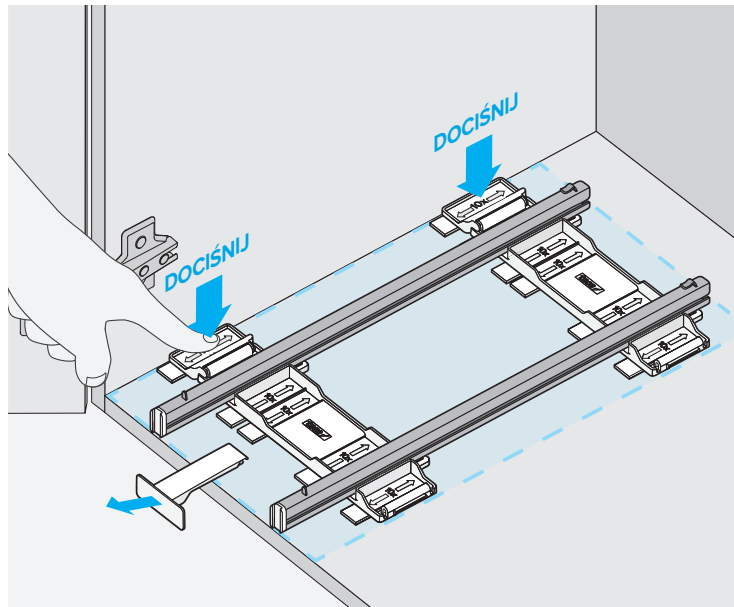


Opcja A

11

## Usuwanie folii ochronnych

Teraz złóż całość i usuń folie ochronne z pozostałych 12 plastrów.

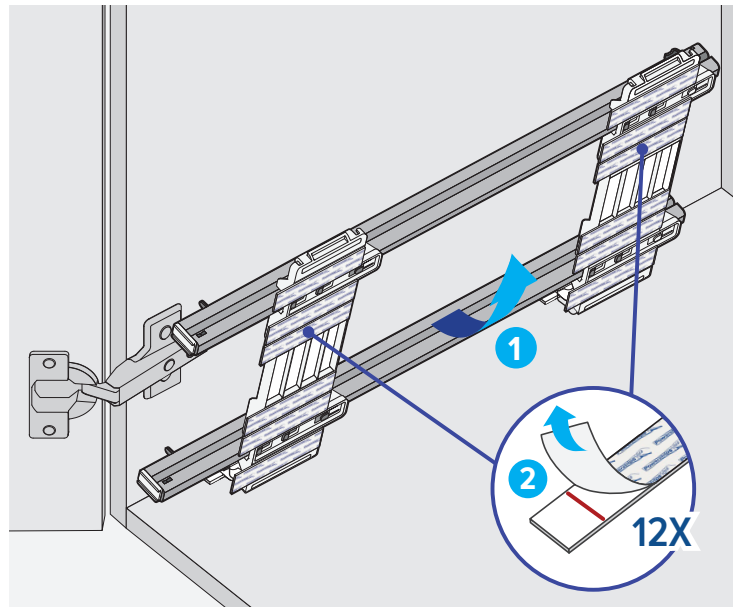


Opcja A


12

## Przyklej płyty montażowe

Złóż całość i mocno dociśnij  
płyty montażowe.

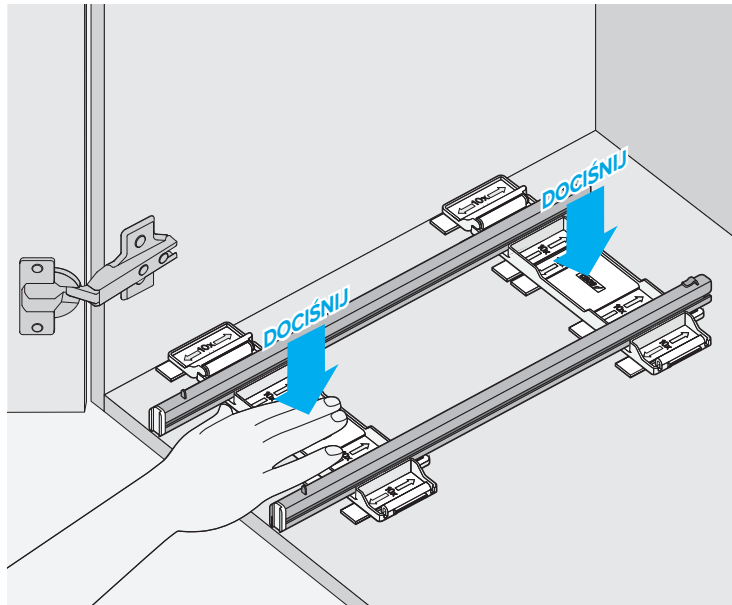


Opcja A

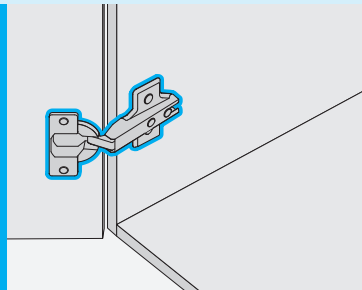

## Opcja A


Z zawiasem - Kontynuuj  
od strony 33 od kroku 21

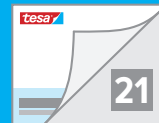



Poniższe kroki przedstawiono jako przykład montażu szuflady po lewej stronie.

Montaż jest analogiczny po prawej stronie (lustrzane odbicie)

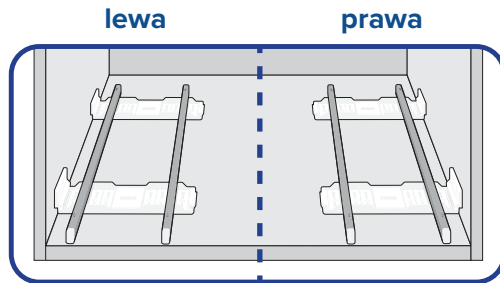

## Start: Opcja B


Bez zawiasu

13

### Montaż zespołu w szafce

Umieścić zespół w szafce, jak na zdjęciu, z *plastrami skierowanymi* w dół. Pozostaw folię ochronną na plastrach. Następnie *zaczep pozycjoner* na przedniej krawędzi *płyty montażowej*. Wsuń zespół do szafki tak, aby *pozycjoner* opierał się na przedniej krawędzi szafki.

1x

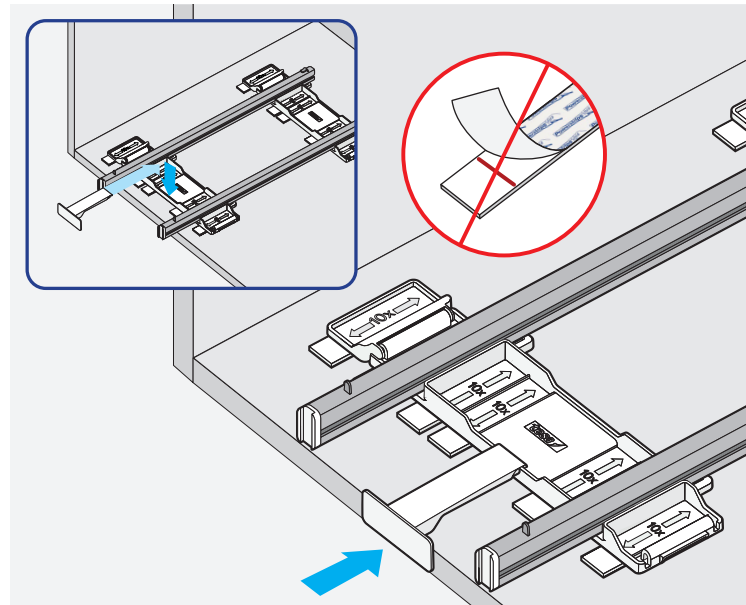


Opcja B

14

## Zaciski dystansowe

Złóż *zaciski dystansowe* do góry.

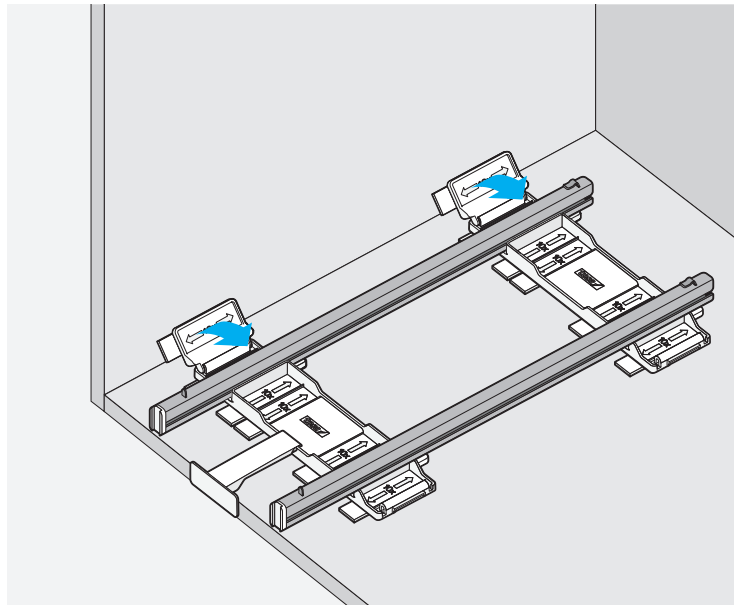


Opcja B

15

## Wyrównanie zespołu

Wyrównaj zespół z lewą lub prawą stroną szafki. *Zaciski dystansowe* leżą płasko na dnie szafki.

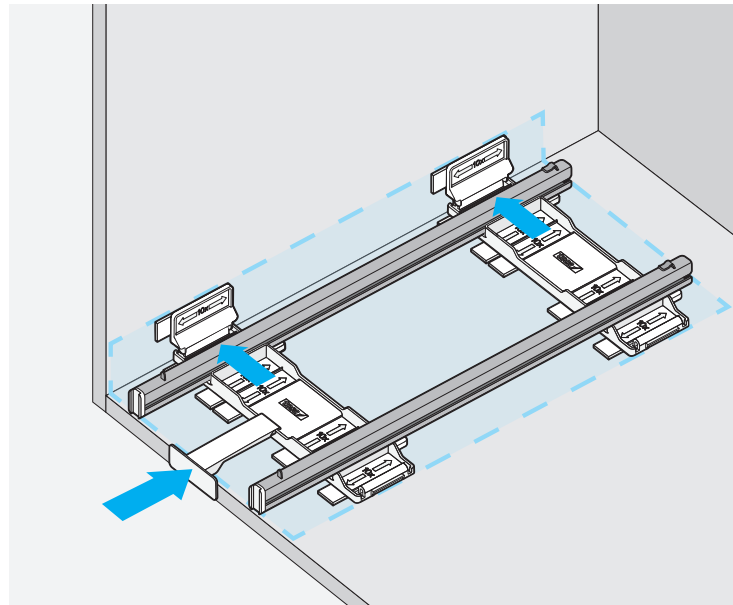


Opcja B


16

## Mocowanie przedniego zacisku dystansowego

Zabezpiecz zespół ręką, aby zapobiec przesuwaniu się. Najpierw złoż przedni **zacisk dystansowy** do góry. Usuń folię ochronną, a następnie złoż go w dół razem z **plastrem**.

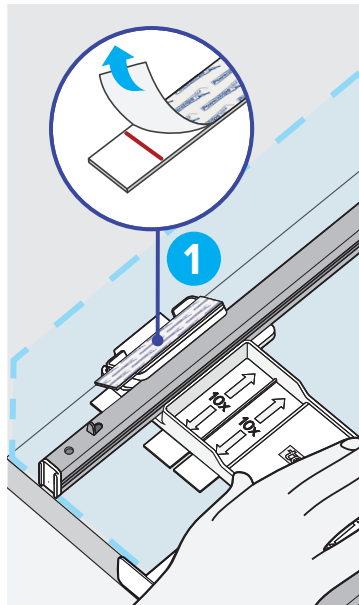

Należy uważać, aby nie poruszyć zespołu.

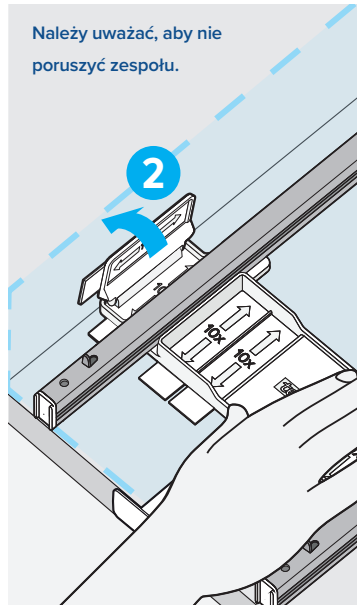


Opcja B

17

## Mocowanie tylnego zacisku dystansowego

Powtórz sekwencję poprzedniego kroku dla tylnego **zacisku dystansowego**.

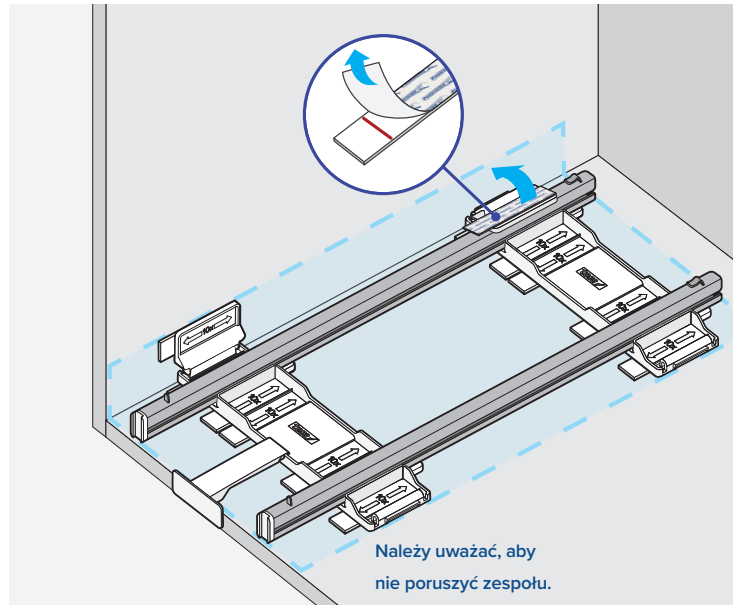


Opcja B

18

## Dociśnij zaciski dystansowe

Dociśnij mocno *zaciski dystansowe* palcami. Usuń *pozycjoner*.

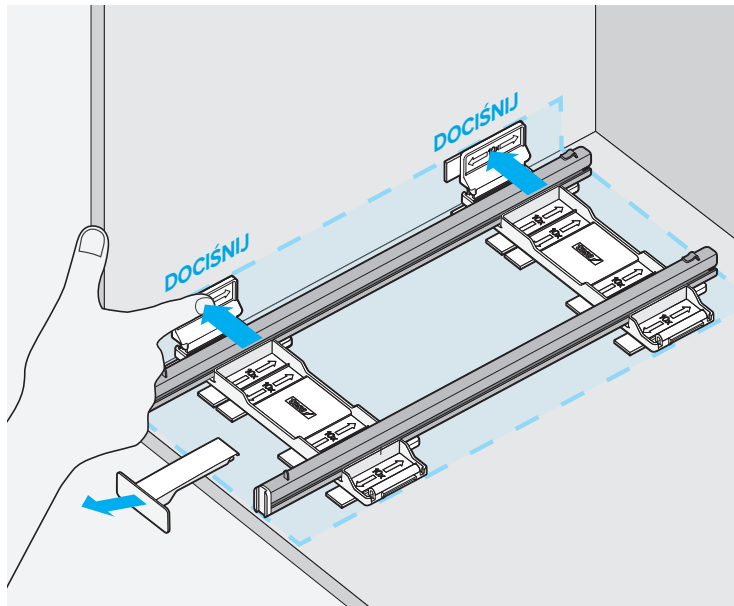


Opcja B

19

## Usuń folie ochronne


Teraz złoż całość i usuń folie ochronne z pozostałych 12 plastrów.

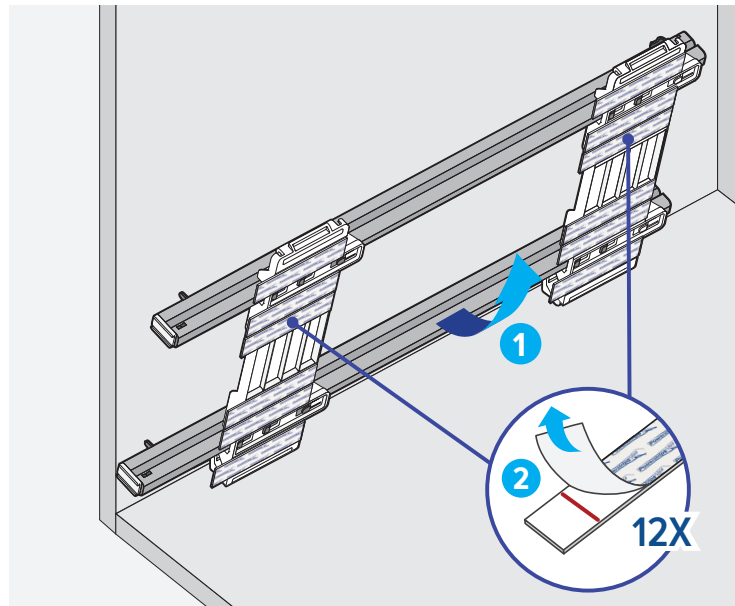

Opcja B

## Przyklej płyty montażowe

Złóż zespół i mocno dociśnij  
płyty montażowe.

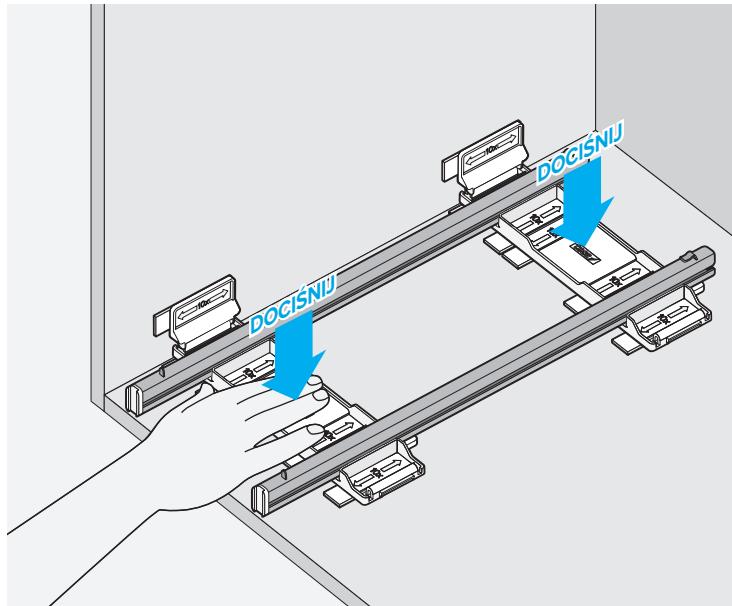

Opcja B

Poniższe kroki przedstawiono jako przykład z wykorzystaniem opcji A (z zawiasami) po lewej stronie, ale odnoszą się one jednakowo do wszystkich opcji.

## Opcja B


Bez zawiasów — kontynuuj  
od strony 33, od kroku 21






## Zastosowanie zaciskarki

Przy prawidłowym użyciu **zaciskarka** zapewnia równomierny i mocny docisk spoiny, a tym samym umożliwia pewne trzymanie.

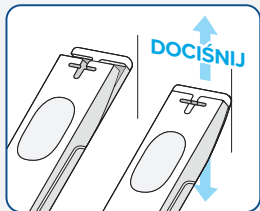

Podczas naciskania zwróć uwagę na to, czy linia u góry **zaciskarki jest zamknięta**. Jeśli tak, to znaczy, że naciskasz wystarczająco mocno.

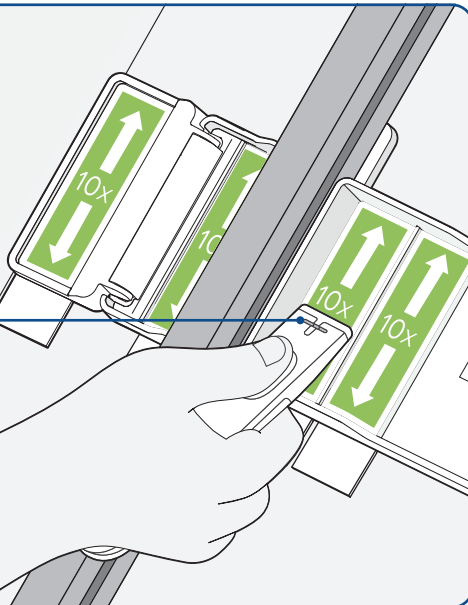


21

## Mocno dociśnij płyty montażowe

Naciśnij **zaciskarkę 10 razy w górę i w dół w każdym zagłębieniu płyty**, tam gdzie wskazano, aby zapewnić optymalne mocowanie.

1x

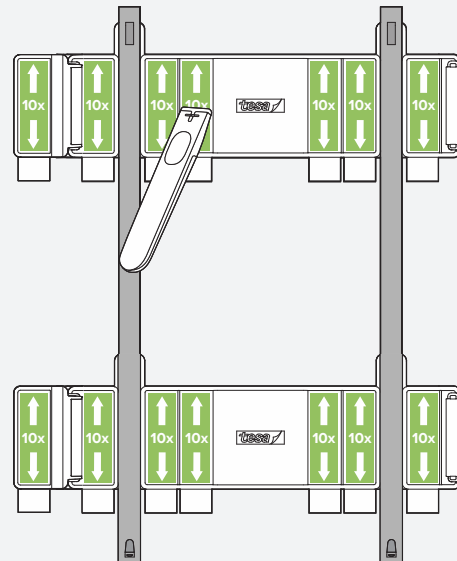

Aby osiągnąć maksymalną siłę mocowania.

Naciskaj równomiernie na każdy plaster

=

max. 10kg


Im bardziej równomiernie, dłużej i mocniej dociskany jest każdy pojedynczy plaster, tym większa jest siła mocowania.



## Niebezpieczeństwo przewrócenia

W przypadku montażu na półkach istnieje ryzyko przewrócenia się przy wyciąganiu szuflady!

W takich przypadkach należy zastosować przyklejane zabezpieczenie przed przewróceniem.



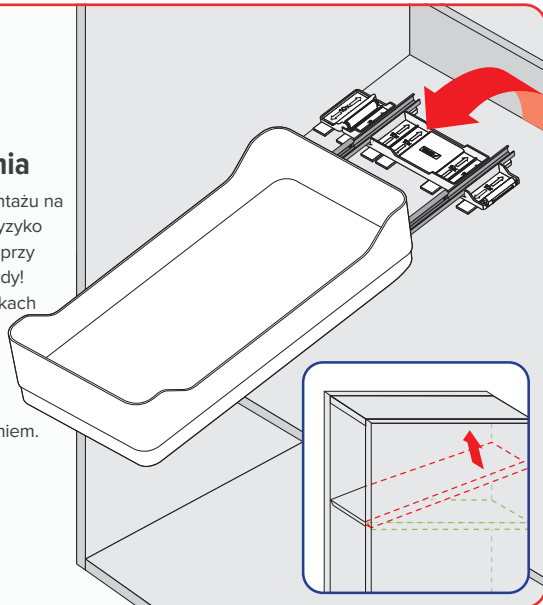


22


## Zabezpieczanie luźnych półek

Jeśli półka nie jest mocno osadzona w szafce, użyj elementu ułatwiającego pozycjonowanie, aby zapobiec jej przewróceniu i zamocować ją na miejscu. Przyklej pasek na przeznaczonym obszarze i usuń wkładkę.

1x

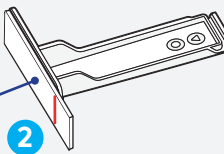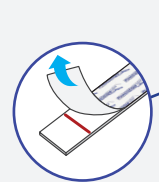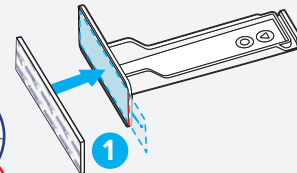


3

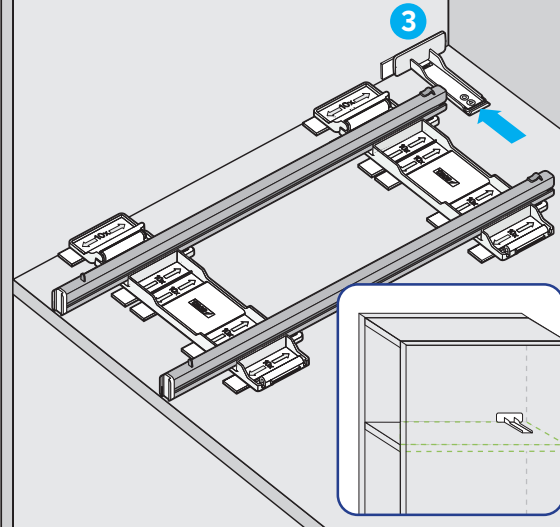

23

## Przechowywanie zaciskarki

Narzędzie do zaciskania należy *przechowywać* na półce.

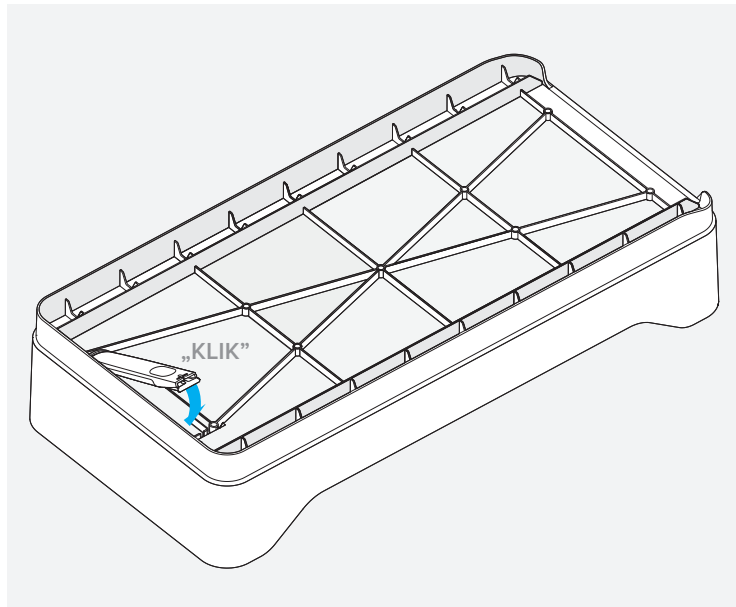


1x




24

## Zatrzaśnij półkę na swoim miejscu

Umieść *półkę* na *wysuwanych szynach* i mocno ją dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Sprawdź, czy wysuwana półka jest całkowicie schowana.

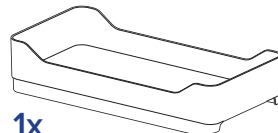

1x


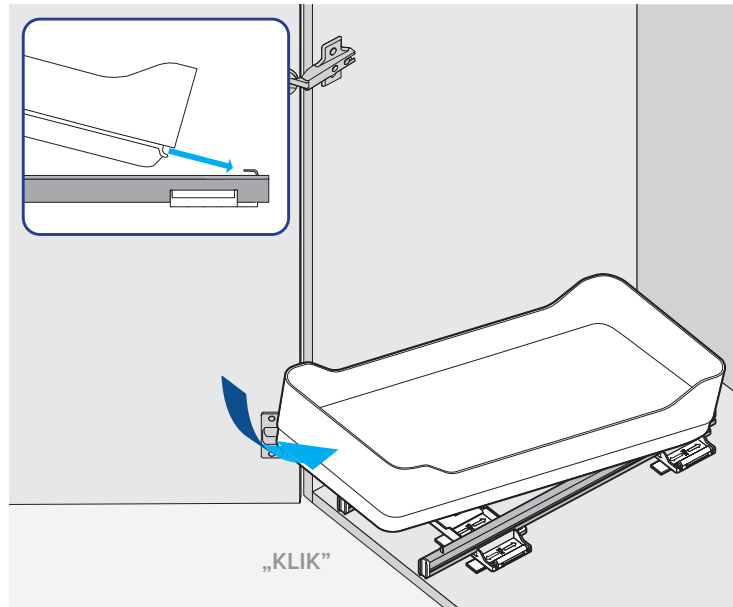




25

**Gotowe!**


Montaż szuflady jest już zakończony. Teraz można ją wypełnić wybraną zawartością.

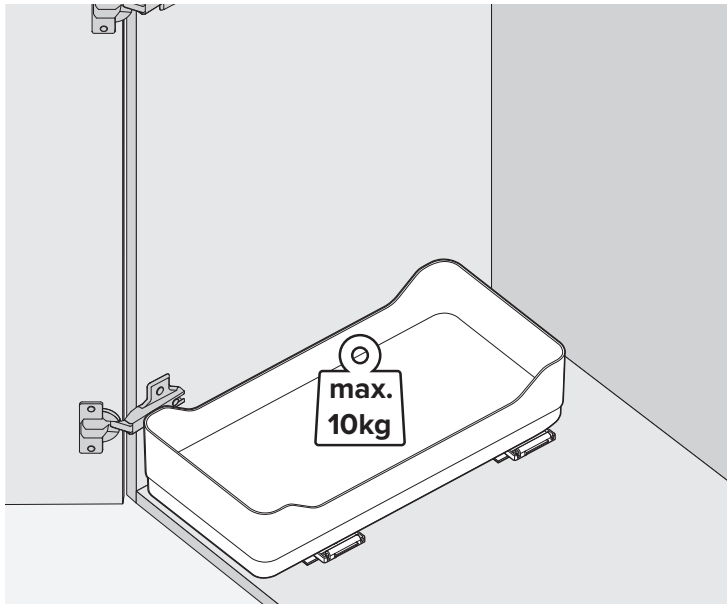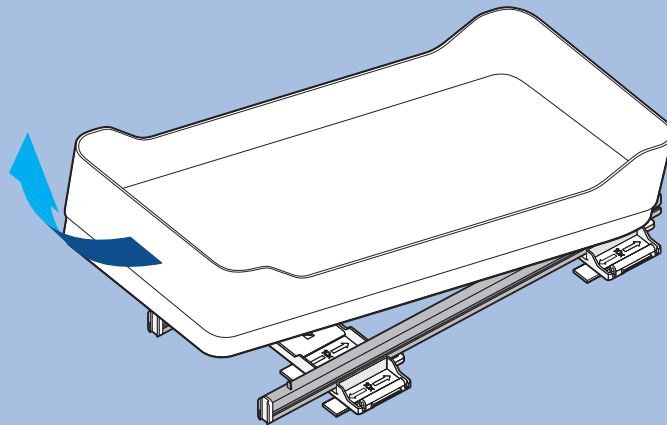**DEMONTAŻ**

1

## Demontaż plastrów


Przytrzymaj  *płytę montażową* z boku, nie dociskając jej do spodu szafki. Chwyc plaster za uchwyt i powoli pociągnij go do przodu, równoległe do spodu szafki, aż się poluzuje.

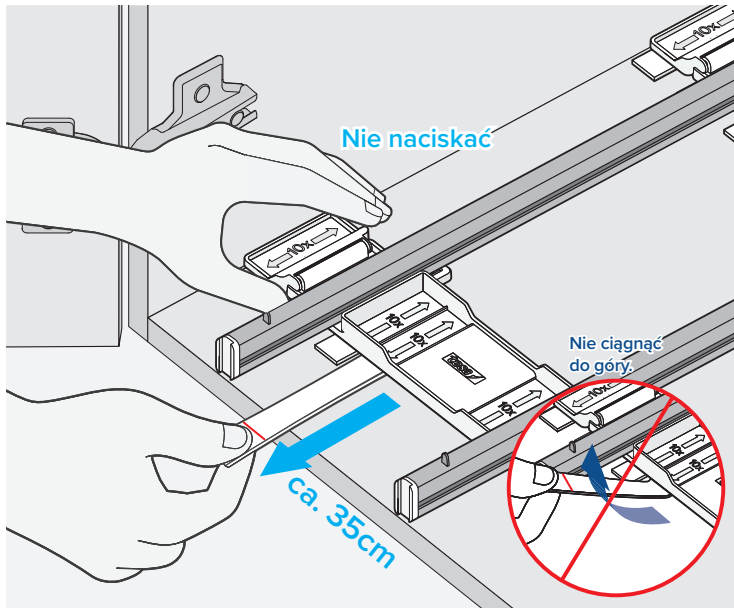

2

## Zdemontuj zespół

Wyjmij zespół z szafki po zwolnieniu obu  *płyt montażowych*.

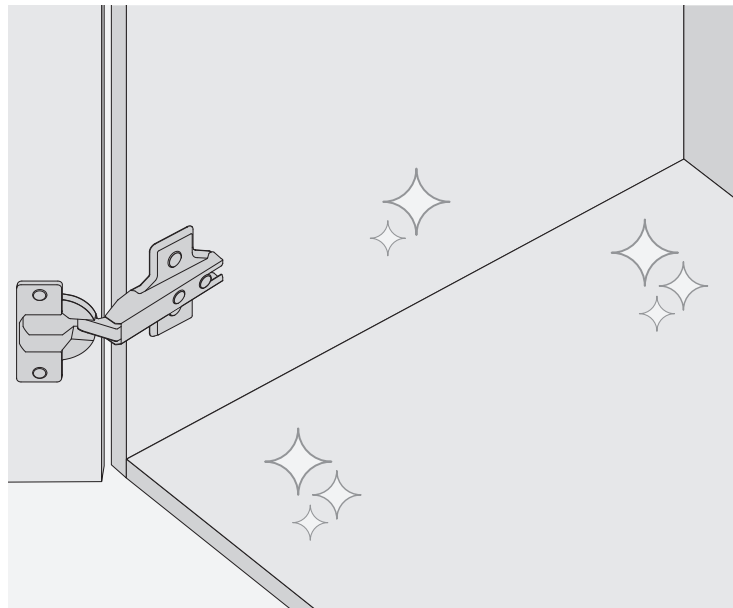

Możliwość wielokrotnego użytku z dostępnym oddzielnie zestawem uzupełniającym z klejem tesa® Kitchen.



70064

Service & Feedback:

**tesa SE**

Hugo-Kirchberg-Str. 1  
DE-22848 Norderstedt

® = reg. tm. tesa SE

[www.tesa.com/support](http://www.tesa.com/support)

[support@tesa.com](mailto:support@tesa.com)



RZ 1001693